

Confidence in quality

STRØMBERG®

DK

MONTERINGSANVISNING

NO

MONTERINGSANVISNINGER

GB

MOUNTING INSTRUCTIONS



REKTANGULÆRE BADEKAR

Fig. A

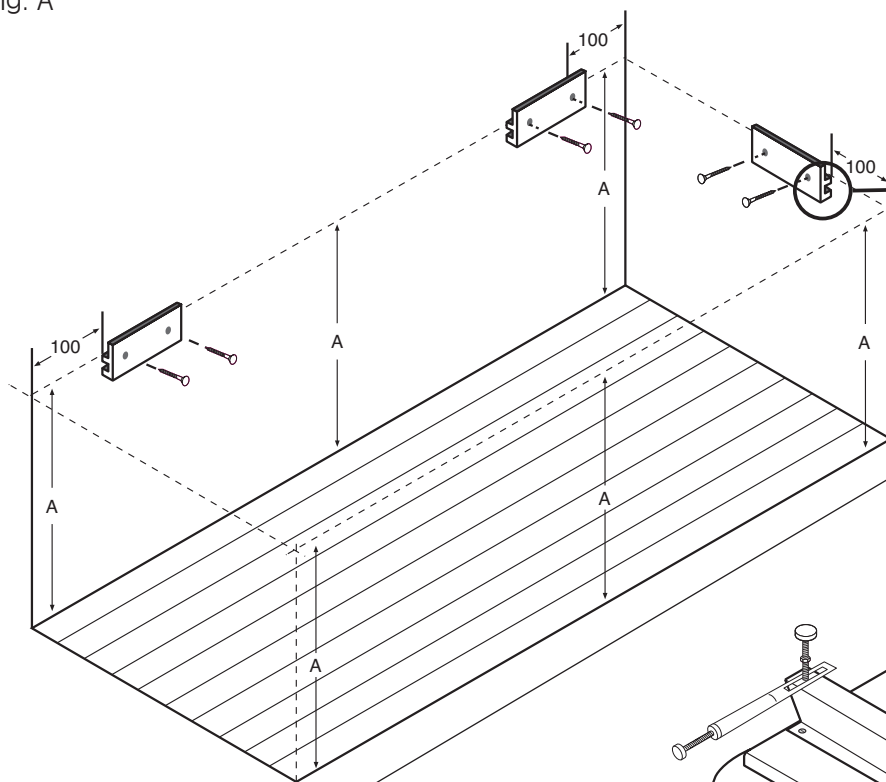


Fig. B

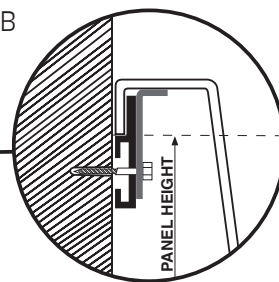


Fig. C


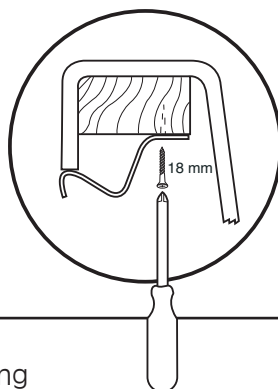


Fig. D

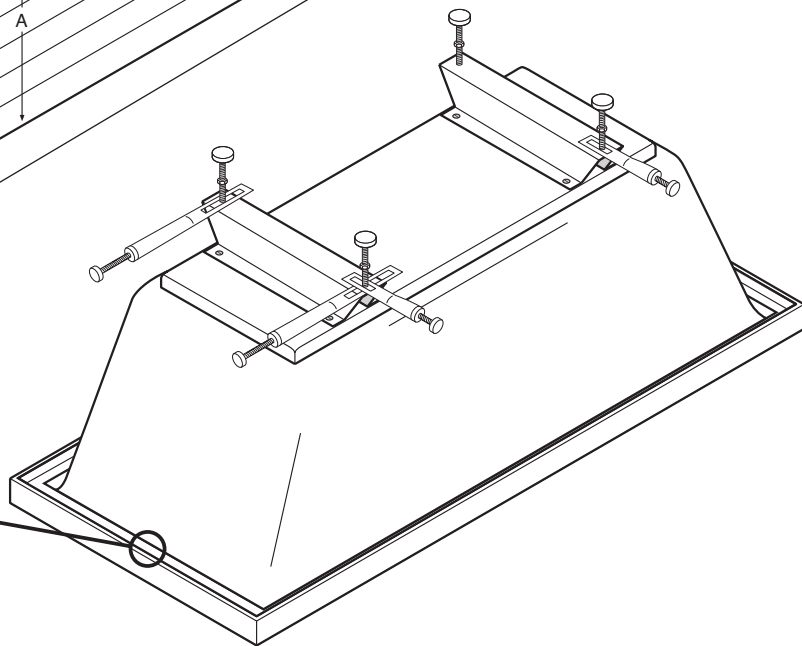


DK Monteringsanvisning

- 1) Inden montering, kontroller at badekarret ikke er blevet beskadiget under transporten.
- 2) Kontroller i hvilken højde badekarret skal monteres, og vær opmærksom på højden på eventuelle sideplader (hvis disse også skal monteres). Tegn en vandret linje på væggen ud for den ønskede højde (se fig. A). Bemærk, at linjen skal markere det sted, hvor undersiden af badekarrets krave skal være (se fig. B).
- 3) Monter de tre vægbeslag som vist i fig. A og B. Monteringsbeslag medfølger.
- 4) Læg et stykke pap eller lignende materiale på gulvet for at forhindre, at badekarret bliver ridset. Placer badekarret ovenpå, med bunden i vejret.
- 5) Badekarret leveres med fødder. Indstil disse til den ønskede højde (se fig. C). Hvis badekarret skal monteres med front- og/eller gavplader, monteres holdeklammerne nu (se fig. D og G). Monter tillige holdestængerne med de magnetiske slutpropper (se fig. C). Vend badekarret om, så det står på fødderne. Sæt front- og/eller gavpladen på og justér holdestængerne med de magnetiske slutpropper så pladen/pladerne er i lod (se fig. H). Vægbeslag medfølger til yderligere støtte (se fig. G).
- 6) Fjern front- og/eller gavplade og løft forsigtigt badekarret op på vægbeslaget. Indstil fødderne til de står solidt på gulvet. Kontrollér, at badekarret er placeret korrekt og i vater, før låseboltene skrues fast på holdebøjlerne (se fig. E). Skru til sidst badekarrets holdebøjler på undersiden af badekarret.
- 7) Tilslut badekarret til afløbet. Fyld vand i badekarret, og kontrollér, at afløbs- og overløbsfittings er vandtætte. Undersøg for eventuelle utætheder (se fig. F).
- 8) Luk vandet ud før opsætning af fliser eller montering af plader.
- 9) Hvis badekarret skal beklædes med fliser, gøres dette nu. Husk adgangspladen! Hvis badekarret skal monteres med front- eller gavplader, monteres disse nu (fig. G).
- 10) Fjern evt. resterende beskyttelsesfilm fra badekarret, fyld vand i badekarret, og påfør silikone efter behov. Lad vandet stå i badekarret i 24 timer, så silikonen kan hærde (fig. I).
- 11) Luk vandet ud af badekarret, og hvis det er beklædt med fliser, påføres der silikone på forsiden og siden af badekarret.

NO Monteringsanvisninger

- 1) Før montering skal du kontrollere at badekaret ikke har noen transportskader.
- 2) Kontroller i hvilken høyde badekaret skal monteres, og vær også oppmerksom på høyden til eventuelle sideplater (hvis disse også skal monteres). Tegn en vannrett linje på veggen ved den ønskede høyde (se fig. A). Vær oppmerksom på at linjen skal markere der hvor undersiden av badekarets krage skal være. (se fig. B).
- 3) Monter de tre veggbeslagene som vist i fig. A og B. Monteringsbeslag medfølger.
- 4) Legg et stykke papp eller liknende materiale på gulvet for å forhindre at badekaret får risser. Plasser badekaret ovenpå med bunnen opp.
- 5) Badekaret leveres med føtter. Innstill disse til ønsket høyde (se fig. C). Hvis badekaret skal monteres med front- og/eller gavplater skal holdeklammerne monteres nå (se fig. D og G). Monter også holdestengene med de magnetiske blindpluggene (fig. C). Snu badekaret så det står på føttene. Sett front- og/eller gavplaten på og juster holdestengene med de magnetiske blindpluggene så platen/platene er i vater (fig. H). Veggbeslag medfølger som ekstra støtte (fig. G).

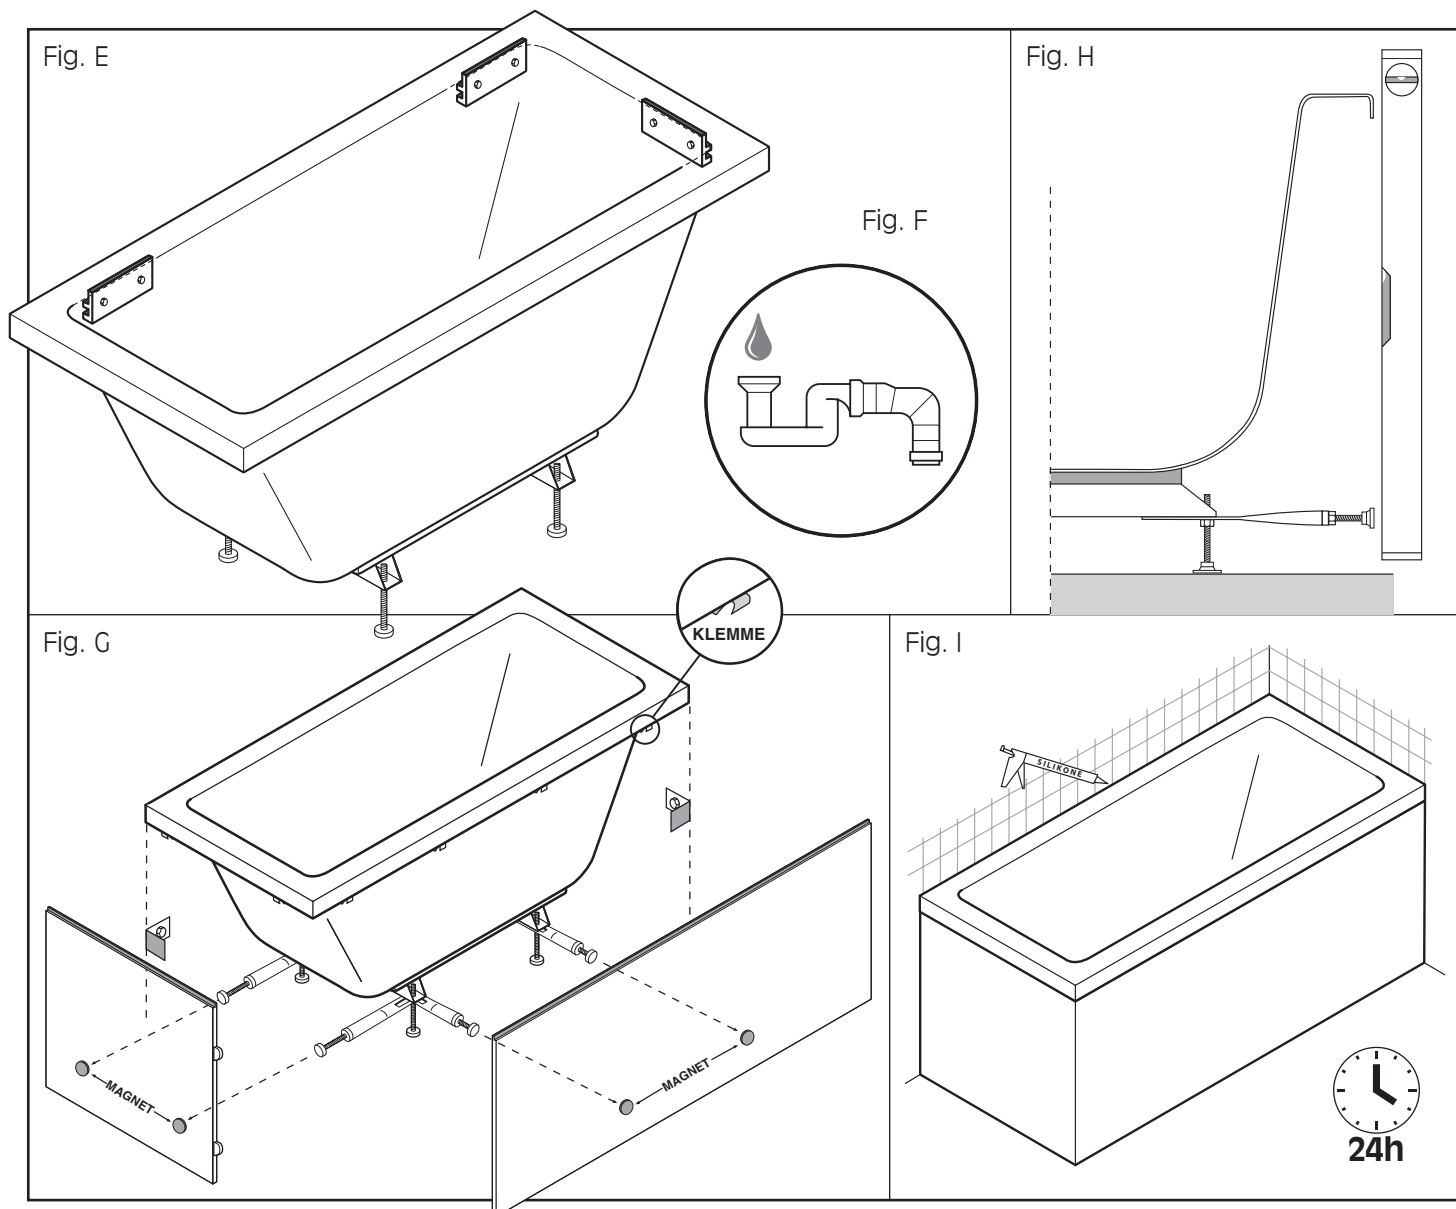

UK Mounting instructions

- 6) Fjern front- og/eller gavlplater og løft badekaret forsiktig opp på veggbeslaget. Innstill føttene til de står stødig på gulvet. Kontroller at badekaret er plassert riktig og i vater før låseboltene skrues fast på holdebøylerne (se fig. E). Til slutt skrues badekarets holdebøyler på undersiden av badekaret.
- 7) Kople badekaret til avløpet. Fyll vann i badekaret og kontroller at avløps- og overløpskoblinger er vanntette. Sjekk for eventuelle utettheter (fig. F).
- 8) Tøm ut vannet før oppsetting av fliser eller montering av plater.
- 9) Hvis badekaret skal bekles med fliser skal dette gjøres nå. Husk adgangsplaten! Hvis badekaret skal monteres med front- og/eller gavlplater skal disse monteres nå (fig. G).
- 10) Fjern evt. resterende beskyttelsesfilm fra badekaret, fyll i vann og påfør silikon etter behov. La vannet stå i badekaret i 24 timer så silikonet kan herde (fig. I).
- 11) Tøm badekaret for vann, og hvis det er kledd med fliser påføres silikon på forsiden og siden av badekaret.

- 1) Before installation, please check that the bath has not been damaged in transport.
- 2) Determine the height at which the bath should be installed, bearing in mind the height of any side or end panels (if these are to be installed). Draw a horizontal line on the wall at the required height (fig A). Please note that this line should mark the height of the underside of the bath lip (fig B).
- 3) Mount the three wall brackets as shown in fig A and B. An installation kit containing the wall brackets is included.
- 4) Please a piece of thick cardboard or similar material on the ground to prevent the bath being scratched and carefully place the bath upside down on this.
- 5) The bath is supplied with feet. Mount these and adjust them to the correct height. If the bath is having front and end panels installed, mount the panel clips now (fig D and G). Mount the necessary panel support brackets, together with the magnetic fasteners (fig C). Turn the bath over so that it is standing on its feet. Mount any panels and adjust the support brackets as necessary so that the panel is hanging correctly. There are additional wall brackets that can be used for extra rigidity if required (fig E).
- 6) Remove the panels and carefully lift the bath onto the wall brackets. Adjust the feet to ensure that they are firmly on the floor and that the bath does not rock. Check that the bath is level and in the correct position before the bolts holding the locking brackets are tightened (see fig E). Finally, screw the locking brackets up to the underside of the bath.
- 7) Connect the bath to the drain. Fill the bath with water and check that all the drainage connections are watertight (see fig F).
- 8) Let the water out before installing the panels or building the surround for the bath.
- 9) If the bath is to be built in, this should be done now. Remember the access panel so that the drain can be reached in case of blockages. If the bath is being installed with panels, these should be mounted now (see fig G).
- 10) Remove the remaining protective film from the bath, fill the bath with water and seal around the bath with silicone as required. Leave the water in the bath for 24 hours so that the silicone can harden (see fig H).
- 11) Let the water out of the bath and if the bath has been built in, seal the joints on the front and end of the bath with silicone.

KVALITET

Kvalitet er vores højeste prioritet. Vi anvender udelukkende kvalitetsmaterialer, hvilket gør os i stand til at tilbyde en omfattende garanti på alle vores produkter.

Strømberg er ikke blot et varemærke – det er et stort antal engagerede medarbejderes bestræbelser på at sikre, at du som kunde får, hvad du forventer, både hvad angår produktkvalitet og serviceniveau. Højteknologiske produktionsmetoder og dedikerede håndværkere sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er i perfekt stand og af den høje standard, du forventer – og vores kundeservice sidder klar til at yde den service, du forventer af en førende producent på markedet.

Vi ser det som en del af vores ansvar at værne om miljøet. Vores produktionsanlæg har stort fokus på genbrug af materialer, hvilket gavner både dig og miljøet. Dedikerede systemer sikrer, at der bliver gjort en indsats for at beskytte det miljø, vi lever i.

GARANTI

En streng kvalitetskontrol sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er af fremragende kvalitet. Der er 20 års garanti på alle standardbadekar, 30 års garanti på alle Lucite®-akryl og Carronite™-badekar, forudsat at monteringen er blevet udført af fagfolk og i overensstemmelse med producentens monteringsanvisninger.



Ret til ændringer forbeholdes.

Oplev Strømberg & Fischers komplette kollektion af baderumsprodukter til alle formål. Ring og få tilsendt en brochure, eller besøg os på vores hjemmeside www.stromberg-fischer.dk.



Forhandler:

STRØMBERG®

STRØMBERG & FISCHER

VESTERLUNDVEJ 12 · DK-2730 HERLEV
 TLF.: +45 44 524 524 · FAX: +45 44 524 525
 E-MAIL: SALES@STROMBERG-FISCHER.DK
 WWW.STROMBERG-FISCHER.DK