



Endebund

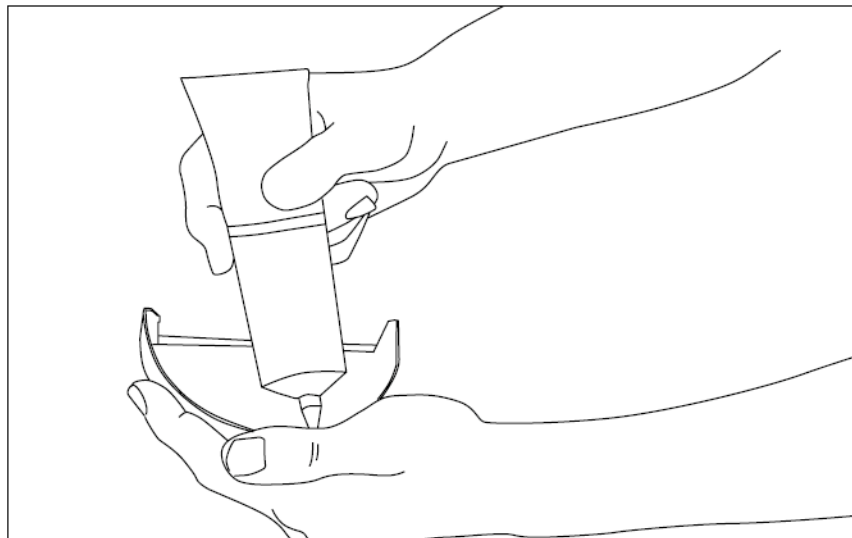

Endebunden påføres Plastmo Tagrendelim i en ca. 5 mm bred stribe.
Monter straks endebunden.

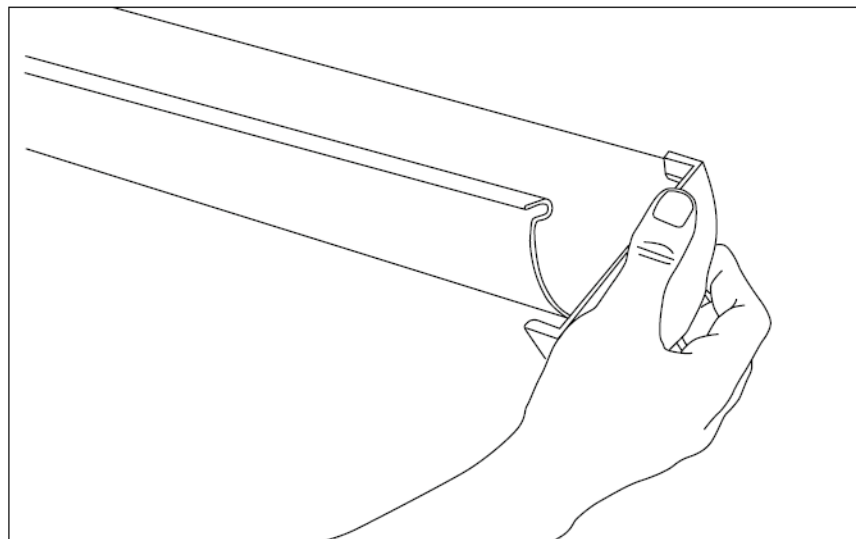

Endebunden hægtes på tagrendens bagkant og drejes op i indgreb med tagrendens forkant.
Monter efter at tagrenden er opsat.