

IMPORTANT MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CONSIGNES DE GARANTIE AVANT LA POSE

Il est de la responsabilité du poseur/maitre d'œuvre....., qu'il soit professionnel ou distributeur, de vérifier toute les lames avant la pose. Si le poseur ou l'acheteur constate que la couleur n'est pas la bonne, un défaut de fabrication, un problème de finition, un choix de bois non conforme, un taux de brillance du verni inapproprié, NE PAS poser le parquet. Merci de contacter immédiatement votre revendeur. Aucune réclamation ne peut être acceptée dès lors que le parquet est posé. Parquet posé-Parquet accepté. Le bois est un matériau naturel à la différence d'un plastique, les normes/standards de fabrication en industrie permettent d'accepter jusqu'à 5% de défauts. La garantie s'appliquera uniquement dans le cas ou ce taux de 5% sera dépassé. MERCI DE PRENDRE BONNE NOTE qu'il est de la responsabilité du poseur/ de l'acheteur de juger de la conformité de chaque lame afin de les poser à l'endroit le plus approprié de la pièce. S'il vous semble qu'une lame ne convient pas, ne la posez pas ou installez la à un emplacement adéquat ou le défaut ne se remarquera pas.

Tous les parquets, y compris bruts pré-poncés, sont finis d'usine et par conséquent, avant d'appliquer une nouvelle couche de finition de type verni, huile ou autre, merci de prendre contact directement avec votre fournisseur afin de valider si le parquet ou la finition d'origine est compatible

Conditions de stockage :

1. Les parquets approvisionnés doivent être stockés à l'abri des intempéries dans des locaux propres, parfaitement secs, non sujets aux condensations de vapeur d'eau et à l'abri des remonats d'humidité.
2. La température des locaux doit être comprise entre 18 et 24°C. L'état hygrométrique moyen doit être compris entre 45% et 60% .
3. Les emballages doivent rester intacts pendant le stockage et ne doivent pas être ouverts avant la pose.

Caractéristiques du support :

1. La pose du parquet doit être le dernier travail à exécuter sur un chantier. La pièce devra être parfaitement sèche, fermée, vitrée, la température devra être d'environ 15°C, l'humidité ambiante se situera entre 50 et 60%.
2. Le parquet à pose flottante doit être posé sur un sol présentant un support rigide, résistant à la pression et à la flexion. Ce support doit être plan (les creux ou bosses doivent être limités à 2 mm), sec (pour une chape ciment, le degré d'humidité ne devra pas excéder 3% - pour un support en bois, 8 à 10%) et sain (débarasser le support des poussières ou corps gras).

Conseils de pose pour Parquet Flottant :













1. Vérifier si le parquet et conforme à votre commande et qu'il ne présente pas de défauts d'aspect. Tout parquet posé est considéré comme accepté et ne pourra faire l'objet de réclamation.
2. Le bois étant un produit naturel, il réagit et se dilate en fonction de l'humidité ambiante. Ces variations s'effectuent dans le sens de la largeur de chaque lame. C'est pourquoi, nous conseillons la pose des lames parallèlement à la longueur de la pièce. Un jeu périphérique indispensable à la dilatation sera calculé en fonction de la largeur des pièces à raison de 2 mm par mètre linéaire de parquet (Ex: le jeu pour une pièce de 5 m de large sera de 5 x 2 mm = 1 cm de jeu de chaque côté). Ce jeu sera crée sur tout le pourtour de la pièce y compris aux pieds des huisseries, tuyaux de chauffage
3. La pose flottante consiste en un collage des lames entre elles et par encollage des rainures, sur le côté et en bout de lame. La colle s'applique sur la partie supérieure de la joue de rainure. L'emboîtement des lames s'effectue sans joint à l'aide d'un marteau et d'une cale destinée à protéger la lame au moment de la frappe. Cette technique permet de poser sur tous supports plans, rigides et secs après la mise en place d'une sous - couche isolante.
4. Démarrez la pose en plaçant la première lame côté rainuré vers le mur et côté languette vers le centre de la pièce. Il est préférable de commencer dans l'axe de la porte afin d'obtenir une meilleure esthétique. Positionnez les cales entre la lame et le mur pour créer le jeu de dilatation périphérique. Emboîter une autre lame en bout après avoir encoller la rainure.
5. Démarrez la rangée suivante avec le morceau de lame restant de la rangée précédente si celle - ci est supérieure à 30 cm. Encollez soigneusement les rainures y compris la rainure en bout. Ajuster les lames entre elles à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois (afin de ne pas abîmer les lames). Nettoyer avec un linge humide les excédents de colle qui pourront déborder des joints. Si des traces de colle restent visibles en fin de pose, utiliser de l'acétone.
6. Procéder ainsi pour chaque rangée en veillant à ce que les joints en bout de lame soient décalés d'au moins 50 cm d'une rangée à l'autre.
7. Ne jamais aligner les joints.
8. Dans les coins, piliers, etc...., les lames doivent être découpées en conservant le joint de dilatation.
9. Pour les tuyauteries autour des radiateurs, le diamètre du trou pour la coupe des planches doit être plus grand de 20 mm que celui de la tuyauterie qu'il doit entourer.
10. On peut emboîter la dernière rangée à l'aide d'un levier.
11. Terminer la pose en retirant les cales et pour libérer le joint de dilatation. Recouvrir le jeu de dilatation périphérique par une plinthe.
12. Il est impératif de réaliser un joint de dilatation d'au moins 1 centimètre entre chaque pièce attenante parquée : celle - ci sera ensuite masquée par un seuil.
13. Pour permettre à la colle de faire sa prise définitive, il convient de respecter un délai de 12H avant de circuler sur le parquet et de poser les meubles.

Nettoyage et entretien :

1. Dépoussiérez le parquet complètement avec un aspirateur ou un balai à franges.
2. Dans le cas de taches ou auréoles, il suffit de nettoyer avec un linge humide.
3. Dans l'eau de lavage, on peut ajouter un détergent neutre ou un produit lustrant qui ne contient pas de silicone.
4. Les taches de fruit, lait, crème, vin, café, thé peuvent s'éliminer avec un détergent doux.
5. Les taches de cire, huile, cirage, goudron et rayures de chaussures se nettoient avec un linge imbibé d'acétone.
6. Les taches de stylo encre, stylo à bille et rouge à lèvres d'éliminent avec un peu d'alcool.

Après la pose :

Les conditions hygrométriques de l'air devront être maintenues entre 50 et 60% après la pose. Une humidité de l'air trop basse (inférieure à 50%) pourrait causer des joints ouverts alors qu'une humidité de l'air trop élevée (plus de 60%) pourrait faire gonfler le parquet.

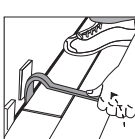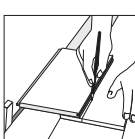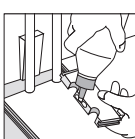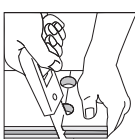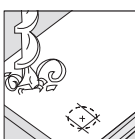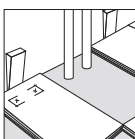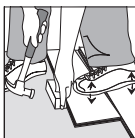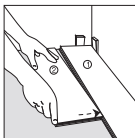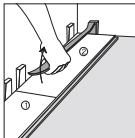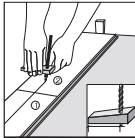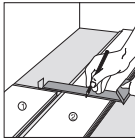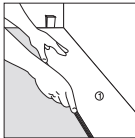

IMPORTANTE. POR FAVOR LEER Garantía de preinstalación

Es responsabilidad del instalador/comprador, bien sea profesional o particular, inspeccionar todas las piezas antes de la instalación. Si el instalador o el comprador entienden que el pavimento tiene un color indebido, está indebidamente manufacturado, mal acabado, la selección de madera no se corresponde con el grado o tiene un brillo incorrecto, NO INSTALAR EL SUELO. Por favor contacte inmediatamente con el distribuidor donde fue adquirido el pavimento. No se aceptarán reclamaciones del pavimento que sean claramente visibles una vez que el mismo haya sido instalado. La madera es un producto natural no plástico por lo que las prácticas industriales normalizadas permiten que hasta un 5% del pavimento contenga defectos de fabricación, manipulación, acabado y/o selección de madera. Esta Garantía es aplicable solo a material que exceda de este 5% al adicional standard industrial del 4/6 % de desperdicio de corte. **ATENCIÓN:** Es responsabilidad del instalador o comprador juzgar la idoneidad de una tabla para un lugar preferencial y visible de la instalación. Si en su opinión la tabla no es apropiada, instalar en zona menos visible.

Todos nuestros pavimentos, excepto los no acabados, son acabados en fábrica y por lo tanto antes de aplicar cualquier nueva capa de barniz o aceite de cualquier tipo consultar con su distribuidor si son aptos para su uso sobre el acabado original.

Preparación

1. Medir la habitación para conocer la cantidad de parquet necesaria. Si la última tabla que se necesita es demasiado estrecha en anchura, quizá sea necesario instalar longitudinalmente tablas cortadas en ambos lados de la habitación para darle una apariencia general equilibrada.
2. Se le debe dar al parquet suficiente tiempo para aclimatarse no abriendo el embalaje en la habitación donde vaya a ser instalado.
3. Cada parquet debe ser inspeccionado para asegurarse de que la calidad es aceptable.
4. Asegúrese de que el suelo encajará bajo las puertas y zócalos. Los zócalos quizá tengan que ser quitados durante la instalación para permitir el perímetro de la ranura.
5. Lo ideal sería instalar el parquet a lo largo de la dimensión más larga de la habitación y en una que sea cuadrada, las uniones largas deberán seguir la trayectoria de la luz entrante.
6. La temperatura en la habitación debería estar siempre entre 18-24°C y la humedad recomendada en la habitación de dicho suelo debería ser 45%-60%. Utilizar un humidificador si la humedad desciende. Como resultado, el suelo será más estable en reacción a la humedad y temperatura.

Subsuelo

1. Las superficies del subsuelo deben estar secas y niveladas. Las adecuadas incluyen hormigón, partículas de tablero, suelos de madera, así como baldosas de cerámica y de vinilo y otras posibles. Por favor consulte a su especialista de suelos.
2. Para suelos de hormigón irregulares, se puede utilizar una base de cemento para nivelar bruscas variaciones de 4 a 5 mm por cada 200 mm.
3. Es necesario colocar espuma de polietileno de 2-3 mm de espesor entre el subsuelo y el parquet. Asegúrese de que la espuma coincida y cubra el subsuelo sin ningún hueco abierto.

Consejos de instalación

1. Para unir el macho y hembra, aplicar el adhesivo a lo largo de la superficie superior de la hembra.
2. No golpee el parquet directamente con el martillo; siempre utilice un taco para golpear.
3. Como usted coloca la serie del parquet, retire el pegamento sobrante con un paño húmedo.

COLOCACIÓN DEL PARQUET

1. Como material natural, la madera es propensa al movimiento debido a las variaciones de calor y relativa humedad en el ambiente. Como guía, por favor permita que el perímetro de la ranura de los huecos del suelo sea al menos de 2 mm en cada extremo por metro del parquet. Por ejemplo, un suelo de 8 metros de largo necesitará una ranura de unión de 16 mm en cada extremo.
2. Coloque el primer parquet, con la hembra de cara a la pared y las cuñas al final del mismo para establecer la unión. Junte otras tablas a lo largo de la longitud de la habitación pero todavía no encole.
3. Es importante para esta primera serie que esté instalado en línea recta. Compruébelo con un cordón. Si la pared no está recta, marque su perfil en la primera serie y de acuerdo a ello corte el parquet longitudinalmente.
4. Ahora coloque el parquet a lo largo de la pared con la hembra de cara hacia ella, introduzca las cuñas a lo largo de la pared. Coloque la última serie con un cincel o una palanca.
5. Comience la primera pieza de la siguiente serie con el resto de la pieza del parquet de la serie anterior si es al menos de 50 cm de largo. Aplique el adhesivo a la hembra y si hay cola excesiva, límpiela con un trapo húmedo.
6. Utilice un taco de madera para golpear el parquet suavemente. Si hay cola excesiva, límpiela con un trapo húmedo.
7. Para reducir los marcos de la puerta, coloque el parquet en el suelo junto al marco y corte para asegurarse que el suelo encaja debajo.
8. Si hubiese protuberancias tales como tubos de calefacción, mida la posición y la medida de las mismas en el parquet y corte como se muestra en el dibujo. Deje espacio para el hueco de la ranura alrededor de ellas de unos 10-20 mm más que la medida real de diámetro. Corte a través de los agujeros en ángulo de 45°, aplique cola al canto de la pieza cortada y únelo detrás de la protuberancia.
9. La anchura de la serie final se puede saber usando una pieza del parquet (el macho hacia la pared) como guía. Coloque el parquet para la serie final encima de la penúltima serie, mueva esa guía a lo largo de la pared y marque el ancho de la serie que queda en el parquet. Después de cortar, aplicar adhesivo a la hembra y colocarla con un cincel o palanca. Deje las cuñas hasta que la cola se haya secado.