


Monteringsanvisning Provence

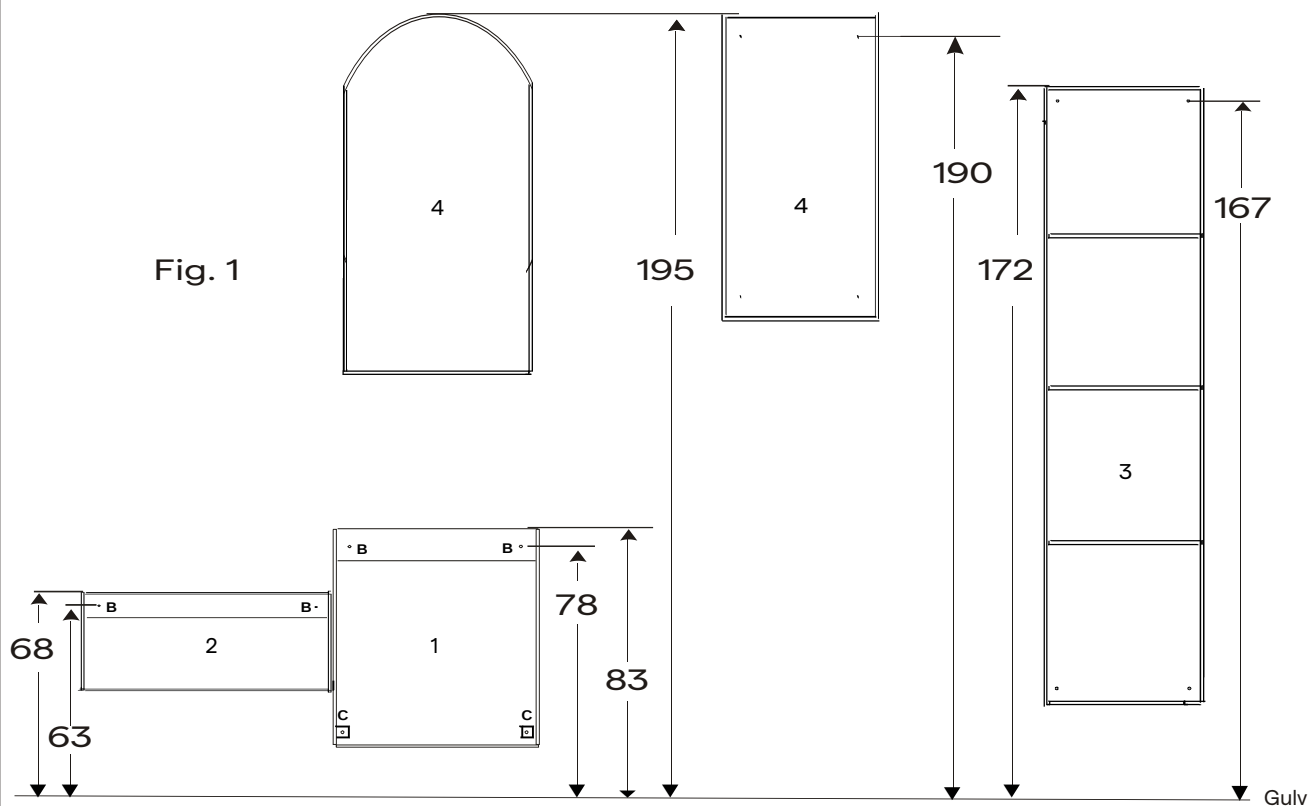

Monteringsrekkefølge.

Høyden til toppen av seksjonene er vår anbefaling

1. Skuffer tas ut av servantbenk før montering på vegg side 2 (Fig.6)
2. Seksjonene monteres i nevnt rekkefølge i (Fig. 1) 1-2-3-4
3. Servantseksjonen festes til vegg gjennom hull (B) på bakstykket og med plastvinkler C i nedre hjørner.
4. Benkeplate monteres på servantseksjonen. Deretter bores hull for bolleservant og blandebatteri.
5. Veggspeil og speilskap har egen monteringsanvisning.
EL-uttak (EL) i vegg kan legges i senter av speil. Koblingsboks (K) tilkobles 220V vekselstrøm. EL-tilkobling må utføres av kvalifisert personell.
6. For montering og justering av hengsler til speildør se side 2 (Fig. 7,8 og 9)
7. For justering av skuff se side 2 (Fig. 2,3,4,5,6)
8. For justering av dørhengsler se side 2 (Fig. 10)
9. Montering av håndtak se side 2 (Fig.11)

Fig. 2 Sideveis justering foran på skuff

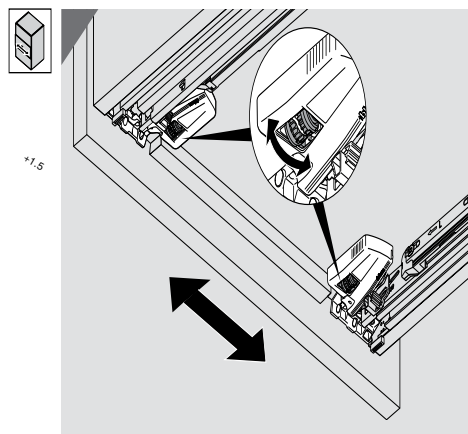


Fig. 3 Sideveis justering bak på skuff

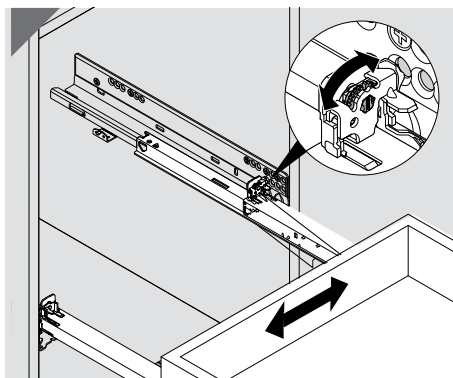


Fig. 4 Høydejustering av skuff

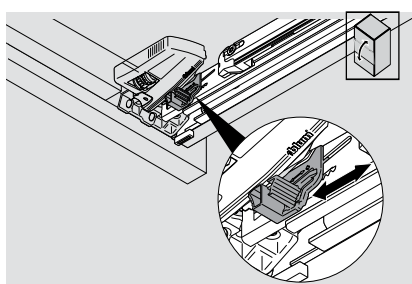


Fig. 5 Tiltjustering av front

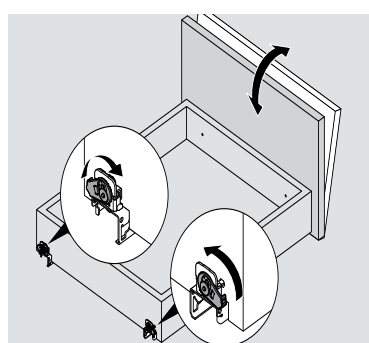


Fig. 6 Ta ut/av skuffen

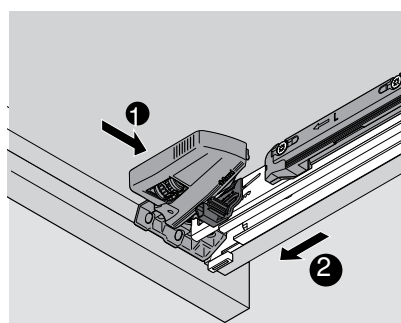


Fig. 7 Montering av hengsle til speildør



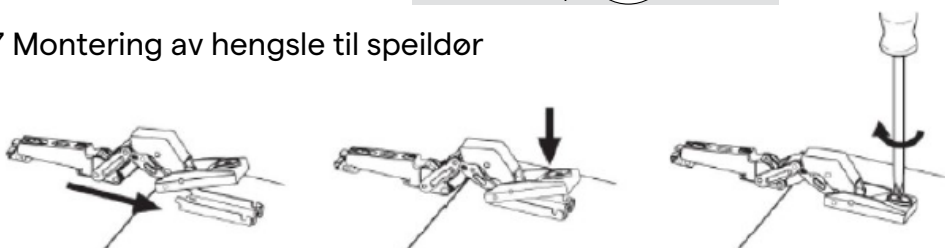



Fig. 8 Justering av demping

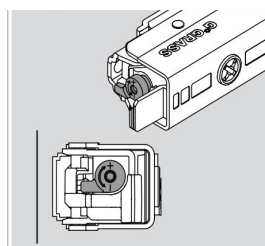

Små dører

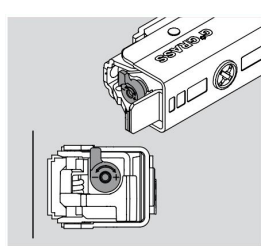

Medium dører

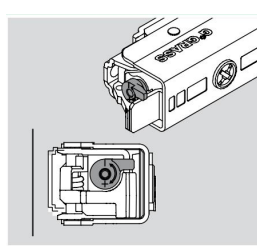

Store dører - anbefales maks demping

Fig. 9 Justering av speildørhengsler

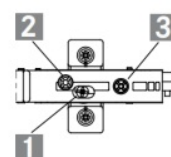


Fig. 10 Justering av dørhengsler


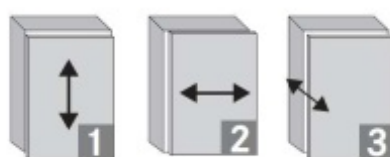


Fig. 11 Montering av håndtak/bøyle

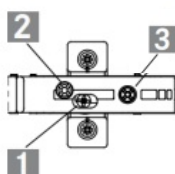