



## Peel and Stick Installation guide

---

Guide d'installation  
Installationsanleitung  
Guida all'installazione  
Guía de instalación



# Contents

---

English	
<b>Installation guide</b>	5
français	
<b>Guide d'installation</b>	11
Deutsch	
<b>Tapezieranleitung</b>	17
Italiano	
<b>Guida all'installazione</b>	23
Español	
<b>Guía de instalación</b>	29



English  
Installation guide

## Peel and Stick

# Installation guide

Take a moment to read this guide before installation to ensure you understand the entire process. If you are unsure of any of the steps, please get in touch with our customer support team who'll be happy to help.

## Things you should know

- Handle with care — peel and stick material can stretch if it's pulled with too much force during installation. This ability to stretch can prove useful when matching designs on significantly uneven walls.
- Be careful not to let the paper fold back on itself and stick together once peeled, as this can affect the stickiness of the adhesive. Do not panic if this happens — very carefully un-stick the wallpaper to avoid stretching.
- Lay the panels out flat for 24 hours to acclimatise the paper and stop it from curling.
- Change your blade every 2m/8ft to reduce the risk of tearing by a dull blade.
- Bring a friend and have some fun! We recommend two people for this installation.

## Before you start

Ensure the wall is smooth, clean and completely dry for a successful installation. Your surface should be free from old backing paper and contaminants such as dirt, dust, grease, mildew, ink stains — any of these can prevent your wallpaper from adhering to the wall.

- Remove nails / screws and fill in any cracks.
- Switch off the electricity mains and remove any socket / switch covers.
- Sand down any rough areas until smooth.
- Use a sponge to clean the walls with warm water and mild soap, allow the walls to dry for a minimum of 24 hours.
- Paint the wall a light uniform colour if it differs significantly from your wallpaper as dark patterns / colours may show through.

**Emulsion paint:** Allow 4 weeks for freshly painted walls to dry before installation. Please check the paint manufacturer's instructions for exact guidance.

If your paint has a washable coating, prime the surface with a PVA-based primer or regular emulsion paint first and allow to dry before installation.

**Lining paper:** Although you can install Peel & Stick on lining paper, this will affect the removability of the paper.

**Non-porous surface (glass, gloss paint):** Simply wipe clean and you're ready to go.

**Porous surface (plaster, cement render):** Ensure old plaster is stable and free of mould, and new plaster is completely dry.

Prime your surface with a PVA-based primer or emulsion paint first and allow to dry before installation (4 weeks for paint).

**Important:** Let the wallpaper acclimatise in the room it'll be installed in for a minimum of 24 hours and stop it from curling. Simply take it out of the packaging and slightly unravel.

## Things you'll need



Straight edge



Sharp blade  
(Stanley/craft)



Tape measure



Microfiber cloth



Pencil



Plum line, spirit  
or laser level



Squeegee  
with felt edge



Two  
people

---

## Lay out your mural


1. Unroll the wallpaper and separate the panels.

Identify each panel and arrange them in hanging order on the floor starting with panel one. Ensure the whole mural is the correct orientation by aligning the numbers to the top of each panel. Each panel is numbered in hanging order **from left to right**.

**Please note:** If you've ordered multiple murals, they may be rolled together.

2. Lay out panels to check the design matches before installation. **If you notice inconsistencies within the print, please do not install** and contact our customer support team for assist.

**We're not able to compensate installation fees from third parties.**

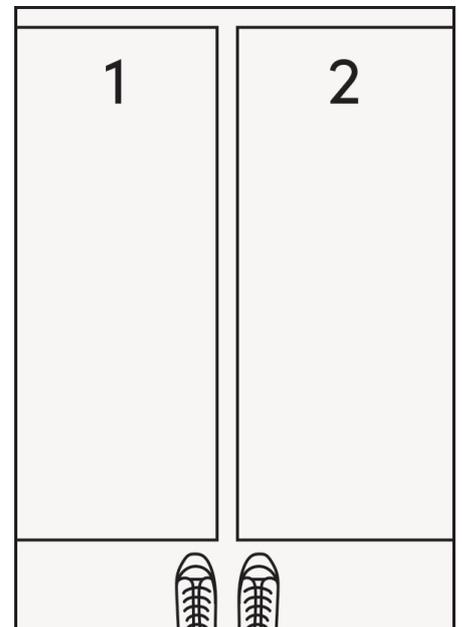


View of the back of the paper

## Line up the first panel

3. Before you install, mark the first panel's width on the wall using a light pencil, then place a plumb line, spirit or laser level on the mark to draw a vertical line. Use this line as a guide to install your first panel, working from left to right.

Ensure that the first panel is hung straight – it's vital for successful installation.

**Tip:** To avoid obstacles (e.g. door frames or window) when hanging your first panel, you can install your wallpaper from right to left instead.

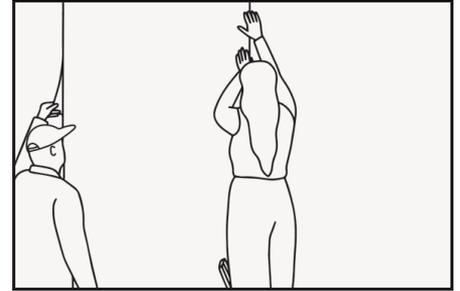

4. Let one person peel away around a third of the backing paper from your first panel while the other positions the top right edge along the marked plumb line.

5. Once your first panel is straight, use the squeegee or something similar to slowly apply pressure downwards and outwards, starting from the middle. Be careful not to crease the wallpaper by smoothing too quickly or harshly.

Smoothing the wallpaper outwards in diagonal directions allows you to remove any air trapped underneath the wallpaper.


6. If the panel needs to be repositioned, you can remove the panel multiple times and re-stick it until straight.

**Important:** Removing the mural slowly and carefully will significantly reduce the possibility of damage or stretching.

## Remove the backing layer

7. Continue to gently pull the backing paper downwards to reveal the rest of the adhesive, smoothing down the wallpaper as you go.

Take extra care to ensure the edges are firmly sealed flat to the wall.

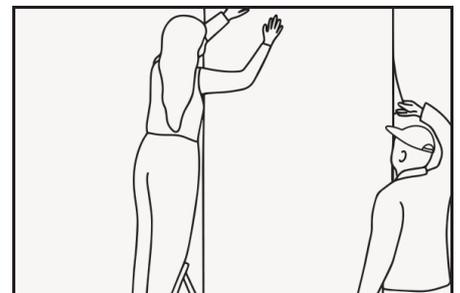


## Join the panels

8. Remove around third of the backing paper, and with help from your partner, visually match the design down the length of the wall.

When your panel is straight and matches, firmly press the panels together so that the seams aren't visible. Smooth out any air bubbles with the squeegee.

9. Continue to remove the backing paper until the panel is fully installed, carefully smoothing the wallpaper as you go.

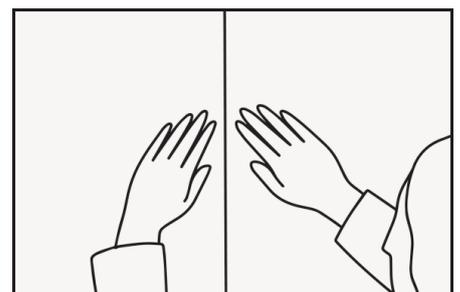

**Please note:** Install the panel edge to edge to the previous one to achieve a butt join. There should be no overlap.

## Trim and repeat

10. Use a sharp knife and straight edge as a guide to trim away excess paper at the top and bottom of each panel. Avoid dull blades as they can cause your paper to tear.

Repeat previous steps until the last panel is installed.


11. Finally, firmly smooth the wallpaper down with a microfibre cloth. This removes any remaining pockets of air and helps the wallpaper bond to the wall.

Repeat this step one week after installation.

12. Let the wallpaper dry at room temperature with enough ventilation. You may notice a slight smell from your wallpaper, but this will disappear within a few days.

If there's a radiator or other heat source on the same wall, turn it down or off for the first 24 hours of drying to reduce shrinkage.

13. That's it, sit back and enjoy your handiwork!

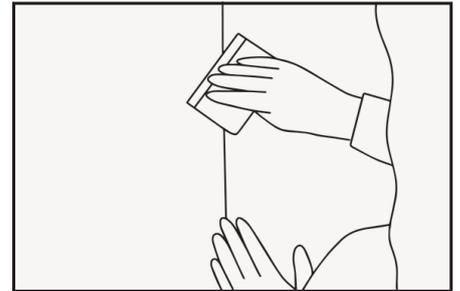

---

## Contact us

Our customer support team is here to help with questions about your wallpaper and installation.

General: +44 (0)151 708 5400  
contact@hovia.com

Trade: +44 (0)151 541 3041  
commercial@hovia.com

Scan to chat on WhatsApp




## Let's see your #hoviahome

Here's your chance to win the price of your wallpaper back! Share your before and after pictures or video with our Hovia community on Instagram. Tag @hoviofficial and #hoviahome to enter.\*

Share your space with our Hovia community on Instagram.



\*Terms and conditions apply. Visit [hovia.com](https://hovia.com) for more information.



Français  
Guide d'installation

# Papier Adhésif

## Guide d'installation

Avant de commencer l'installation de votre papier peint, lisez ce guide pour comprendre tout le processus. Si vous avez des questions sur l'une des étapes, n'hésitez pas à communiquer avec notre service client qui se fera un plaisir de vous aider.

### À savoir

- Manipulez avec précaution. Le papier adhésif peut s'étirer s'il est tiré trop fortement pendant l'installation. Cette capacité d'étirement peut s'avérer utile lorsqu'il s'agit de faire concorder les motifs sur des murs irréguliers.
- Ne laissez pas le papier se replier et se coller sur lui-même une fois la pellicule arrière décollée, car cela réduira la tenue de l'adhésif. Pas de panique si cela se produit. Décollez le papier peint très soigneusement en évitant de l'étirer.
- Déroulez le papier peint à plat 24 heures avant la pose. Cela lui permettra de s'acclimater à la pièce et l'empêchera de se courber pendant la pose.
- Changez la lame de votre cutter tous les 2 mètres. Une lame émoussée risque de déchirer le papier.
- Nous recommandons deux personnes pour la pose de notre papier Adhésif. Invitez un proche et posez-le à deux !

### Avant de commencer

Assurez-vous que le mur soit lisse, propre et complètement sec pour une installation réussie. Votre surface doit être exempte de tout papier d'apprêt ou de saletés comme la poussière, graisse, moisissure ou taches d'encre. Ces éléments peuvent empêcher votre papier peint de coller au mur.

- Enlevez les clous et vis et comblez tous les trous et fissures.
- Coupez l'électricité et retirez toutes les prises et les couvercles d'interrupteurs.
- Poncez toutes les zones rugueuses jusqu'à ce que la surface soit lisse.
- Utilisez une éponge pour nettoyer les murs avec de l'eau tiède et du savon doux. Laissez les murs sécher pendant au moins 24 heures.
- Peignez le mur d'une couleur uniforme claire car des motifs ou couleurs sombres peuvent être visibles à travers le papier peint.

**Peinture émulsion :** Si vos murs sont fraîchement peints, laissez-les sécher pendant au moins quatre semaines avant de poser votre papier peint. Consultez les instructions de votre fabricant de peinture.

Si votre peinture a un revêtement lavable, appliquez un primaire d'accrochage ou une couche de peinture d'apprêt avant de poser le papier peint. Laissez le tout sécher correctement (quatre semaines pour la peinture).

**Revêtement de rénovation :** Bien que vous puissiez poser notre papier Adhésif sur un revêtement de rénovation ou papier d'apprêt, cela rendra le décollage beaucoup plus difficile.

**Surface non poreuse (verre, peinture brillante) :** Il suffit de l'essuyer et de s'assurer que tout soit propre avant de tapisser.

**Surface poreuse (plâtre, enduit de ciment) :** Assurez-vous que le vieux plâtre soit stable et exempt de moisissures, et le nouveau plâtre complètement sec. L'enduit au ciment doit être poncé lisse.

Scellez la surface du mur avec un primaire d'accrochage ou une peinture d'apprêt. Laissez le tout sécher correctement (quatre semaines pour la peinture).

**Important :** Laissez le papier peint s'acclimater dans la pièce où il sera installé pendant au moins 24 heures. Il suffit de le sortir de l'emballage et de le dérouler légèrement.

## Vous aurez besoin de :



Règle de coupe



Cutter (Stanley/pour travaux d'artisanat) ou ciseaux



Mètre ruban



Chiffon microfibre



Crayon



Niveau à bulle, laser ou fil à plomb



Spatule à maroufler avec bord en feutre



Deux personnes

## Disposez le papier peint


1. Déroulez le papier peint et séparez les lés.

Identifiez chaque lé et disposez-les dans l'ordre de suspension sur le sol en commençant par le numéro 1. Assurez-vous que le panoramique ait la bonne orientation en alignant le chiffre du coin supérieur gauche de chaque lé. Chaque lé est numéroté dans l'ordre de suspension de gauche à droite.

**Veillez noter :** si vous avez commandé plusieurs panoramiques, ils peuvent se trouver dans le même rouleau.

2. Une fois les lés disposés sur le sol, vérifiez bien la correspondance du motif avant de commencer l'installation. **Si vous constatez des incohérences dans l'impression, n'installez pas votre papier peint** et contactez notre service client.

**Nous ne sommes pas en mesure de compenser les frais d'installation de tiers.**

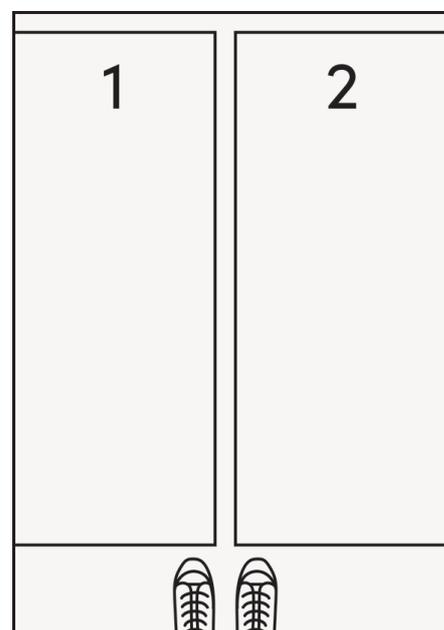


Vue du dos du papier

## Posez votre premier lé

3. Avant de poser le premier lé, inscrivez sa largeur sur le mur avec un crayon. Puis, placez un niveau à bulle sur la marque pour tracer une ligne verticale. Utilisez cette ligne comme guide pour installer votre premier lé.

Il est essentiel que le premier lé soit droit pour réussir la pose du papier peint.

**Astuce :** pour éviter les obstacles (les encadrements de porte ou de fenêtre par exemple) lors de la pose de votre premier lé, vous pouvez aussi installer votre papier peint de droite à gauche.

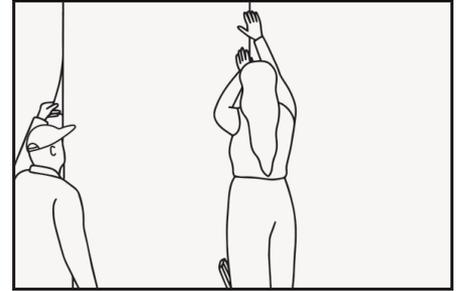

4. Place au travail d'équipe ! Une personne décolle environ un tiers de la pellicule arrière, tandis que l'autre positionne le bord supérieur droit le long de la ligne que vous avez tracée au crayon.

5. Une fois que votre premier lé est droit, marouflez du centre vers le bas et vers l'extérieur. Veillez à ne pas froisser le papier peint en le lissant trop rapidement ou fortement.


Lisser le papier peint en diagonale et vers l'extérieur permet d'éliminer les bulles d'air.

6. Si le lé doit être repositionné, vous pouvez le décoller plusieurs fois et le recoller jusqu'à ce qu'il soit droit.

**Important :** pour éviter d'endommager ou d'étirer le papier peint, décollez-le lentement et avec précaution.

## Retirez la pellicule arrière

7. Lentement, continuez à tirer la pellicule arrière vers le bas pour révéler le reste de l'adhésif, en marouflant le papier peint au fur et à mesure. Assurez-vous que les bords du lé soient bien collés au mur.

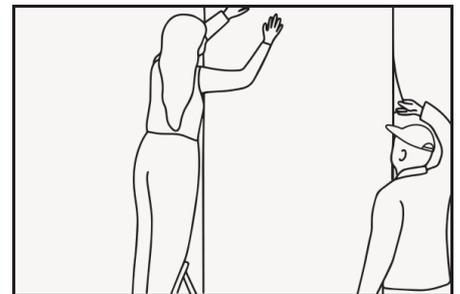


## Posez les lés bord à bord

8. Retirez approximativement un tiers de la pellicule arrière du second lé et, avec l'aide de votre partenaire, faites correspondre le motif avec le premier lé.

Lorsque le motif correspond parfaitement, pressez les lés côte à côte pour que le joint ne soit pas visible. Marouflez du centre vers l'extérieur pour lisser les bulles.

9. Continuez à enlever la pellicule arrière jusqu'à ce que le lé soit complètement posé, en lissant soigneusement le papier peint au fur et à mesure.

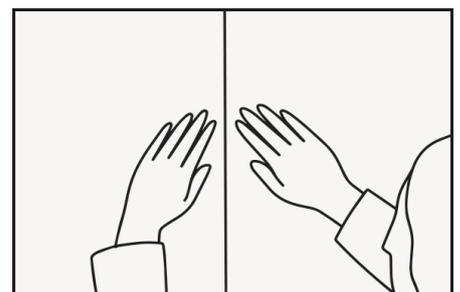

**Important** : placez les lés côte à côte pour une pose à joints vifs. Le papier ne doit pas se chevaucher.

## Coupez et répétez

10. À l'aide de la règle de coupe et d'un cutter bien aiguisé, coupez l'excédent de papier en haut et en bas de chaque lé. Évitez les lames émoussées qui risqueront de déchirer votre papier.


Répétez ces étapes jusqu'à ce que le dernier lé soit posé.

11. Enfin, lissez le papier à l'aide d'un chiffon microfibre. Cela permet d'éliminer les dernières bulles d'air et assurera une meilleure adhérence du papier. Répétez cette étape une semaine après l'installation.

12. Laissez le papier peint sécher à température ambiante avec une bonne ventilation. Il se peut qu'une légère odeur se dégage du papier, elle disparaîtra après quelques jours.

S'il y a un radiateur ou une autre source de chaleur sur le même mur, baissez-le ou éteignez-le pendant les premières 24 heures de séchage pour réduire le risque de rétrécissement.

13. Enfin, reculez et admirez votre travail !

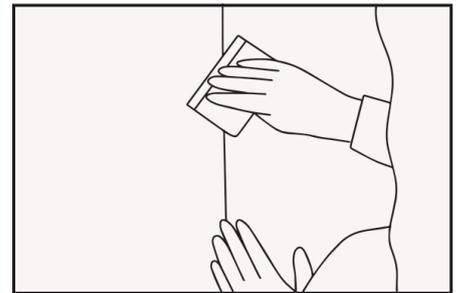

## Contactez-nous

Notre service client est là pour répondre à vos questions sur votre papier peint et son installation.

Particuliers :  
[contact.fr@hovia.com](mailto:contact.fr@hovia.com)

Hovia Pro :  
[entreprises@hovia.com](mailto:entreprises@hovia.com)

Ouvrir une discussion sur WhatsApp



## #hoviahome


Ayez une chance de gagner le prix de votre papier peint ! Partagez votre déco avant / après avec la communauté Hovia sur Instagram. Mentionnez **@hoviaofficial** et **#hoviahome** pour participer.\*

Partagez votre intérieur avec la communauté Hovia sur Instagram.



[@hoviaofficial](https://www.instagram.com/hoviaofficial)

\*Des termes et conditions générales s'appliquent. Visitez [hovia.com/fr](https://hovia.com/fr) pour plus d'informations.



Deutsch  
Tapezieranleitung

# Selbstklebend

## Tapezieranleitung

Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Anleitung vor der Installation zu lesen, damit du den gesamten Prozess verstehst. Wenn du dir bei einem der Schritte unsicher bist, wende dich bitte an unser Kundendienstteam, das dir gerne weiterhilft.

### Was du wissen solltest

- Sei vorsichtig – das selbstklebende Material kann sich dehnen, wenn es bei der Anbringung mit zu viel Kraft gezogen wird. Diese Fähigkeit, sich zu dehnen, kann sich als nützlich erweisen, wenn es um die Anpassung von Designs auf stark unebenen Wänden geht.
- Achte darauf, dass sich das Papier nicht auf sich selbst zurückfaltet und zusammenklebt, wenn es abgezogen ist, da dies die Klebekraft beeinträchtigen kann. Keine Panik, wenn das passiert – löse die Tapete ganz vorsichtig ab, damit sie sich nicht dehnt.
- Lege die Platten 24 Stunden lang flach aus, damit sich das Papier akklimatisieren kann und sich nicht wellt.
- Wechsel die Klinge alle 2m/8ft, um das Risiko des Ausreißens durch eine stumpfe Klinge zu verringern.
- Bring einen Freund mit und hab Spaß! Wir empfehlen zwei Personen für diese Installation.

### Bevor du beginnst

Vergewissere dich, dass die Wand glatt, sauber und vollständig trocken ist, damit die Verlegung erfolgreich ist. Dein Untergrund sollte frei von altem Trägerpapier und Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Schimmel und Tintenflecken sein – all dies kann die Haftung der Tapete an der Wand beeinträchtigen.

- Entferne Nägel/Schrauben und fülle eventuelle Risse aus.
- Schalte das Stromnetz aus und entferne alle Steckdosen-/Schalterabdeckungen.
- Schleife raue Stellen ab, bis sie glatt sind.
- Verwende einen Schwamm, um die Wände mit warmem Wasser und milder Seife zu reinigen. Lasse die Wände mindestens 24 Stunden lang trocknen.
- Streiche die Wand in einer hellen, einheitlichen Farbe, wenn sie sich deutlich von deiner Tapete unterscheidet, da dunkle Muster/Farben durchscheinen können.

**Dispersionsfarbe:** Lasse frisch gestrichene Wände vor der Verlegung 4 Wochen lang trocknen. Bitte prüfe die Anweisungen des Farbherstellers für eine genaue Anleitung.

Wenn deine Farbe eine abwaschbare Beschichtung hat, grundiere die Oberfläche zunächst mit einer Grundierung auf PVA-Basis oder normaler Dispersionsfarbe und lasse sie vor der Installation trocknen.

**Trägerpapier:** Du kannst Peel & Stick zwar auch auf Trägerpapier anbringen, dies beeinträchtigt jedoch die Ablösbarkeit des Papiers.

**Nicht poröse Oberfläche (Glas, Glanzlack):**  
Einfach abwischen und schon kann es losgehen.

**Poröser Untergrund (Gips, Zementputz):** Stelle sicher, dass der alte Putz stabil und schimmelfrei und der neue Putz vollständig trocken ist.

Grundiere deinen Untergrund zunächst mit einer Grundierung auf PVA-Basis oder Dispersionsfarbe und lasse ihn vor der Verlegung trocknen (4 Wochen für Farbe).

**Wichtig:** Lasse die Tapete mindestens 24 Stunden lang in dem Raum, in dem sie angebracht wird, akklimatisieren, damit sie sich nicht wellt. Nimm es einfach aus der Verpackung und entwirre es leicht.

## Dinge, die du benötigst



Gerade Kante



Scharfe Klinge (Stanley/Handwerk)



Maßband



Mikrofaser Tuch



Bleistift



Schnur, Wasserwaage oder Laserwaage



Rakel mit gefällter Kante



Zwei Personen

## Lege dein Wandbild aus


1. Rolle die Tapete ab und trenne die Bahnen.

Kennzeichne die einzelnen Tafeln und ordne sie in hängender Reihenfolge auf dem Boden an, beginnend mit Tafel eins. Vergewisser dich, dass das gesamte Wandbild richtig ausgerichtet ist, indem du die Zahlen oben auf jeder Tafel anbringst. Jede Tafel ist in der Reihenfolge der Aufhängung von links nach rechts nummeriert.

**Bitte beachten:** Wenn du mehrere Wandbilder bestellt hast, können diese zusammengerollt werden.

2. Lege die Paneele aus, um die Übereinstimmung des Designs vor der Installation zu überprüfen. Wenn Sie Unstimmigkeiten im Druck feststellen, installieren Sie bitte nicht und wenden Sie sich an unser Kundendienstteam.

**Wir sind nicht in der Lage, Installationsgebühren von Dritten zu kompensieren.**

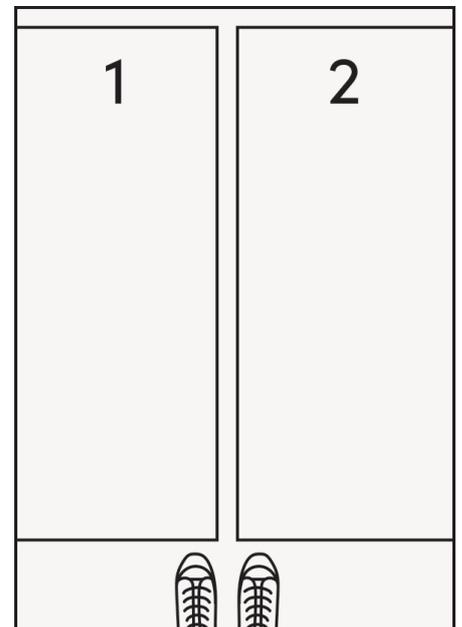

Ansicht der Rückseite des Papiers

## Ausrichten der ersten Platte

3. Markiere vor der Verlegung die Breite des ersten Paneels mit einem Bleistift an der Wand und lege dann ein Lot, eine Wasserwaage oder eine Laserwaage auf die Markierung, um eine vertikale Linie zu ziehen. Verwende diese Linie als Richtschnur für die Montage deiner ersten Platte, indem du von links nach rechts arbeitest.


Vergewisser dich, dass das erste Paneel gerade aufgehängt wird – das ist entscheidend für eine erfolgreiche Installation.

4. Lasse eine Person etwa ein Drittel des Trägerpapiers von deiner ersten Platte abziehen, während die andere Person die obere rechte Kante entlang der markierten Lotlinie positioniert.

5. Sobald die erste Platte gerade ist, verwende den Raker oder etwas Ähnliches, um langsam Druck nach unten und außen auszuüben, beginnend mit der Mitte. Achte darauf, dass du die Tapete nicht durch zu schnelles oder zu hartes Glätten zerknitterst.

Wenn du die Tapete in diagonalen Richtungen nach außen glättest, kannst du die unter der Tapete eingeschlossene Luft entfernen.

6. Wenn die Platte neu positioniert werden muss, kannst du sie mehrmals abnehmen und erneut aufkleben, bis sie gerade ist.

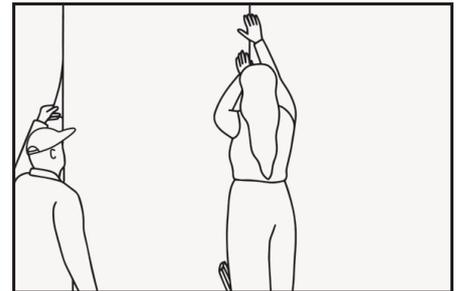


**Wichtig:** Durch langsames und vorsichtiges Entfernen des Wandbildes wird die Gefahr einer Beschädigung oder Dehnung erheblich verringert.

## Trägerfolie ablösen

7. Ziehe das Trägerpapier weiter vorsichtig nach unten, um den Rest des Klebers freizulegen, und streiche die Tapete dabei glatt.


Achte besonders darauf, dass die Kanten fest und flach an der Wand anliegen.

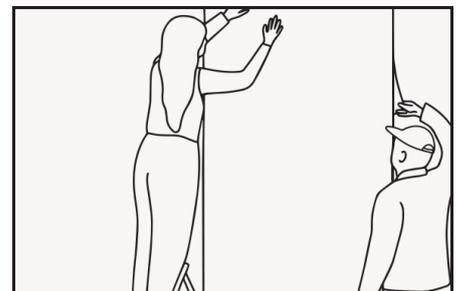

## Teilnahme an den Panels

8. Entferne ein Drittel der Trägerfolie und, passe die folgende Bahn mithilfe deines\*deiner Tapezierpartner\*in visuell an die vorherige an. Wenn du mit dem Ansatz zufrieden bist und die Bahn gerade hängt, drücke die Bahnen kräftig zusammen, sodass die Nähte nicht mehr sichtbar sind. Glätte erneut jegliche Luftblasen mit dem Andrückspachtel oder einem Mikrofasertuch.

9. Fahre mit der Entfernung der Trägerfolie fort und glätte die Fototapete vorsichtig dabei aus, bis die Bahn vollständig angebracht wurde.

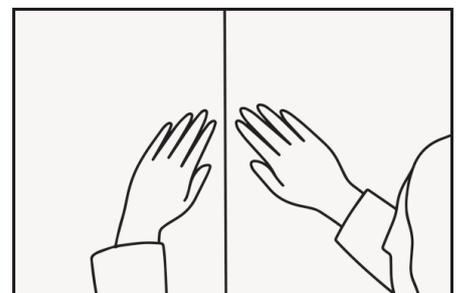

**Wichtig:** Bringe die Platte Kante an Kante mit der vorherigen Platte an, um eine Stoßverbindung zu erhalten. Es sollte keine Überschneidungen geben.

## Zuschneiden und Schritte wiederholen

10. Verwende ein scharfes Messer und ein Lineal als Hilfsmittel, um das überschüssige Papier oben und unten an jeder Platte abzuschneiden. Vermeide stumpfe Klingen, da diese das Papier einreißen können.

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, bis das letzte Panel installiert ist.


11. Zum Schluss wird die Tapete mit einem Mikrofasertuch fest geglättet. Dadurch werden verbleibende Luftblasen entfernt und die Tapete haftet besser an der Wand.

Wiederhole diesen Schritt eine Woche nach der Installation.

12. Lasse die Tapete bei Raumtemperatur und ausreichender Belüftung trocknen. Es kann sein, dass du einen leichten Geruch von deiner Tapete wahrnimmst, der aber innerhalb weniger Tage verschwindet.

Wenn sich an derselben Wand ein Heizkörper oder eine andere Wärmequelle befindet, solltest du diese in den ersten 24 Stunden des Trocknens herunterdrehen oder ausschalten, um das Schrumpfen zu verringern.

13. Das war's, lehne dich zurück und genieße dein Werk!

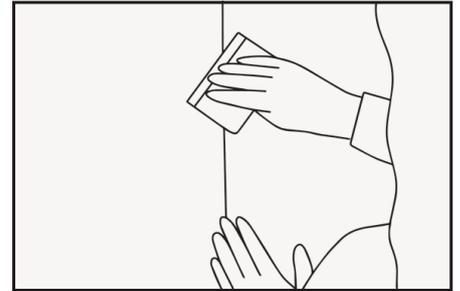

---

## Kontaktiere uns

Unser Kundenbetreuungsteam hilft dir gerne bei Fragen zu deiner Tapete und deren Anbringung.

Allgemein:  
kontakt@hovia.com

Kommerziell:  
kommerziell@hovia.com

Kontaktiere uns per WhatsApp



## Zeige uns dein #hoviahome


Hier ist deine Chance, den Preis für deine Tapete zurückzuerhalten! Teile deine Vorher-Nachher-Bilder oder Videos mit unserer Hovia-Community auf Instagram. Markiere **@hoviofficial** und **#hoviahome**, um teilzunehmen.\*

Teile deinen Raum mit unserer Hovia-Community auf Instagram.



@hoviofficial

\*Unsere Geschäftsbedingungen gelten.  
Besuche [hovia.com/de](https://hovia.com/de) für weitere Informationen.



Italiano  
Guida all'installazione

# Carta Adesiva

## Guida all'installazione

Prima di procedere alla posa, leggi questa guida per assicurarti di aver compreso l'intero processo. Se hai dubbi su qualche passaggio, contatta il nostro team di assistenza clienti che sarà felice di aiutarti.

### Cose da sapere

- Maneggia con cura la carta da parati. La carta adesiva può allungarsi se viene tirata con troppa forza durante l'installazione. Questa capacità di allungamento può rivelarsi utile nel caso in cui si debba installare la carta su pareti particolarmente irregolari.
- Fai attenzione a non lasciare che la carta si ripieghi su se stessa e si attacchi una volta staccato il retro adesivo, poiché ciò può influire sulla collosità dell'adesivo. Niente panico se questo accade: scolla la carta con molta cautela facendo attenzione a non tirare e allungare il materiale.
- Srotola i teli e lasciali sciolti per 24 ore così che possano appiattirsi mentre si abituano alla temperatura della stanza.
- Cambia la lama ogni 2 m per ridurre il rischio di strappi.
- Porta un amico e divertiti! Consigliamo che l'installazione della carta da parati adesiva venga effettuata da due persone.

### Prima di iniziare

Assicurati che la parete sia liscia, pulita e completamente asciutta per una buona riuscita dell'installazione. La superficie deve essere priva di qualsiasi vecchia carta di supporto e agenti contaminanti come sporco, polvere, grasso, muffa, macchie di inchiostro: tutti questi elementi possono impedire alla carta da parati di aderire alla parete.

- Rimuovi chiodi e viti e riempi le fessure.
- Spegni la rete elettrica e rimuovi le coperture delle prese / interruttori.
- Carteggia le aree ruvide fino a renderle lisce.
- Usa una spugna per pulire le pareti con acqua tiepida e sapone neutro. Lascia asciugare le pareti per almeno 24 ore.
- Dipingi la parete di un colore chiaro e uniforme se il colore della parete si discosta molto dalla carta da parati: motivi o colori scuri potrebbero trasparire attraverso la carta.

**Pittura ad emulsione:** Prima di procedere con l'installazione, lascia che le pareti appena dipinte si asciughino per 4 settimane. Controlla le istruzioni del produttore della vernice per una guida esatta.

Se la tua vernice ha un rivestimento lavabile, tratta la superficie con un primer a base di alcool polivinilico (PVA) o con una normale pittura ad emulsione, e lascia che si asciughi prima di procedere con la posa.

**Carta fodera:** È possibile installare la carta Adesiva su della carta fodera, ma ciò influirà sulla rimovibilità della carta.

**Superficie non porosa (vetro, vernice lucida):** Basta pulire e si è pronti a partire.

**Superficie porosa (intonaco, cemento):**

Assicurati che il vecchio intonaco sia stabile e privo di muffa e che il nuovo intonaco sia completamente asciutto.

Passa poi la superficie con un primer a base di alcool polivinilico (PVA) o una pittura a emulsione e lascia si asciughi completamente prima di procedere con la posa (4 settimane nel caso della pittura).

**Importante:** Lascia che la carta da parati si acclimi nella stanza in cui verrà installata per almeno 24 ore. Basta toglierla dal packaging e srotolarla leggermente.

## Cose di cui avrai bisogno



Righello



Taglierino affilato  
(Stanley/per lavori  
artigianali)



Metro



Panno in microfibra



Matita



Filo a piombo, livella  
a bolla o laser



Spatola con bordo  
ribassato



Due persone

## Disponi la tua carta da parati


1. Srotola la carta da parati e separa i teli.

Identifica ogni telo e disponili in ordine sequenziale sul pavimento partendo dal primo telo. Assicurati che tutta la carta da parati sia nell'orientamento corretto allineando i numeri nella parte superiore di ogni telo. Ogni telo è numerato in ordine sequenziale da sinistra a destra.

**Nota bene:** Se hai ordinato più carte da parati, è possibile che vengano arrotolate insieme.

2. Affianca i teli per verificare la corrispondenza dell'immagine prima di procedere con la posa. **Se noti delle incongruenze nella stampa, non installare il prodotto** e contatta il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.

**Non siamo in grado di compensare le spese di installazione di terzi.**

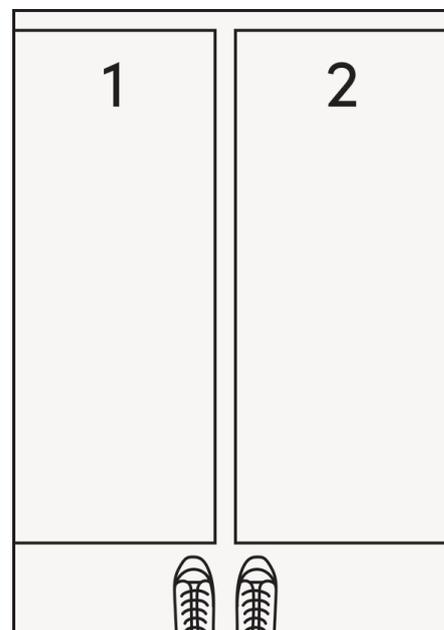

Vista del retro della carta

## Allinea il primo telo

3. Prima di incollare la carta da parati, segna a matita la larghezza del primo telo sulla parete, quindi posiziona un filo a piombo, una livella a bolla o una livella laser sul segno per tracciare una linea verticale. Usa questa riga come guida per installare il tuo primo telo, lavorando da sinistra a destra.

Assicurati che il primo telo sia appeso dritto: è fondamentale per la buona riuscita dell'installazione.


4. Con l'aiuto di una seconda persona, rimuovi circa un terzo della pellicola sul retro del primo telo e posiziona il bordo superiore destro lungo la linea che hai segnato con il filo a piombo.

5. Una volta che il primo telo è posizionato in maniera rettilinea, usa lo strumento lisciante in plastica o qualcosa di simile per applicare una leggera pressione verso il basso e verso l'esterno della carta da parati, partendo dal centro.

Fai attenzione a non creare delle rughe sulla carta lisciandola troppo velocemente o con forza.

Levigare la carta da parati verso l'esterno in direzioni diagonali consente di rimuovere eventuale aria intrappolata sotto la carta.

6. Se il telo deve essere riposizionato, è possibile rimuoverlo più volte e riattaccarlo finché non è dritto.

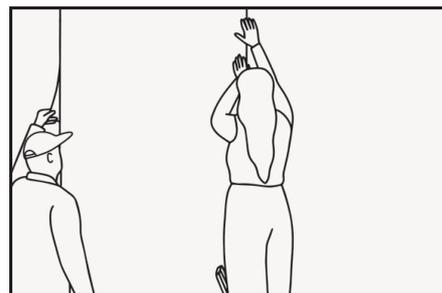


**Importante:** Rimuovere la carta da parati lentamente e con attenzione ridurrà significativamente la possibilità di danni o allungamenti.

## Rimuovi la pellicola posteriore

7. Continua a tirare delicatamente la carta da parati verso il basso per staccare il resto dell'adesivo, lisciando la carta da parati verso il basso mentre procedi.

Presta particolare attenzione e assicurati che i bordi aderiscano bene alla parete.

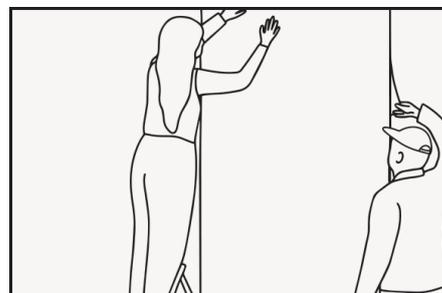


## Fai combaciare i teli

8. Rimuovi circa un terzo della carta di supporto e, con l'aiuto di una seconda persona, fai combaciare visivamente l'immagine lungo la parete.

Quando il telo è dritto e l'immagine corrisponde perfettamente, premi saldamente i teli insieme in modo che le cuciture non siano visibili. Rimuovi eventuali bolle d'aria con uno strumento lisciante.

9. Continua a rimuovere la pellicola posteriore fino a quando il telo non è completamente installato, lisciando accuratamente la carta da parati mentre procedi.

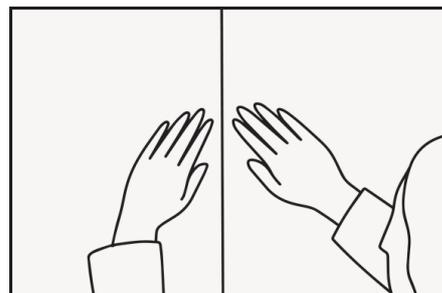

**Importante:** Installa il telo successivo in modo che il bordo sia allineato a quello precedente per ottenere una giunzione perfetta. Non dovrebbero esserci sovrapposizioni.

## Ritaglia la carta e ripeti

10. Usa una lama affilata e un righello come guida per tagliare via la carta in eccesso nella parte superiore e inferiore di ogni telo. Evita lame non affilate perché possono causare lo strappo della carta.

Ripeti i passaggi sopra indicati fino a quando avrai appeso l'ultimo telo.


11. Infine, liscia saldamente la carta da parati con un panno in microfibra. Questo rimuove eventuali tracce d'aria rimanenti e aiuta la carta ad aderire alla parete.

Ripeti questo passaggio una settimana dopo l'installazione.

12. Lascia asciugare la carta da parati a temperatura ambiente e con sufficiente ventilazione. La carta potrebbe emanare un leggero odore, ma sparirà in un paio di giorni.

Se c'è un termosifone o un'altra fonte di calore sulla stessa parete, abbassalo o spegnilo per le prime 24 ore di asciugatura per ridurre il rischio di restringimento della carta.

13. A questo punto, fai un passo indietro e ammira la tua nuova carta da parati!

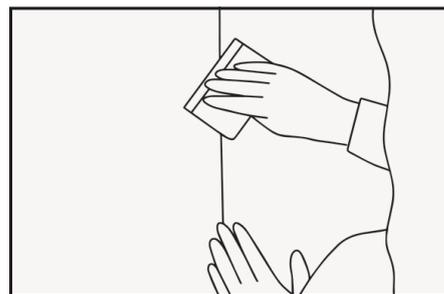

## Contattaci

Il nostro Customer Service è a disposizione per aiutarti con qualsiasi domanda relativa alla tua carta da parati e alla posa.

Privati:  
contatti@hovia.com

Hovia Business:  
aziende@hovia.com

Avvia una chat su WhatsApp



## #hoviahome


Hai la possibilità di vincere il rimborso del costo della tua carta da parati! Condividi foto o video del tuo progetto di decorazione (prima e dopo) con la nostra community Hovia su Instagram. Tagga **@hoviofficial** e **#hoviahome** per partecipare.\*

Condividi il tuo spazio con la nostra community Hovia su Instagram.



@hoviofficial

\*Si applicano termini e condizioni. Visita [hovia.com/it/](https://hovia.com/it/) per maggiori informazioni.



Español  
Guía de instalación

# Papel Autoadhesivo

## Guía de instalación

Dedica un momento a leer esta guía antes de empezar para asegurarte de que entiendes bien todo el proceso. Si tienes dudas sobre alguno de los pasos, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente; estarán encantados de ayudarte.

### Lo que debes saber

- Manipúlalo con cuidado: el material adhesivo puede darse de sí si se tira de él con demasiada fuerza durante la instalación. Esta elasticidad puede resultar útil a la hora de hacer coincidir diseños en paredes irregulares.
- Ten cuidado de no dejar que el papel se doble sobre sí mismo y se pegue una vez despegado, ya que esto puede afectar a la pegajosidad del adhesivo. No te asustes si esto ocurre: despega con mucho cuidado el papel pintado para evitar que se dé de sí.
- Extiende las tiras durante 24 horas para aclimatar el papel y evitar que se doble por los bordes.
- Cambia la cuchilla cada 2 metros para reducir el riesgo de desgarro por una cuchilla roma.
- ¡Convence a alguien para que te ayude y diviértete! Recomendamos contar con ayuda para esta instalación.

### Antes de empezar

Asegúrate de que la pared esté lisa, limpia y completamente seca para una instalación correcta. En la superficie no debe quedar ni rastro de papel o contaminantes como suciedad, polvo, grasa, moho, manchas de tinta... Cualquiera de estos elementos impedirá que el papel pintado se adhiera bien.

- Quita clavos y tornillos y rellena los huecos.
- Corta el suministro eléctrico y retira enchufes y embellecedores.
- Lija cualquier zona áspera hasta que quede suave.
- Usa una esponja para limpiar las paredes con agua tibia y un jabón suave y déjalas secar un mínimo de 24 horas.
- Pinta la pared de un color claro uniforme si difiere mucho de tu papel pintado, ya que los motivos/colores oscuros pueden transparentarse.

**Pintura de emulsión:** Deja secar 4 semanas las paredes recién pintadas antes de instalar papel pintado. Consulta las instrucciones del fabricante de la pintura para una orientación exacta.

Si tu pintura tiene un revestimiento lavable, cubre primero la superficie con una imprimación a base de PVA o una pintura de emulsión normal y déjala secar antes de la instalación.

**Papel de forro:** Aunque puedes instalar el papel Autoadhesivo sobre papel de forro, esto puede hacer que resulte más difícil quitarlo.

**Superficie no porosa (cristal, pintura con brillo):** Basta con limpiarla, y listo.

**Superficie porosa (yeso, enlucido de cemento):** Asegúrate de que el yeso antiguo sea estable y que no tenga moho, y de que el nuevo esté completamente seco.

Cubre primero la superficie con una imprimación a base de PVA o pintura de emulsión y deja que se seque antes de la instalación (cuatro semanas en el caso de la pintura).

**Importante:** Deja que el papel pintado se aclimate en la habitación en la que se va a instalar durante un mínimo de 24 horas para evitar que se encrespe. Basta con sacarlo del envoltorio y desenrollarlo un poco.

## Qué necesitarás



Regla de borde recto



Cuchilla afilada (cuchillo Stanley o de manualidades)



Cinta métrica



Paño de microfibra



Lápiz



Plomada, nivel de burbuja o láser



Rasqueta con borde rebajado



Dos personas

## Compón el diseño de tu mural

1. Desenrolla el papel pintado y separa las tiras.


Identifica cada tira y colócalas en el suelo, empezando por la primera. Asegúrate de que todo el mural tiene la orientación correcta alineando los números en la parte superior de cada tira. Cada tira va numerada en orden de colocación de izquierda a derecha.

**Ten en cuenta lo siguiente:** Si has pedido varios murales, es posible que vengan en un solo rollo.

2. Coloca las tiras para comprobar que el diseño coincide antes de la instalación.

**Si observas algún error de impresión, no lo instales** y ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para solicitar asistencia.

**Recuerda que no podemos compensar los gastos de instalación de terceros.**

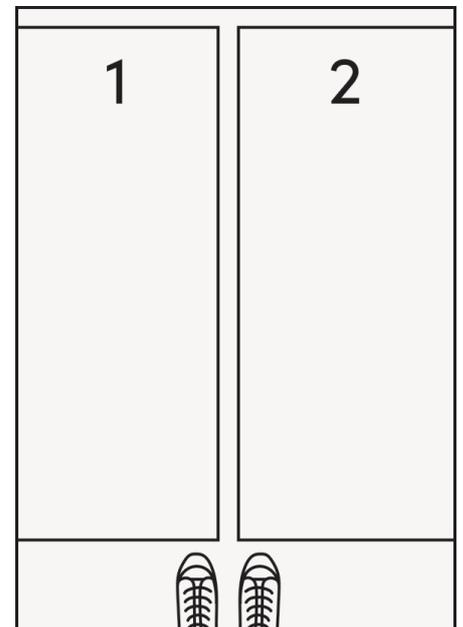

Vista del dorso del papel

## Coloca la primera tira

3. Antes de encolar, marca la anchura de la primera tira en la pared con un lápiz, y luego coloca una plomada, un nivel de burbuja o un nivel láser sobre la marca para trazar una línea vertical. Utiliza esta línea como guía para instalar la primera, trabajando de izquierda a derecha.


Asegúrate de que quede recta: es fundamental para el éxito de la instalación.

4. Una persona debe quitar un tercio del protector de la primera tira mientras la otra coloca el borde superior derecho a lo largo de la marca de plomada.

5. Una vez que la primera tira esté recta, utiliza la escobilla de goma o algo similar para aplicar lentamente presión hacia abajo y hacia fuera, empezando por el centro. Procura no arrugar el papel al tratar de alisarlo demasiado rápido o con demasiada fuerza.

Alisar el papel pintado hacia fuera en diagonal te permitirá eliminar las posibles burbujas que hayan podido formarse.

6. Si es necesario volver a colocar la tira, puedes quitarla varias veces y volver a pegarla hasta que quede recta.

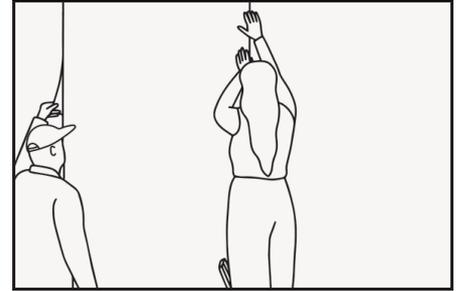


**Importante:** Si retiras el mural despacio y con cuidado, reducirás considerablemente las posibilidades de que se dañe o se dé de sí.

## Retira la película trasera

7. Sigue tirando suavemente del protector hacia abajo para dejar al descubierto el resto del adhesivo, alisando el papel pintado a medida que avanzas.

Presta especial atención a que los bordes queden firmemente sellados y bien pegados a la pared.

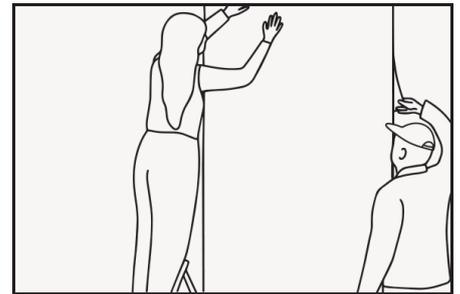


## Junta las tiras

8. Vuelve a quitar un tercio del protector y, con la ayuda de la otra persona, haz coincidir visualmente el diseño a lo largo de la pared.

Cuando la tira esté recta y coincida, presiona firmemente para que no se vean las costuras. Elimina las burbujas con la escobilla de goma.

9. Continúa retirando el protector hasta que la tira esté totalmente instalada, alisando cuidadosamente el papel pintado a medida que avanzas.

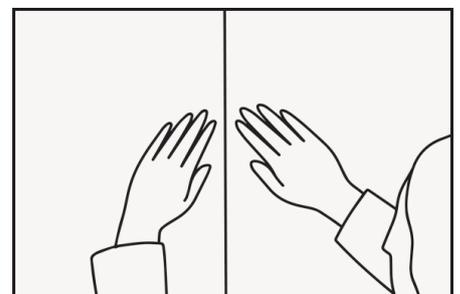

**Importante:** Si debes colocar más tiras, coloca las tiras una al lado de la otra juntando los bordes (no hay superposición).

## Recorta el papel y repite

10. Utiliza un cuchillo afilado para recortar el papel sobrante en la parte superior e inferior de cada tira. Evita las cuchillas romas, ya que estas pueden rasgar el papel.

Repite la operación hasta que hayas colgado todas las tiras.


11. Por último, alisa firmemente el papel pintado con un paño de microfibra. Esto eliminará cualquier burbuja y ayudará a que el papel pintado se adhiera a la pared.

Repite este paso una semana después de la instalación.

12. Deja secar el papel pintado a temperatura ambiente con suficiente ventilación. Puede que notes un ligero olor, pero este desaparecerá en unos días.

Si hay un radiador u otra fuente de calor en la misma pared, baja la potencia o apágalo durante las primeras 24 horas de secado para reducir las posibilidades de que encoja.

13. Por último, ¡siéntate y disfruta del resultado de tu trabajo!

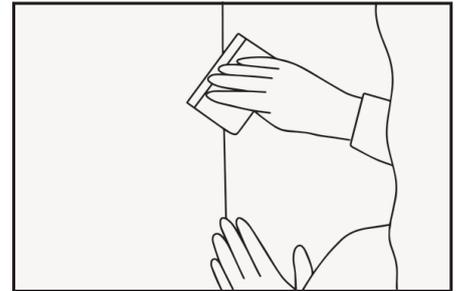

## Contacta con nosotros

Nuestro equipo de Atención al Cliente está aquí para ayudarte con preguntas sobre el papel pintado y la instalación.

Privados:  
contacto@hovia.com

Hovia para empresas:  
empresas@hovia.com

Iniciar chat en WhatsApp



## #hoviahome

¡Esta es tu oportunidad de recuperar el dinero invertido en tu papel pintado! Comparte tus fotos o vídeos del antes y el después con la comunidad de Hovia en Instagram.

Etiqueta a **@hoviaofficial** y **#hoviahome** para participar.\*

Comparte tu espacio con la comunidad de Hovia en Instagram.



@hoviaofficial

\*Se aplican los términos y condiciones.  
Visita [hovia.com/es](https://hovia.com/es) para más información.





Certified



This company is committed to  
accountability, transparency,  
and continuous improvement.

---

Corporation