



Pro paper
Installation guide

Guide d'installation
Installationsanleitung
Guida all'installazione
Guía de instalación

Contents

English	
Installation guide	5
Français	
Guide d'installation	11
Deutsch	
Tapezieranleitung	17
Italiano	
Guida all'installazione	23
Español	
Guía de instalación	29

English
Installation guide

Pro paper

Installation guide

Take a moment to read this guide before installation to ensure you understand the entire process. If you are unsure of any of the steps, please get in touch with our customer support team who'll be happy to help.

Before you start

Ensure the wall is smooth, clean and completely dry for a successful installation. Your surface should be free from any backing paper and contaminants such as dirt, dust, grease, mildew, ink stains – any of these can prevent your wallpaper from adhering to the wall.

- Remove nails / screws and fill in any cracks.
- Switch off the electricity mains and remove any socket / switch covers.
- Sand down any rough areas until smooth.
- Use a sponge to clean the walls with warm water and mild soap, allow the walls to dry for a minimum of 24 hours.
- Paint the wall a light uniform colour if it differs significantly from your wallpaper, as dark patterns / colours may show through.

Wall surfaces

Emulsion paint

Allow 4 weeks for freshly painted walls to dry before installation. Please check the paint manufacturer's instructions for exact guidance and follow our 'Before you start' steps.

Porous surface (plaster, cement render)

Ensure old plaster is stable and free of mould, and new plaster is completely dry. Cement render/concrete should be sanded smooth. Seal your wall with a primer or diluted paste (also known as wall size). Allow the primer to completely absorb and dry, as this will stop paste being absorbed during installation.

Plasterboard

Fill any holes and joints between plasterboards, then seal your wall with a primer or diluted paste (also known as wall size). Allow the primer to completely absorb and dry, as this will stop paste being absorbed during installation.

Important: Let the wallpaper acclimatise in the room you'll be installing it in for a minimum of 24 hours. Simply take it out of the packaging, slightly unravel, and let it sit.

Things you'll need



Straight edge



Scissors



Sharp knife
(Stanley/craft)



Tape
measure



Sponge



Paste the
wall adhesive



Pencil



Bucket



Squeegee
with felt edge



Seam
Roller



Clean, damp
microfiber cloth



Pasting brush
or roller



Plumb line, spirit
or laser level




Two
people

Lay out your design

1. Unroll the wallpaper and separate the panels. Identify each panel and arrange them in hanging order on the floor, starting with panel one. Make sure the whole mural is the correct way round by aligning the panel numbers to the bottom left corner of each drop. Each panel is numbered in hanging order **from left to right**.

Please note: If you have ordered multiple murals, they may be rolled together.

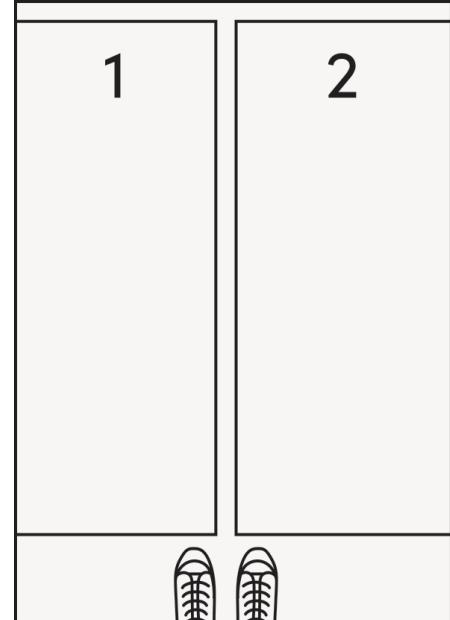


2. Trim away the protective white border from the left and right side of each panel. You don't need to do this perfectly, because each edge will be overlapped and trimmed again later on.

3. Lay out the panels to check the design matches before installation. **If you notice inconsistencies with the print, please do not install** and contact our customer support team for help.

We're not able to compensate installation fees from third parties.

Paste the wall


4. Lightly dampen the paper backing of each drop with a sponge and allow to soak for 10 minutes.
5. Before you paste, mark the first panel's width on the wall with pencil, then place a plumb line, spirit or laser level on the mark to draw a vertical line. Use this line as a guide to install your first panel.
Ensure that the first panel is hung straight – it's vital for successful installation.
6. Just before the 10 minutes are up, use a brush or roller to evenly apply paste to the wall, covering a few inches past your guideline. A smooth, even coat is essential to reduce the possibility of bubbling.

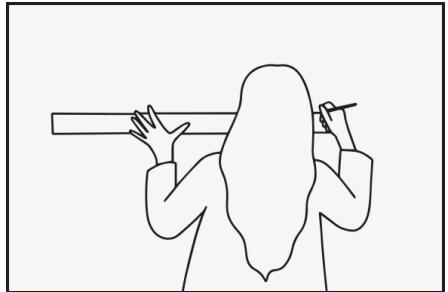

Install your first panel

7. Working from top to bottom, line up your first panel with the guideline to hang the paper. Use your squeegee or a soft cloth to carefully smooth away any bubbles or ripples.


Important: Do not pull or stretch the material during installation. Work from the top and allow the wallpaper to fall naturally, taking particular care to avoid scuffing or scratching the printed surface.

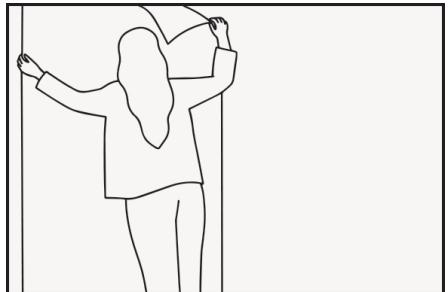

Overlap the paper

8. Your design is printed with a 20mm overlap. Use the black crop mark at the top and bottom as a guide to overlap the panel onto the previous panel's crop marks.

Visually match the design at the join and smooth out.

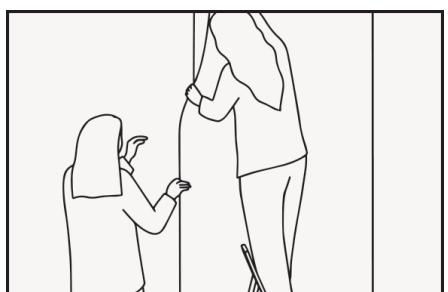


Cut the overlap

9. Cut down the middle of the overlap through both panels. Use a straight edge and sharp knife, keeping the knife pressed on the wall at all times and moving the straight edge downward as you cut.

Don't lift the knife from the wall, as this can cause the join to become uneven.


Important: Always use a sharp knife, dull blades can cause the paper to tear.

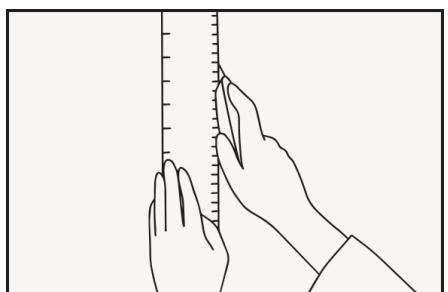

Remove the excess overlap

10. The top strip should fall away as you cut downwards. Once you have cut all the way down, gently lift the overlapping drop of paper and pull away the thin strip from underneath.

If needed, apply more paste beneath the join to ensure adhesion.

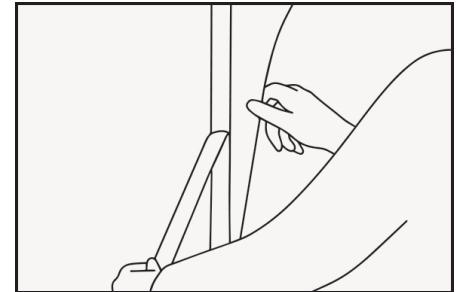


11. Use a seam roller to make sure the paper is well bonded at the join. Carefully remove any excess paste immediately with a clean, damp soft cloth.

Trim and repeat

12. Use a sharp knife to trim away excess paper at the top and bottom of each drop. Avoid dull blades as they can cause your paper to tear.

Repeat previous steps until the last panel is installed.

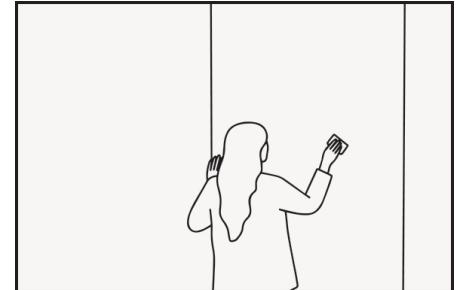

13. Let the wallpaper dry at room temperature with enough ventilation.

If there's a radiator or other heat source on the same wall, turn it down or off for the first 24 hours of drying to reduce shrinkage.

14. That's it, sit back and enjoy your handiwork!

Contact us

Our customer support team is here to help with questions about your wallpaper and installation.

General: +44 (0)151 708 5400
contact@hovia.com

Trade: +44 (0)151 541 3041
commercial@hovia.com

Scan to chat on WhatsApp




Let's see your #hoviahome

Here's your chance to win the price of your wallpaper back! Share your before and after pictures or video with our Hovia community on Instagram. Tag **@hoviaofficial** and **#hoviahome** to enter.*

Share your space with our Hovia community on Instagram.



*Terms and conditions apply. Visit hovia.com for more information.



Français
Guide d'installation

Papier Pro

Guide d'installation

Avant de commencer l'installation de votre papier peint, lisez ce guide pour comprendre tout le processus. Si vous avez des questions sur l'une des étapes, n'hésitez pas à communiquer avec notre service client qui se fera un plaisir de vous aider.

Avant de commencer

Assurez-vous que le mur soit lisse, propre et complètement sec pour une installation réussie. Votre surface doit être exempte de tout papier d'apprêt ou de saletés comme la poussière, graisse, moisissure ou taches d'encre. Ces éléments peuvent empêcher votre papier peint de coller au mur.

- Enlevez les clous et vis et comblez tous les trous et fissures.
- Coupez l'électricité et retirez toutes les prises et les couvercles d'interrupteurs.
- Poncez toutes les zones rugueuses jusqu'à ce que la surface soit lisse.
- Utilisez une éponge pour nettoyer les murs avec de l'eau tiède et du savon doux. Laissez les murs sécher pendant au moins 24 heures.
- Peignez le mur d'une couleur uniforme claire car des motifs ou couleurs sombres peuvent être visibles à travers le papier peint.

Surface murales

Peinture émulsion

Si vos murs sont fraîchement peints, laissez-les sécher pendant au moins quatre semaines avant de poser votre papier peint. Consultez les instructions de votre fabricant de peinture.

Surface poreuse (plâtre, enduit de ciment)

Assurez-vous que le vieux plâtre soit stable et exempt de moisissures, et le nouveau plâtre complètement sec. L'enduit au ciment doit être poncé lisse.

Scellez la surface du mur avec un primaire d'accrochage ou une peinture d'apprêt. Laissez le tout sécher correctement, cela évitera à la colle à papier peint d'être absorbée pendant l'installation.

Plaque de plâtre

Remplissez tous les trous et joints entre les plaques de plâtre, puis scellez votre mur avec un primaire d'accrochage ou une peinture d'apprêt. Laissez le tout sécher correctement, cela évitera à la colle à papier peint d'être absorbée pendant l'installation.

Important : laissez le papier peint s'acclimater dans la pièce où il sera posé pendant au moins 24 heures avant la pose. Pour cela, sortez le papier peint de l'emballage et déroulez-le légèrement.

Vous aurez besoin de :



Règle de coupe



Ciseaux



Cutter
(Stanley/pour travaux d'artisanat)



Mètre ruban



Éponge



Colle pour papier peint à appliquer sur le mur



Crayon



Seau



Spatule à maroufler



Rouleau à tapisser



Chiffon microfibre propre et humide



Brosse ou rouleau à encoller



Niveau à bulle, laser ou fil à plomb




Deux personnes

Disposez le papier peint

1. Déroulez le papier peint et séparez les lés. Identifiez chaque lé et disposez-les dans l'ordre de suspension sur le sol en commençant par le numéro 1.

Assurez-vous que le panoramique ait la bonne orientation en alignant le chiffre du coin supérieur gauche de chaque lé. Chaque lé est numéroté dans l'ordre de suspension de gauche à droite.

Veuillez noter : si vous avez commandé plusieurs panoramiques, ils peuvent se trouver dans le même rouleau.

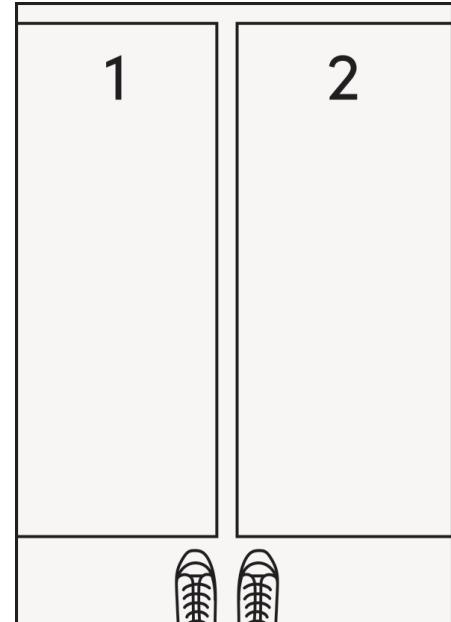

2. Découpez la bordure blanche de protection située à gauche et à droite de chaque lé. Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement, car chaque bord sera superposé et découpé à nouveau plus tard.

3. Une fois les lés disposés sur le sol, vérifiez bien la correspondance du motif avant de commencer l'installation. **Si vous constatez des incohérences dans l'impression, n'installez pas votre papier peint** et contactez notre service client.

Nous ne sommes pas en mesure de compenser les frais d'installation de tiers.


Encolelez le mur

4. Humidifiez légèrement le dos de chaque lé avec une éponge et laissez imbiber pendant 10 minutes.

5. Avant d'encoller votre mur, inscrivez la largeur du premier lé sur le mur avec un crayon. Puis, placez un niveau à bulle sur la marque pour tracer une ligne verticale. Utilisez cette ligne comme guide pour installer votre premier lé.


Il est essentiel que le premier lé soit droit pour réussir la pose du papier peint.

6. Juste avant la fin des 10 minutes, utilisez une brosse à encoller pour répartir la colle uniformément sur le mur, en débordant légèrement au-delà de votre ligne au crayon. La couche de colle doit être lisse et uniforme pour éviter la formation de bulles.

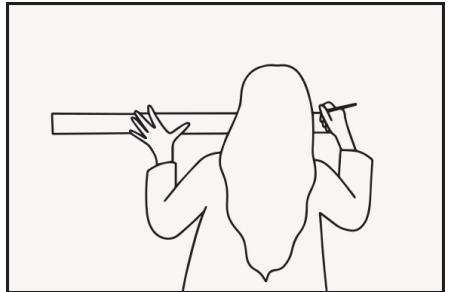

Posez votre premier lé


7. En travaillant de haut en bas, alignez votre premier lé avec la ligne au crayon pour accrocher le papier. Utilisez votre spatule à maroufler ou un chiffon doux pour soigneusement lisser les bulles et les ondulations.

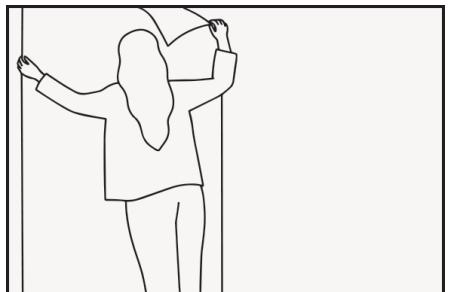

Chevauchez les lés

8. Votre design est imprimé avec un chevauchement de 20 mm. Utilisez le marquage noir en haut et en bas comme guide pour superposer le lé sur le précédent.


Faites correspondre le motif au niveau du joint jusqu'à ce que le tout soit lissé.

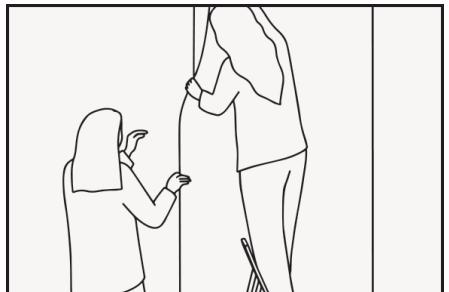

Coupez le chevauchement

9. Découpez le milieu du chevauchement entre les deux lés. En utilisant une règle de coupe et un cutter bien aiguisé, découpez vers le bas en maintenant le cutter enfoncé dans le mur en permanence et en déplaçant la règle au fur et à mesure. Ne soulevez pas le cutter du mur, car cela pourrait rendre la coupe irrégulière.

Important : veillez à toujours utiliser un cutter aiguisé. Des lames émoussées peuvent déchirer le papier.

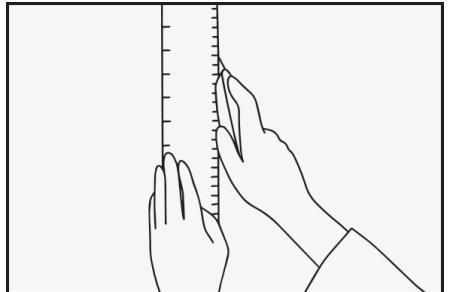


Éliminez le surplus de chevauchement

10. La bande de papier de la couche supérieure devrait tomber au fur et à mesure de votre découpe. Une fois toute la longueur découpée, retirez la bande délicatement.

Si nécessaire, appliquez plus de colle sous le joint pour garantir une bonne adhérence.

11. Utilisez une roulette de tapissier pour bien coller le papier peint au niveau du joint. Retirez immédiatement l'excédent de colle à l'aide d'un chiffon propre et humide.

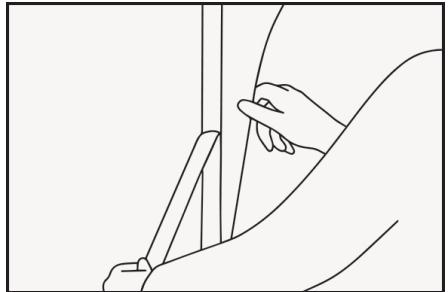


Coupez le papier

12. À l'aide de la règle de coupe et d'un cutter bien aiguisé, coupez l'excédent de papier en haut et en bas de chaque lé. Évitez les lames émoussées qui risqueront de déchirer votre papier.

13. Laissez le papier peint sécher à température ambiante avec une bonne ventilation. S'il y a un radiateur ou une autre source de chaleur sur le même mur, baissez-le ou éteignez-le pendant les premières 24 heures de séchage pour réduire le risque de rétrécissement.

14. Enfin, reculez et admirez votre travail !

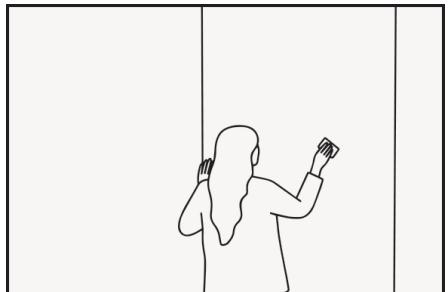

Contactez-nous

Notre service client est là pour répondre à vos questions sur votre papier peint et son installation.

Particuliers :
contact.fr@hovia.com

Hovia Pro :
entreprises@hovia.com

Ouvrir une discussion sur WhatsApp




#hoviahome

Ayez une chance de gagner le prix de votre papier peint ! Partagez votre déco avant / après avec la communauté Hovia sur Instagram. Mentionnez **@hoviaofficial** et **#hoviahome** pour participer.*

Partagez votre intérieur avec la communauté Hovia sur Instagram.



*Des termes et conditions générales s'appliquent.
Visitez hovia.com/fr pour plus d'informations.



Deutsch
Tapezieranleitung

Profi Vinyl

Tapezieranleitung

Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Anleitung vor der Installation zu lesen, damit du den gesamten Prozess verstehst. Wenn du dir bei einem der Schritte unsicher bist, wende dich bitte an unser Kundendiensteam, das dir gerne weiterhilft.

Bevor du beginnst

Vergewissere dich, dass die Wand glatt, sauber und vollständig trocken ist, damit die Verlegung erfolgreich ist. Deine Oberfläche sollte frei von Trägerpapier und Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Schimmel und Tintenflecken sein – all dies kann die Haftung der Tapete an der Wand beeinträchtigen.

- Entferne Nägel / Schrauben und fülle jegliche Löcher.
- Schalte den Hauptstromschalter aus und entferne vorhandene Steckdosen / Schalter.
- Schmirgel grobe Stellen ab, bis diese glatt sind.
- Mithilfe eines Schwammes, reinige die Wand mit warmem Wasser und einem milden Reiniger, und lass sie für mindestens 24 Stunden trocknen.
- Streich die Wand mit einer hellen, einfarbigen Farbe, falls diese durch eine vorherige Tapete oder Wandfarbe beträchtlich von der Farbe deiner neuen Tapete abweicht, da dunkle Muster / Farben durchscheinen könnten.

Dispersionsfarbe

Dispersionsfarbe

Lasse frisch gestrichene Wände vor der Verlegung 4 Wochen lang trocknen.

Bitte prüfe die Anweisungen des Farbherstellers für eine genaue Anleitung und befolge die allgemeinen Vorbereitungsanweisungen.

Poröse Oberfläche (Gips, Zementputz)

Stelle sicher, dass der alte Putz stabil und schimmelfrei und der neue Putz vollständig trocken ist. Zementputz/Beton sollte glatt geschliffen werden.

Versiegle deine Wand mit einer Grundierung oder einem verdünnten Kleister (auch bekannt als Wandkitt). Lasse die Grundierung vollständig einziehen und trocknen, da dies das Einziehen der Paste während der Verlegung verhindert.

Gipskarton

Fülle alle Löcher und Fugen zwischen Gipskartonplatten, dann versiegle deine Wand mit einer Grundierung oder verdünnten Paste (auch bekannt als Wandgröße). Lasse die Grundierung vollständig einziehen und trocknen, damit die Paste nicht absorbiert wird während der Installation.

Wichtig: Lasse die Tapete mindestens 24 Stunden lang in dem Raum akklimatisieren, in dem sie angebracht werden soll. Einfach aus der Verpackung nehmen und leicht entwirren.

Dinge, die du benötigst



Richtlatte



Schere



Scharfes Messer
(Cuttermesser /
Handwerksmesser)



Maßband



Schwamm



Tapezierkleister
(für Vliestapete)*



Bleistift



Eimer



Rakel mit
gefällter Kante



Nahtroller



Sauberes, feuchtes
Mikrofasertuch



Kleisterbürste
oder - Roller



Senkblei,
Wasserwaage oder
Laserwaage



Zwei Personen

*Nur vorgemischten Kleister verwenden, da die Pulverform keine ausreichende Haftung besitzt.

Lege dein Motiv aus


1. Rolle die Tapete ab und trenne die Bahnen. Kennzeichne die einzelnen Tafeln und ordne sie hängend auf dem Boden an, beginnend mit (Col:1). eins. Vergewissere dich, dass das gesamte Wandbild richtig ausgerichtet ist, indem du die Plattennummern an der oberen linken Ecke jedes Tropfens ausrichtest. Jeder Tropfen ist in hängender Reihenfolge von links nach rechts nummeriert.

Bitte beachten: Wenn du mehrere Fototapeten bestellt hast, können diese zusammengerollt werden.

2. Schneide den weißen Schutzrand auf der linken und rechten Seite jeder Platte ab. Du musst das nicht perfekt machen, denn jede Kante wird später überlappt und erneut zugeschnitten.

3. Lege die Paneele aus, um die Übereinstimmung des Designs vor der Installation zu überprüfen. Wenn du Unstimmigkeiten im Druck feststellst, installiere bitte nicht und wende dich an unseren Kundendienst.

Wir sind nicht in der Lage, Installationsgebühren von Dritten zu kompensieren.

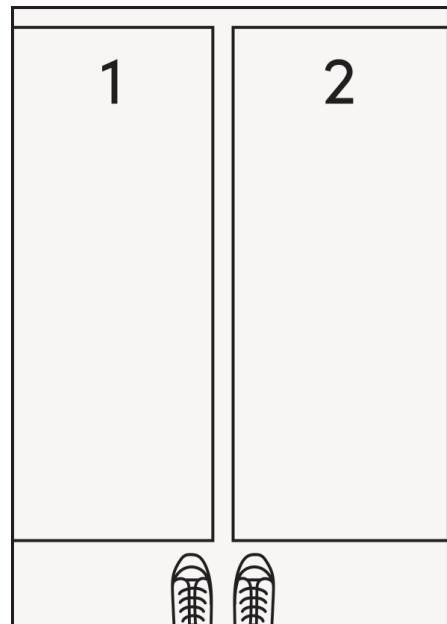


Tapeziere die Wand

4. Befeuchte die Papierrückseite jedes Tropfens leicht mit einem Schwamm und lasse ihn 10 Minuten lang einweichen.

5. Bevor du mit dem Einkleben beginnen, markiere die Breite des ersten Paneels mit einem Bleistift an der Wand und lege dann ein Lot, eine Wasserwaage oder eine Laserwaage auf die Markierung, um eine vertikale Linie zu ziehen. Verwende diese Linie als Leitfaden für die Installation deiner ersten Platte.

Vergewissere dich, dass das erste Paneel gerade aufgehängt wird – das ist entscheidend für eine erfolgreiche Installation.

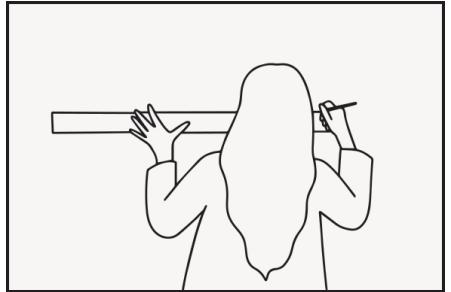


6. Kurz vor Ablauf der 10 Minuten trage den Kleister mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf die Wand auf, so dass er einige Zentimeter über die Richtschnur hinausreicht. Ein glatter, gleichmäßiger Anstrich ist wichtig, um die Möglichkeit der Blasenbildung zu verringern.

Installiere deine erste Platte

7. Arbeitet von oben nach unten und richte das erste Paneel an der Hilfslinie zum Aufhängen des Papiers aus. Verwende deinen Rakel oder ein weiches Tuch, um Blasen oder Wellen vorsichtig zu glätten.

Wichtig: Ziehe oder dehne das Papier während der Montage nicht. Arbeitet von oben und lasst die Tapete von sich aus die Bahn hinab fallen, wobei du besonders darauf achten solltest, dass die bedruckte Oberfläche nicht beschädigt oder zerkratzt wird.

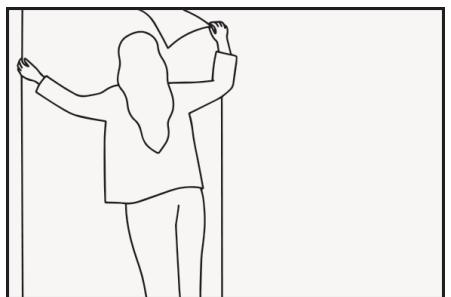

Überlappe das Papier

8. Dein Design wird mit einer Überlappung von 20 mm gedruckt. Orientiere dich an den schwarzen Schnittmarken oben und unten, um die Platte mit der vorherigen zu überlappen.

Passe das Muster an der Nahtstelle optisch an und glätte es.




Schneide die Überlappung ab

9. Schneide in der Mitte der Überlappung durch beide Platten hindurch. Verwende ein Lineal und ein scharfes Messer, halte das Messer immer an der Wand und bewege das Lineal beim Schneiden nach unten.

Hebe das Messer nicht von der Wand ab, da dies zu einer ungleichmäßigen Fuge führen kann.

Wichtig: Verwende immer ein scharfes Messer, stumpfe Klingen können das Papier reißen.

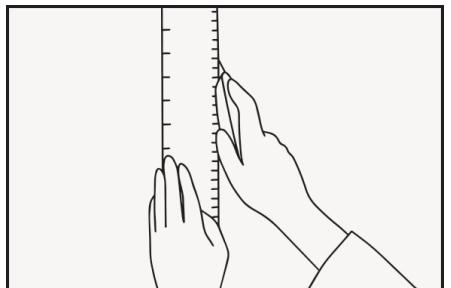


Entferne die überstehenden Reste

10. Der Streifen der obersten Lage sollte beim Schneiden wegfallen. Sobald du bis zum Boden geschnitten hast, ziehe diesen Streifen vorsichtig ab.

Trage bei Bedarf mehr Kleister unter der Fuge auf, um die Haftung zu gewährleisten.

11. Verwende einen Nahtroller, um sicherzustellen, dass das Papier an der Nahtstelle gut verklebt ist. Entferne überschüssige Paste sofort vorsichtig mit einem sauberen, feuchten, weichen Tuch.

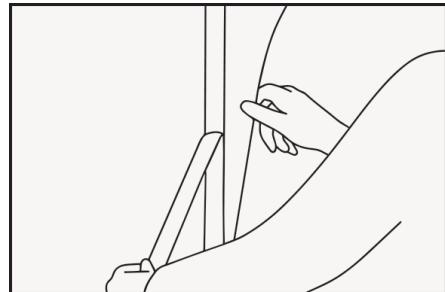


Papier zuschneiden

12. Schneide mit einem scharfen Messer das überschüssige Papier oben und unten an jedem Tropfen ab. Vermeide stumpfe Klingen, da diese das Papier einreißen können.

13. Lasse die Tapete bei Raumtemperatur und ausreichender Belüftung trocknen.

Wenn sich an derselben Wand ein Heizkörper oder eine andere Wärmequelle befindet, solltest du diese in den ersten 24 Stunden des Trocknens herunterdrehen oder ausschalten, um das Schrumpfen zu verringern.

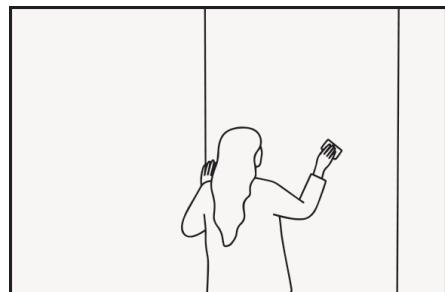

14. Das war's, lehne dich zurück und genieße dein Werk!

Kontaktiere uns

Unser Kundenbetreuungsteam hilft dir gerne bei Fragen zu deiner Tapete und deren Anbringung.

Allgemein:
kontakt@hovia.com

Kommerziell:
kommerziell@hovia.com

Kontaktiere uns per WhatsApp




Zeige uns dein #hoviahome

Hier ist deine Chance, den Preis für deine Tapete zurückzuerhalten! Teile deine Vorher-Nachher-Bilder oder Videos mit unserer Hovia-Community auf Instagram. Markiere **@hoviaofficial** und **#hoviahome**, um teilzunehmen.*

Teile deinen Raum mit unserer Hovia-Community auf Instagram.



*Unsere Geschäftsbedingungen gelten.
Besuche hovia.com/de für weitere Informationen.



Italiano
Guida all'installazione

Carta Pro

Guida all'installazione

Prima di procedere alla posa, leggi questa guida per assicurarti di aver compreso l'intero processo. Se hai dubbi su qualche passaggio, contatta il nostro team di assistenza clienti che sarà felice di aiutarti.

Prima di iniziare

Assicurati che la parete sia liscia, pulita e completamente asciutta per una buona riuscita dell'installazione. La superficie deve essere priva di qualsiasi carta di supporto e agenti contaminanti come sporco, polvere, grasso, muffa, macchie di inchiostro: tutti questi elementi possono impedire alla carta da parati di aderire alla parete.

- Rimuovi chiodi e viti e riempি le fessure.
- Spegni la rete elettrica e rimuovi le coperture prese/interruttori.
- Carteggia le aree ruvide fino a renderle lisce.
- Usa una spugna per pulire le pareti con acqua tiepida e sapone neutro. Lascia asciugare le pareti per almeno 24 ore.
- Dipingi la parete di un colore chiaro e uniforme se il colore della parete si discosta molto dalla carta da parati: motivi o colori scuri potrebbero trasparire attraverso la carta.

Superfici

Pittura ad emulsione

Prima di procedere con la posa, lascia che le pareti appena dipinte si asciughino per 4 settimane.

Controlla le istruzioni del produttore della vernice per avere indicazioni precise e segui le istruzioni generali per la preparazione della parete.

Superfici porose (intonaco, cemento)

Assicurati che il vecchio intonaco sia stabile e privo di muffa e che il nuovo intonaco sia completamente asciutto. L'intonaco di cemento deve essere levigato.

Sigilla la parete con un primer o una pasta diluita (nota anche come tagliamuro). Lascia che il primer si assorba completamente e si asciughi, in modo da evitare che la pasta venga assorbita durante l'installazione.

Cartongesso

Riempи i buchi e le giunture tra i pannelli di cartongesso, quindi sigilla la parete con un primer o un pasta diluita (nota anche come tagliamuro).

Lascia che il primer si assorba e asciughi completamente per evitare che la colla venga assorbita durante l'installazione.

Importante: Lascia che la carta da parati si acclimati nella stanza in cui verrà installata per almeno 24 ore. Basta toglierla dal packaging e srotolarla leggermente.

Di cosa hai bisogno



Riga/righello



Forbici



Taglierino affilato
(Stanley/artigianale)



Metro



Spugna



Colla per carta da
parati da applicare
alla parete



Matita



Secchio



Spatola con bordo
ribassato



Rullo di
cucitura



Panno in microfibra
pulito e umido



Spazzola
o rullo per
incollare



Filo a piombo,
livella a bolla o
laser



Due
persone


Disponi la carta da parati

1. Srotola la carta da parati e separa i teli. Identifica ogni telo e disponili in ordine sequenziale sul pavimento partendo dal primo telo. Assicurati che l'intera carta da parati sia allineata correttamente seguendo i numeri posizionati su ogni telo, all'angolo sinistro superiore. Ogni telo è numerato in ordine sequenziale da sinistra a destra.

Nota bene: Se hai ordinato più carte da parati, è possibile che vengano arrotolate insieme.

2. Ritaglia il bordo bianco protettivo dal lato destro e sinistro di ogni telo. Non è necessario farlo perfettamente, perché ogni bordo verrà sovrapposto e rifilato in seguito.

3. Affianca i teli per verificare la corrispondenza dell'immagine prima di procedere con la posa. **Se noti delle incongruenze nella stampa, non installare il prodotto** e contatta il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.

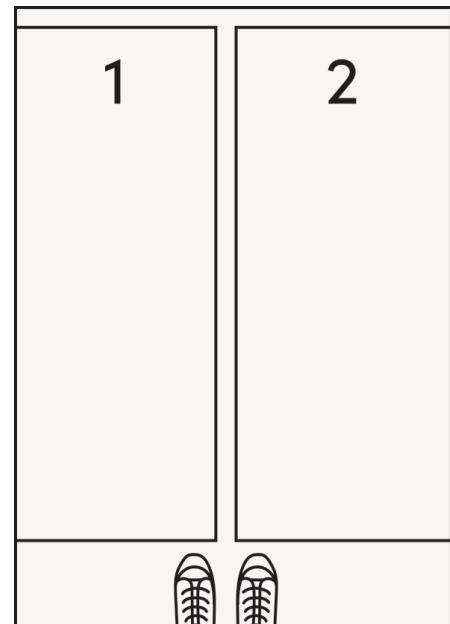


Non siamo in grado di compensare le spese di installazione di terzi.

Applica la colla sulla parete

4. Inumidisce leggermente il supporto di carta di ogni telo con una spugna e lascia assorbire per 10 minuti.

5. Prima di incollare la carta da parati, segna a matita la larghezza del primo telo sulla parete, quindi posiziona un filo a piombo, una livella a bolla o una livella laser sul segno per tracciare una linea verticale. Usa questa linea come guida per installare il tuo primo telo.


Assicurati che il primo telo sia appeso dritto: è fondamentale per la buona riuscita dell'installazione.

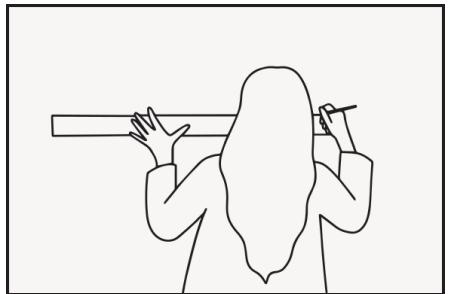

6. Poco prima dello scadere dei 10 minuti, usa un pennello o un rullo per applicare uniformemente la colla sulla parete, coprendo qualche centimetro oltre la linea guida. Uno strato liscio e uniforme è essenziale per ridurre la possibilità di formazione di bolle.

Appendi il primo telo


7. Lavorando dall'alto verso il basso, allinea il primo telo con la linea guida per appendere la carta. Usa una spatola o un panno morbido per eliminare con cura le bolle o le increspature.

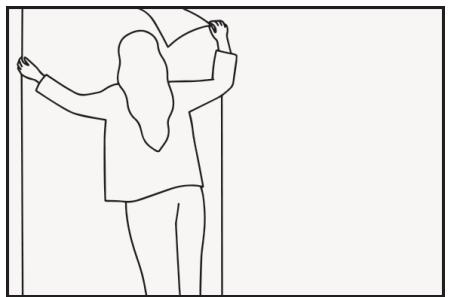

Sovrapponi la carta da parati

8. Il tuo design viene stampato con una sovrapposizione di 20 mm. Usa i segni di ritaglio neri in alto e in basso come guida per sovrapporre il telo a quello precedente.


Fai combaciare visivamente il disegno nella zona di giunzione fino a quando non viene lisciato.

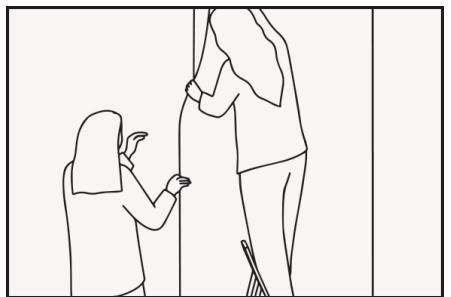

Taglia la sovrapposizione

9. Taglia al centro della sovrapposizione di entrambi i teli. Usa un taglierino dritto e affilato e, tenendolo sempre premuto contro il muro, muovi il righello in basso man mano che tagli.

Non sollevare il taglierino dalla parete per evitare che la giunzione diventi irregolare.

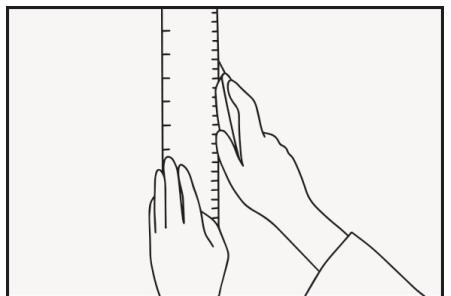


Importante: Usa sempre una lama affilata, le lame non affilate possono strappare la carta.

Rimuovi la sovrapposizione in eccesso

10. La striscia sullo strato superiore dovrebbe staccarsi durante il taglio. Una volta tagliata la parte inferiore, tira via delicatamente questa striscia.

Se necessario, applica altra colla sotto la giunzione per garantire l'adesione.

11. Usa un rullo di cucitura per assicurarti che la carta sia ben incollata alla giunzione. Rimuovi immediatamente la colla in eccesso con un panno morbido pulito e umido.

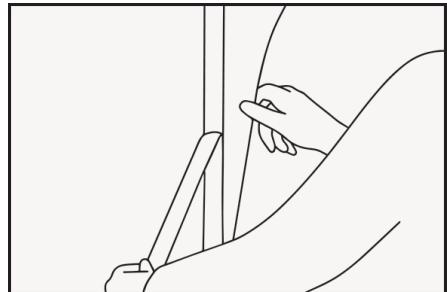


Ritaglia la carta da parati e ripeti

12. Usa un taglierino affilato per tagliare la carta in eccesso nella parte superiore e inferiore di ogni telo. Evita lame non affilate perché possono causare lo strappo della carta.

13. Lascia asciugare la carta da parati a temperatura ambiente e con sufficiente ventilazione.

Se c'è un termosifone o un'altra fonte di calore sulla stessa parete, abbassalo o spegnilo per le prime 24 ore di asciugatura per ridurre il restringimento della carta.

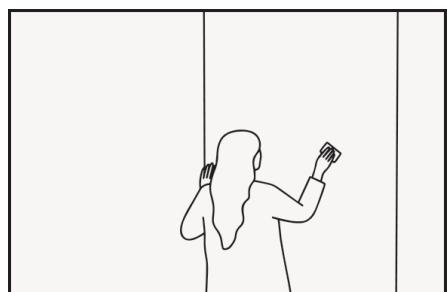

14. A questo punto, fai un passo indietro e ammira la tua nuova carta da parati!

Contattaci

Il nostro Customer Service è a disposizione per aiutarti con qualsiasi domanda relativa alla tua carta da parati e alla posa.

Privati:
contatti@hovia.com

Hovia Business:
aziende@hovia.com

Avvia una chat su WhatsApp




#hoviahome

Hai la possibilità di vincere il rimborso del costo della tua carta da parati! Condividi foto o video del tuo progetto di decorazione (prima e dopo) con la nostra community Hovia su Instagram. Tagga **@hoviaofficial** e **#hoviahome** per partecipare.*

Condividi il tuo spazio con la nostra community Hovia su Instagram.



*Si applicano termini e condizioni. Visita hovia.com/it/ per maggiori informazioni.



Español
Guía de instalación

Papel Profesional

Guía de instalación

Dedica un momento a leer esta guía antes empezar para asegurarte de que entiendes bien todo el proceso. Si tienes dudas sobre alguno de los pasos, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente; estarán encantados de ayudarte.

Antes de empezar

Asegúrate de que la pared esté lisa, limpia y completamente seca para una instalación correcta. En la superficie no debe quedar ni rastro de papel o contaminantes como suciedad, polvo, grasa, moho, manchas de tinta... Cualquier de estos elementos impedirá que el papel pintado se adhiera bien.

- Quita clavos y tornillos y rellena los huecos.
- Corta el suministro eléctrico y retira enchufes y embellecedores.
- Lija cualquier zona áspera hasta que quede suave.
- Usa una esponja para limpiar las paredes con agua tibia y un jabón suave y déjalas secar un mínimo de 24 horas.
- Pinta la pared de un color claro uniforme si difiere mucho de tu papel pintado, ya que los motivos/colores oscuros pueden transparentarse.

Las paredes

Pintura de emulsión

Deja secar 4 semanas las paredes recién pintadas antes de instalar papel pintado.

Consulta las instrucciones del fabricante de la pintura para una orientación exacta y sigue las instrucciones generales de preparación.

Superficie porosa (enlucido, enfoscado)

Asegúrate de que el yeso antiguo sea estable y que no tenga moho, y de que el nuevo esté completamente seco. El enlucido de cemento/hormigón debe lijarse bien.

Sella la pared con una imprimación o cola diluida. Deja que la imprimación se absorba por completo y se seque, ya que esto evitará que absorba la cola durante la instalación.

Placa de yeso

Rellena los huecos y juntas entre placas de yeso, y después sella la pared con una imprimación o cola diluida. Deja que la imprimación se absorba y seque bien, ya que esto impedirá que se absorba la cola durante la instalación.

Importante: Deja que el papel pintado se aclimate a la habitación en la que se va a instalar durante un mínimo de 24 horas. Basta con sacarlo del envoltorio y desenrollarlo un poco.

Herramientas necesarias



Regla



Tijeras

Cuchillo afilado
(Stanley/manualidades)

Metro



Esponja

Cola para
empapelar

Lápiz



Cubo

Rasqueta con borde
rebajadoRodillo de
costuraUn paño de
microfibra
limpio y húmedoCepillo o rodillo
para pegarPlomada, nivel de
burbuja o láser

Dos personas

Compón el diseño


1. Desenrolla el papel pintado y separa los paneles. Identifica los paneles y colócalos en orden de colgado en el suelo empezando por la primera tira. Asegúrate de que el mural tiene la orientación correcta alineando los números de las tiras con la esquina inferior izquierda de cada una de ellas. Cada tira está numerada en orden de colocación de izquierda a derecha.

Ten en cuenta lo siguiente: Si has pedido varios murales, es posible que vengan en un solo rollo.

2. Recorta el borde blanco protector de los lados izquierdo y derecho de cada panel. No es necesario que lo hagas perfectamente, porque cada borde se solapará y se volverá a recortar más adelante.

3. Coloca los paneles para comprobar que el diseño coincide antes de la instalación. **Si observas algún error de impresión, no lo instales** y ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para pedir ayuda.

Recuerda que no podemos compensar los gastos de instalación de terceros.

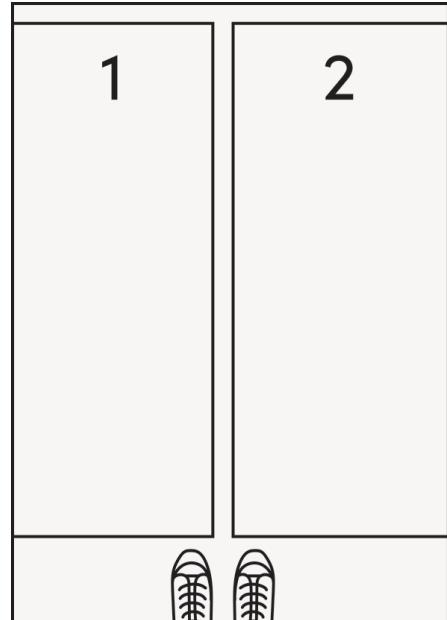


Encola la pared

4. Humedece ligeramente la parte posterior de cada tira con una esponja y deja que se empape durante 10 minutos.

5. Antes de encolar, marca la anchura de la primera tira en la pared con un lápiz, y luego coloca una plomada, un nivel de burbuja o un nivel láser sobre la marca para trazar una línea vertical. Utiliza esta línea como guía para instalar la primera tira.


Asegúrate de que quede recto: es fundamental para el éxito de la instalación.

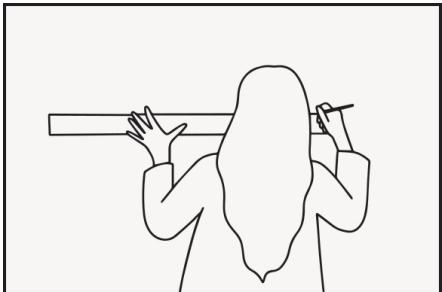

Instala la primera tira

7. Trabajando de arriba abajo, alinea tu primera tira con la guía para colocar el papel. Utiliza la rasqueta o un paño suave para alisar con cuidado burbujas u ondulaciones.


Importante: No tires ni estires el material durante la instalación. Trabaja de arriba abajo y deja que el papel pintado caiga de forma natural, teniendo especial cuidado en evitar arrancar o rayar la superficie impresa.

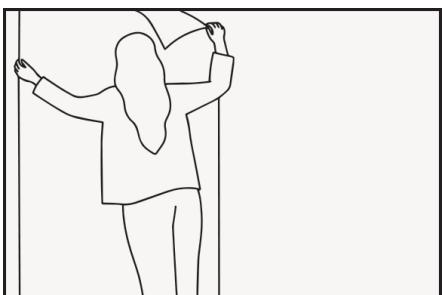

Superpón el papel

8. Tu diseño está impreso con un solapamiento de 20 mm. Utiliza las marcas negras de la parte superior e inferior como guía para solapar la tira sobre la marca negra del anterior.

Haz coincidir visualmente el diseño en las juntas y alísalo.

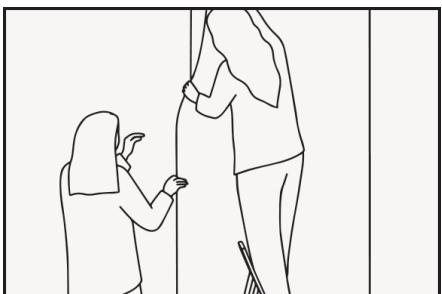


Corta la superposición

9. Corta por el centro de la superposición. Utiliza una regla y un cuchillo afilado, manteniendo el cuchillo presionado sobre la pared en todo momento y moviendo la regla hacia abajo mientras cortas.

No levantes la cuchilla de la pared, ya que esto puede hacer que la junta quede irregular.

Importante: Utiliza siempre cuchillas afiladas, las cuchillas desafiladas pueden romper el papel.

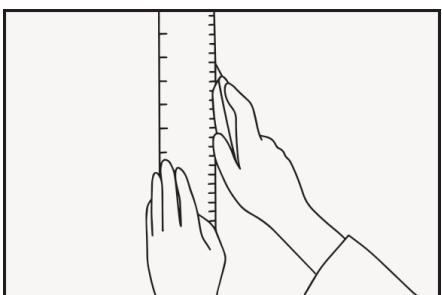


Quita el exceso de solape

10. La tira de la capa superior debe desprenderse al cortar. Una vez que lo hayas cortado todo, levanta suavemente la tira superpuesta y extrae la tira de papel fino desde abajo.

Si es necesario, aplica más cola bajo la junta para asegurar la adherencia.

11. Utiliza un rodillo de costura para asegurarte de que el papel está bien pegado. Retira inmediatamente la cola sobrante con un paño suave, limpio y húmedo.

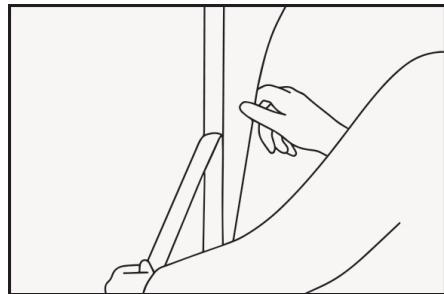


Recorta el papel

12. Utiliza un cuchillo afilado para recortar el papel sobrante en la parte superior e inferior de cada tira. Evita las cuchillas romas, ya que estas pueden rasgar el papel.

13. Deja secar el papel pintado a temperatura ambiente con suficiente ventilación.

Si hay un radiador u otra fuente de calor en la misma pared, baja la potencia o apágalo durante las primeras 24 horas de secado para reducir las posibilidades de que encoja.

14. Por último, ¡siéntate y disfruta del resultado de tu trabajo!

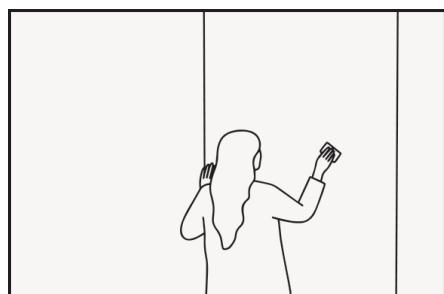

Contacta con nosotros

Nuestro equipo de Atención al Cliente está aquí para ayudarte con preguntas sobre el papel pintado y la instalación.

Privados:
contacto@hovia.com

Hovia para empresas:
empresas@hovia.com

Iniciar chat en WhatsApp



#hoviahome

¡Esta es tu oportunidad de recuperar el dinero invertido en tu papel pintado! Comparte tus fotos o vídeos del antes y el después con la comunidad de Hovia en Instagram.

Etiqueta a **@hoviaofficial** y **#hoviahome** para participar.*

Comparte tu espacio con la comunidad de Hovia en Instagram.



*Se aplican los términos y condiciones.
Visita hovia.com/es para más información.

