



Standard paper
Installation guide

Guide d'installation
Installationsanleitung
Guida all'installazione
Guía de instalación

Contents

| | |
|--------------------------------|----|
| English | |
| Installation guide | 5 |
| français | |
| Guide d'installation | 11 |
| Deutsch | |
| Tapezieranleitung | 17 |
| Italiano | |
| Guida all'installazione | 23 |
| Español | |
| Guía de instalación | 29 |

English
Installation guide

Standard paper

Installation guide

Take a moment to read this guide before installation to ensure you understand the entire process. If you are unsure of any of the steps, please get in touch with our customer support team who'll be happy to help.

Before you start

Ensure the wall is smooth, clean and completely dry for a successful installation. Your surface should be free from any backing paper and contaminants such as dirt, dust, grease, mildew, ink stains – any of these can prevent your wallpaper from adhering to the wall.

- Remove nails / screws and fill in any cracks.
- Switch off the electricity mains and remove any socket / switch covers.
- Sand down any rough areas until smooth.
- Use a sponge to clean the walls with warm water and mild soap, allow the walls to dry for a minimum of 24 hours.
- Paint the wall a light uniform colour if it differs significantly from your wallpaper, as dark patterns / colours may show through.

Wall surfaces

Emulsion paint

Allow 4 weeks for freshly painted walls to dry before installation. Please check the paint manufacturer's instructions for exact guidance and follow our 'Before you start' steps.

Porous surface (plaster, cement render)

Ensure old plaster is stable and free of mould, and new plaster is completely dry. Cement render/concrete should be sanded smooth. Seal your wall with a primer or diluted paste (also known as wall size). Allow the primer to completely absorb and dry, as this will stop paste being absorbed during installation.

Plasterboard

Fill any holes and joints between plasterboards, then seal your wall with a primer or diluted paste (also known as wall size). Allow the primer to completely absorb and dry, as this will stop paste being absorbed during installation.

Important: Let the wallpaper acclimatise in the room it'll be installed in for a minimum of 24 hours. Simply take it out of the packaging and slightly unravel.

Things you'll need



Straight edge



Scissors



Sharp knife
(Stanley/craft)



Tape
measure



Pencil



Paste the
wall adhesive



Bucket



Pasting brush
or roller



Clean, damp
microfiber cloth



Plumb line, spirit
or laser level



Squeegee
with felt edge

Your decorating dreams come true.


Lay out your design

1. Unroll the wallpaper and separate the panels by cutting between the dotted lines. Every other panel on the roll will be upside down. Identify each panel and arrange them in hanging order on the floor starting with panel one. Ensure the whole mural is the correct orientation by aligning the numbers to the top left corner of each panel. Each panel is numbered in hanging order from left to right.

Please note: If you have ordered multiple murals, they may be rolled together.

2. Lay out panels to check the design matches before installation. **If you notice inconsistencies within the print, please do not install** and contact our customer support team for assist.

We're not able to compensate installation fees from third parties.

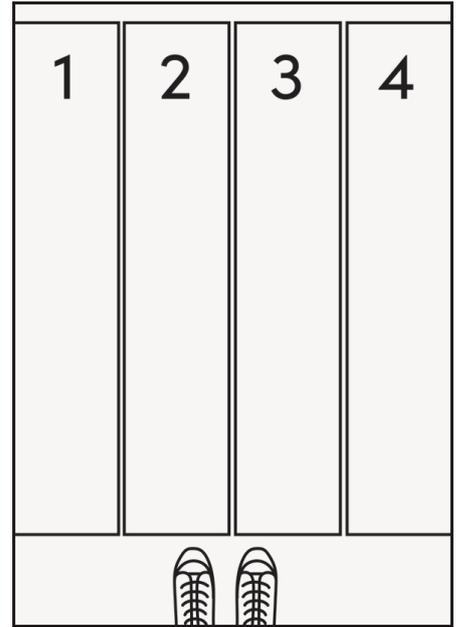


Paste the wall

3. Before you paste, mark the first panel's width on the wall with pencil, then place a plumb line, spirit or laser level on the mark to draw a vertical line. Use this line as a guide to install your first panel.

Ensure that the first panel is hung straight – it's vital for successful installation.


4. Use a brush or roller to evenly apply paste to the wall, covering a few inches past your guideline. A smooth, even coat is essential to reduce the possibility of bubbling.

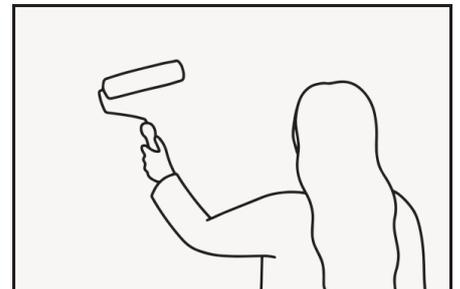

Install the first panel

5. Working from top to bottom, line up your first panel with the guideline to hang the paper. Use your squeegee or a soft cloth to carefully smooth away any bubbles or ripples.

Important: Do not pull or stretch the material during installation. Work from the top and allow the wallpaper to fall naturally, taking particular care to avoid scuffing or scratching the printed surface.

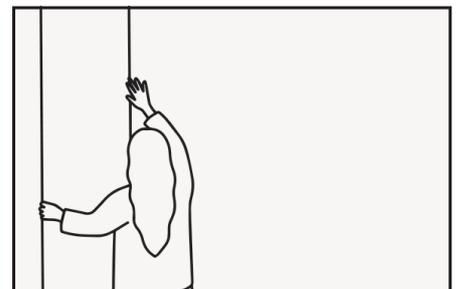


Join the panels

6. Install the next panel edge to edge to the previous one to achieve a butt joint. There should be no overlap.

Visually match the design, then firmly press the panels together so the seams aren't visible. Smooth the wallpaper as you go.

7. Avoid getting paste on the surface of your wallpaper. Carefully remove any excess immediately paste with a clean, damp soft cloth.

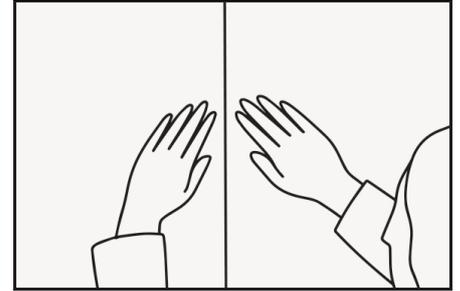

Trim and repeat


8. Use a sharp knife to trim away excess paper at the top and bottom of each panel. Avoid dull blades as they can cause your paper to tear.

Repeat previous steps until the last panel is installed.

9. Let the wallpaper dry at room temperature with enough ventilation.

If there's a radiator or other heat source on the same wall, turn it down or off for the first 24 hours of drying to reduce shrinkage.

10. That's it, sit back and enjoy your handiwork!

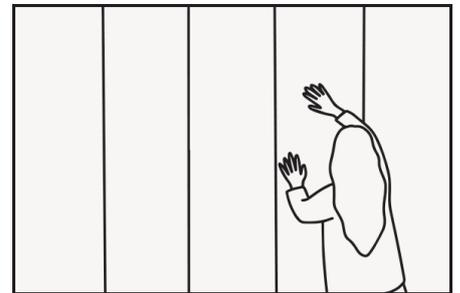

Contact us

Our customer support team is here to help with questions about your wallpaper and installation.

General: +44 (0)151 708 5400
contact@hovia.com

Trade: +44 (0)151 541 3041
commercial@hovia.com

Scan to chat on WhatsApp



Let's see your #hoviahome

Here's your chance to win the price of your wallpaper back! Share your before and after pictures or video with our Hovia community on Instagram.


Tag **@hoviofficial** and **#hoviahome** to enter.*

Share your space with our Hovia community on Instagram.



@hoviofficial

*Terms and conditions apply. Visit hovia.com for more information.



Français
Guide d'installation

Papier Standard

Guide d'installation

Avant de commencer l'installation de votre papier peint, lisez ce guide pour comprendre tout le processus. Si vous avez des questions sur l'une des étapes, n'hésitez pas à communiquer avec notre service client qui se fera un plaisir de vous aider.

Avant de commencer

Assurez-vous que le mur soit lisse, propre et complètement sec pour une installation réussie. Votre surface doit être exempte de tout papier d'apprêt ou de saletés comme la poussière, graisse, moisissure ou taches d'encre. Ces éléments peuvent empêcher votre papier peint de coller au mur.

- Enlevez les clous et vis et comblez tous les trous et fissures.
- Coupez l'électricité et retirez toutes les prises et les couvercles d'interrupteurs.
- Lissez la surface en passant le papier de verre sur les zones rugueuses.
- Utilisez une éponge pour nettoyer les murs avec de l'eau chaude et du savon neutre et laissez sécher les murs pendant au moins 24 heures.
- Peignez le mur avec une couleur claire et uniforme pour éviter que des taches de motifs et de couleurs sombres n'apparaissent à travers le papier peint.

Surfaces murales

Peinture émulsion

Si vos murs sont fraîchement peints, laissez-les sécher pendant au moins quatre semaines avant de poser votre papier peint. Consultez les instructions de votre fabricant de peinture et suivez nos étapes « Avant de commencer ».

Plaque de plâtre

Remplissez tous les trous et joints entre les plaques de plâtre, puis scellez votre mur avec un primaire d'accrochage ou une peinture d'apprêt. Laissez le tout sécher correctement, cela évitera à la colle à papier peint d'être absorbée pendant l'installation.

Surface poreuse (plâtre, enduit au ciment)

Assurez-vous que le vieux plâtre soit stable et exempt de moisissures, et le nouveau plâtre complètement sec. L'enduit au ciment doit être poncé lisse.

Scellez la surface du mur avec un primaire d'accrochage ou une peinture d'apprêt. Laissez le tout sécher correctement, cela évitera à la colle à papier peint d'être absorbée pendant l'installation.

Important : laissez le papier peint s'acclimater dans la pièce où il sera installé pendant au moins 24 heures. Il suffit de le sortir de l'emballage et de le dérouler légèrement.

Vous aurez besoin de :



Règle de coupe



Ciseaux



Cutter
(Stanley/pour
travaux d'artisanat)



Mètre ruban



Crayon



Colle pour papier
peint à appliquer
sur le mur



Seau



Brosse ou
rouleau à
encoller



Chiffon microfibre
propre et humide



Niveau à
bulle, laser ou
fil à plomb



Spatule à
maroufler

La déco de vos
rêves est sur le point
de devenir réalité.

Disposez le papier peint


1. Déroulez le papier peint et séparez les lés en coupant entre les pointillés. Dans le rouleau, un lé sur deux sera à l'envers.

Identifiez chaque lé et disposez-les dans l'ordre de suspension sur le sol en commençant par le numéro 1. Assurez-vous que le panoramique ait la bonne orientation en alignant le chiffre du coin supérieur gauche de chaque lé. Chaque lé est numéroté dans l'ordre de suspension de **gauche à droite**.

Veillez noter : si vous avez commandé plusieurs panoramiques, ils peuvent se trouver dans le même rouleau.

2. Une fois les lés disposés sur le sol, vérifiez bien la correspondance du motif avant de commencer l'installation. **Si vous constatez des incohérences dans l'impression, n'installez pas votre papier peint** et contactez notre service client.

Nous ne sommes pas en mesure de compenser les frais d'installation de tiers.

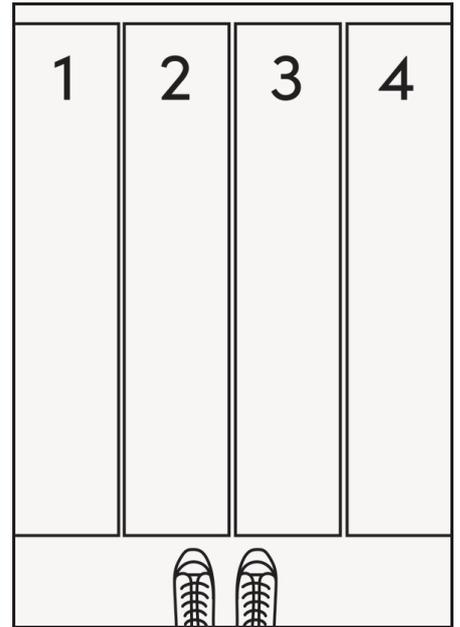


Encollez le mur

3. Avant d'encoller votre mur, inscrivez la largeur du premier lé sur le mur avec un crayon. Puis, placez un niveau à bulle sur la marque pour tracer une ligne verticale. Utilisez cette ligne comme guide pour installer votre premier lé.

Il est essentiel que le premier lé soit droit pour réussir la pose du papier peint.


4. Utilisez une brosse à encoller pour répartir la colle uniformément sur le mur, en débordant légèrement au-delà de votre ligne au crayon. La couche de colle doit être lisse et uniforme pour éviter la formation de bulles.

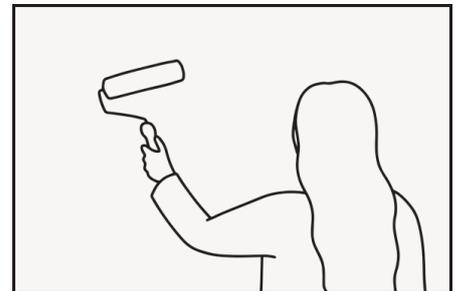

Posez votre premier lé

5. En travaillant de haut en bas, alignez votre premier lé avec la ligne au crayon pour accrocher le papier. Utilisez votre spatule à maroufler ou un chiffon doux pour soigneusement lisser les bulles et les ondulations, du centre vers le bas et vers l'extérieur.

Important : ne tirez pas le papier pendant l'installation. Travaillez de haut en bas et laissez le papier peint tomber naturellement, en évitant de rayer la surface imprimée.

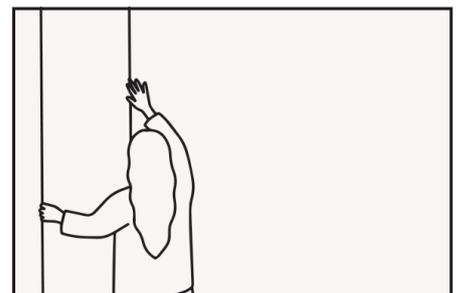


Posez les lés bord à bord

6. Collez le lé suivant à bord du premier, en vous assurant de ne pas les chevaucher.

Faites correspondre le motif, puis rejoignez les lés fermement afin que les joints ne soient pas visibles. Lissez le papier peint au fur et à mesure.

7. Évitez de mettre de la colle sur la surface du papier peint. Si cela arrive, enlevez-la le plus rapidement possible en essuyant doucement avec un chiffon microfibre propre et humide.

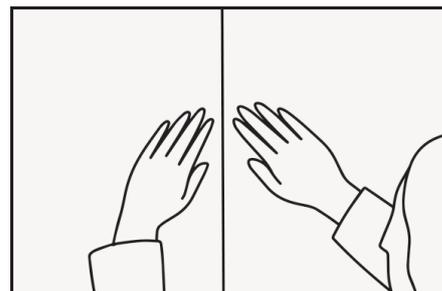


Coupez et répétez

8. À l'aide de la règle de coupe et d'un cutter bien aiguisé, coupez l'excédent de papier en haut et en bas de chaque lé. Évitez les lames émoussées qui risqueront de déchirer votre papier.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que le dernier lé soit posé.

9. Laissez le papier peint sécher à température ambiante avec une bonne ventilation. S'il y a un radiateur ou une autre source de chaleur sur le même mur, baissez-le ou éteignez-le pendant les premières 24 heures de séchage pour réduire le risque de rétrécissement.

10. Enfin, reculez et admirez votre travail !

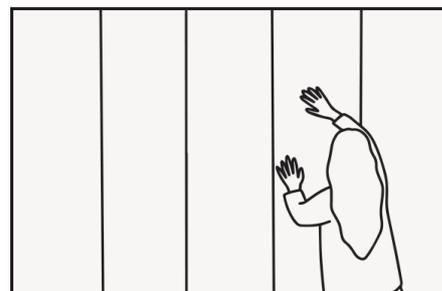

Contactez-nous

Notre service client est là pour répondre à vos questions sur votre papier peint et son installation.

Particuliers :
contact.fr@hovia.com

Hovia Pro :
entreprises@hovia.com

Ouvrir une discussion sur WhatsApp



#hoviahome

Ayez une chance de gagner le prix de votre papier peint ! Partagez votre déco avant / après avec la communauté Hovia sur Instagram.


Mentionnez **@hoviaofficial** et **#hoviahome** pour participer.*

Partagez votre intérieur avec la communauté Hovia sur Instagram.



[@hoviaofficial](https://www.instagram.com/hoviaofficial)

*Des termes et conditions générales s'appliquent. Visitez hovia.com/fr pour plus d'informations.



Deutsch
Tapezieranleitung

Standard Vlies

Tapezieranleitung

Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Anleitung vor der Installation zu lesen, damit du den gesamten Prozess verstehst. Wenn du dir bei einem der Schritte unsicher bist, wende dich bitte an unser Kundendienstteam, das dir gerne weiterhilft.

Bevor du beginnst

Vergewissere dich, dass die Wand glatt, sauber und vollständig trocken ist, damit die Verlegung erfolgreich ist. Deine Oberfläche sollte frei von Trägerpapier und Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Schimmel und Tintenflecken sein - all dies kann die Haftung der Tapete an der Wand beeinträchtigen.

- Entferne Nägel / Schrauben und fülle jegliche Löcher.
- Schalte den Hauptstromschalter aus und entferne vorhandene Steckdosen / Schalter.
- Schmirgel grobe Stellen ab, bis diese glatt sind.
- Mithilfe eines Schwammes, reinige die Wand mit warmem Wasser und einem milden Reiniger, und lass sie für mindestens 24 Stunden trocknen.
- Streich die Wand mit einer hellen, einfarbigen Farbe, falls diese durch eine vorherige Tapete oder Wandfarbe beträchtlich von der Farbe deiner neuen Tapete abweicht, da dunkle Muster / Farben durchscheinen könnten.

Wandflächen

Dispersionsfarbe

Lasse frisch gestrichene Wände vor der Verlegung 4 Wochen lang trocknen.

Bitte prüfe die Anweisungen des Farbherstellers für eine genaue Anleitung und befolge unsere Schritte "Bevor du beginnst."

Gipskarton

Fülle alle Löcher und Fugen zwischen Gipskartonplatten, dann versiegle deine Wand mit einer Grundierung oder verdünnten Paste (auch bekannt als Wandgröße). Lasse die Grundierung vollständig einziehen und trocknen, damit die Paste nicht absorbiert wird während der Installation.

Poröse Oberfläche (Gips, Zementputz)

Stelle sicher, dass der alte Putz stabil und schimmelfrei und der neue Putz vollständig trocken ist. Zementputz/Beton sollte glatt geschliffen werden.

Versiegle deine Wand mit einer Grundierung oder einem verdünnten Kleister (auch bekannt als Wandkitt). Lasse die Grundierung vollständig einziehen und trocknen, da dies das Einziehen der Paste während der Verlegung verhindert.

Wichtig: Lass der Tapete mindestens 24 Stunden Zeit, sich der Temperatur des Raumes, in dem sie angebracht werden soll, anzupassen. Entnimm hierzu die Tapete ihrer Verpackung und rolle sie etwas aus.

Dinge, die du benötigst



Richtlatte



Schere



Scharfes Messer
(Cuttermesser /
Handwerksmesser)



Maßband



Bleistift



Tapezierkleister
(für Vliestapete)*



Eimer



Kleisterbürste
oder - Roller



Rakel mit
gefällter Kante



Sauberes, feuchtes
Mikrofasertuch



Rakel mit gefällter
Kante

Ihre Dekoration Träume werden wahr.

Lege dein Motiv aus


1. Rolle die Tapete ab und trenne die Bahnen, indem du zwischen den gestrichelten Linien schneidest. Jeder zweite Tropfen auf der Rolle wird auf dem Kopf stehen.

Kennzeichne die einzelnen Tafeln und ordne sie hängend auf dem Boden an, beginnend mit dem ersten Tropfen. Vergewissere dich, dass das gesamte Wandbild richtig ausgerichtet ist, indem du die Plattennummern an der oberen linken Ecke jedes Tropfens ausrichtest. Jeder Tropfen ist in hängender Reihenfolge von links nach rechts nummeriert.

Bitte beachten: Wenn du mehrere Wandbilder bestellt hast, können diese zusammengerollt werden.

2. Lege die Paneele aus, um die Übereinstimmung des Designs vor der Installation zu überprüfen. Wenn du Unstimmigkeiten im Druck feststellst, inst alliere bitte nicht und wende dich an unseren Kundendienst.

Wir sind nicht in der Lage, Installationsgebühren von Dritten zu kompensieren.

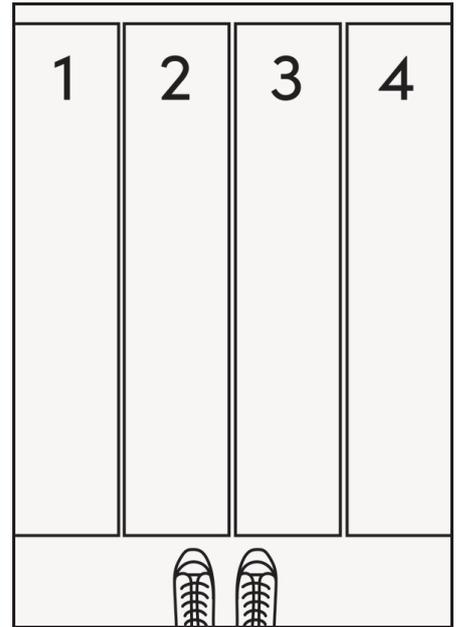


Tapezieren die Wand

3. Bevor du mit dem Einkleben beginnen, markiere die Breite des ersten Paneels mit einem Bleistift an der Wand und lege dann ein Lot, eine Wasserwaage oder eine Laserwaage auf die Markierung, um eine vertikale Linie zu ziehen. Verwende diese Linie als Leitfaden für die Installation deiner ersten Platte.

Vergewissere dich, dass das erste Paneel gerade aufgehängt wird – das ist entscheidend für eine erfolgreiche Installation.


4. Verwende einen Pinsel oder eine Rolle, um den Kleister gleichmäßig auf die Wand aufzutragen, so dass er einige Zentimeter über die Richtschnur hinausreicht. Ein glatter, gleichmäßiger Anstrich ist wichtig, um die Möglichkeit der Blasenbildung zu verringern.

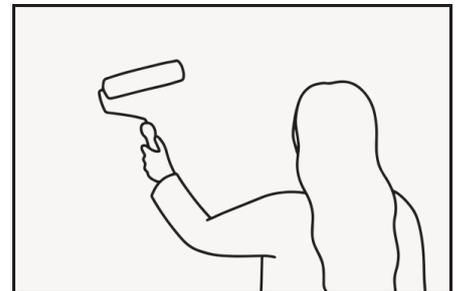

Installiere deine erste Platte

5. Arbeite von oben nach unten und richte das erste Paneel an der Hilfslinie zum Aufhängen des Papiers aus. Verwende deinen Rakel oder ein weiches Tuch, um Blasen oder Wellen vorsichtig zu glätten.

Wichtig: Ziehe oder dehne das Material während der Montage nicht. Arbeite von oben und lass die Tapete natürlich fallen, wobei du besonders darauf achten solltest, dass die bedruckte Oberfläche nicht beschädigt oder zerkratzt wird.

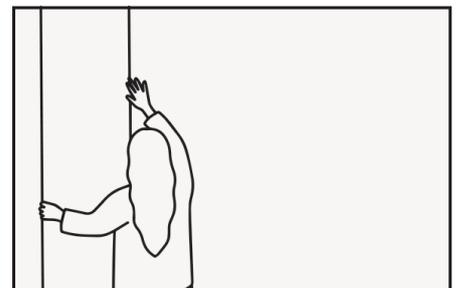


An den Panels teilnehmen

6. Verlege die nächste Platte Kante an Kante mit der vorherigen, um eine Stoßverbindung zu erhalten. Es sollte keine Überschneidungen geben.

Passe das Design optisch an und drücke die Teile fest zusammen, sodass die Nähte nicht sichtbar sind. Glätte die Tapete nach und nach.

7. Vermeide, dass Kleister auf die Oberfläche deiner Tapete gelangt. Entferne überschüssige Paste sofort vorsichtig mit einem sauberen, feuchten, weichen Tuch.

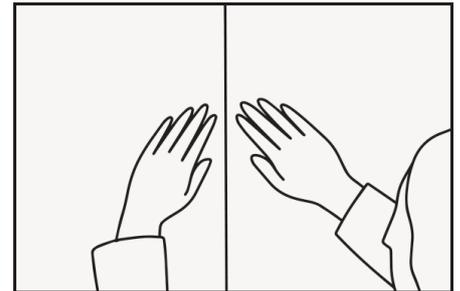


Zuschneiden und Schritte wiederholen

8. Schneide mit einem scharfen Messer das überschüssige Papier oben und unten an jedem Tropfen ab. Vermeide stumpfe Klingen, da diese das Papier einreißen können.

9. Lasse Tapete bei Raumtemperatur und ausreichender Belüftung trocknen.

Wenn sich an derselben Wand ein Heizkörper oder eine andere Wärmequelle befindet, solltest du diese in den ersten 24 Stunden des Trocknens herunterdrehen oder ausschalten, um das Schrumpfen zu verringern.

10. Das war's, lehne dich zurück und genieße dein Werk!

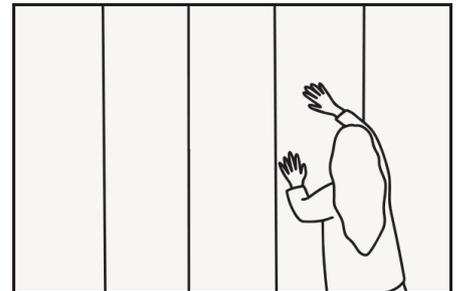

Kontaktiere uns

Unser Kundenbetreuungsteam hilft dir gerne bei Fragen zu deiner Tapete und deren Anbringung.

Allgemein:
kontakt@hovia.com

Kommerziell:
kommerziell@hovia.com

Kontaktiere uns per WhatsApp



Zeige uns dein #hoviahome

Hier ist deine Chance, den Preis für deine Tapete zurückzuerhalten! Teile deine Vorher-Nachher-Bilder oder Videos mit unserer Hovia-Community auf Instagram.


Markiere **@hoviaofficial** und **#hoviahome**, um teilzunehmen.*

Teile deinen Raum mit unserer Hovia-Community auf Instagram.



@hoviaofficial

*Unsere Geschäftsbedingungen gelten. Besuche hovia.com/de für weitere Informationen.



Italiano
Guida all'installazione

Carta Standard

Guida all'installazione

Prima di procedere alla posa, leggi questa guida per assicurarti di aver compreso l'intero processo. Se hai dubbi su qualche passaggio, contatta il nostro team di assistenza clienti che sarà felice di aiutarti.

Prima di iniziare

Assicurati che la parete sia liscia, pulita e completamente asciutta per una buona riuscita dell'installazione. La superficie deve essere priva della vecchia carta di supporto e agenti contaminanti come sporco, polvere, grasso, muffa, macchie di inchiostro: tutti questi elementi possono impedire alla carta da parati di aderire alla parete.

- Rimuovi chiodi e viti e riempi le fessure.
- Spegni la rete elettrica e rimuovi le coperture delle prese / interruttori.
- Carteggia le aree ruvide fino a renderle lisce.
- Usa una spugna per pulire le pareti con acqua tiepida e sapone neutro. Lascia asciugare le pareti per almeno 24 ore.
- Dipingi la parete di un colore chiaro e uniforme se il colore della parete si discosta molto dalla carta da parati: motivi o colori scuri potrebbero infatti trasparire attraverso la carta.

Superfici

Pittura ad emulsione

Prima di procedere con l'installazione, lascia che le pareti appena dipinte si asciughino per 4 settimane.

Controlla le istruzioni del produttore della vernice per avere indicazioni precise e segui le indicazioni che trovi al passaggio "Prima di iniziare".

Cartongesso

Riempi i buchi e le giunture tra pannelli di cartongesso, quindi sigilla la parete con un primer o colla diluita (nota anche come tagliamuro). Lascia che il primer si assorba e asciughi completamente per evitare che la colla venga assorbita durante l'installazione.

Superfici porose (intonaco, cemento)

Assicurati che il vecchio intonaco sia stabile e privo di muffa e che il nuovo intonaco sia completamente asciutto. L'intonaco di cemento deve essere levigato.

Sigilla la parete con un primer o una pasta diluita (nota anche come tagliamuro). Lascia che il primer si assorba completamente e si asciughi, in modo da evitare che la pasta venga assorbita durante l'installazione.

Importante: Lascia che la carta da parati si acclimi nella stanza in cui verrà installata per almeno 24 ore. Basta toglierla dal packaging e srotolarla leggermente.

Di cosa hai bisogno



Riga/righello



Forbici



Taglierino affilato
(Stanley/artigianale)



Metro



Matita



Colla per carta da
parati da applicare
alla parete



Secchio



Spazzola
o rullo per
incollare



Panno in
microfibra pulito
e umido



Filo a piombo,
livella a bolla o laser



Spatola con
bordo ribassato

La decorazione dei tuoi sogni diventa realtà.

Disponi la carta da parati


1. Srotola la carta da parati e separa i teli tagliando tra le linee tratteggiate. I teli del rotolo hanno un orientamento alternato.

Identifica ciascun telo e disponilo in ordine sul pavimento, iniziando dal numero 1. Assicurati che l'intera carta da parati sia allineata correttamente seguendo i numeri indicati su ogni telo nell'angolo sinistro superiore. Ogni telo è numerato in ordine sequenziale da sinistra a destra.

Nota bene: Se hai ordinato più di una carta da parati, i vari prodotti possono trovarsi nello stesso rotolo.

2. Affianca i teli per verificare la corrispondenza dell'immagine prima di procedere con la posa. **Se noti delle incongruenze nella stampa, non installare il prodotto** e contatta il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.

Non siamo in grado di compensare le spese di installazione di terzi.

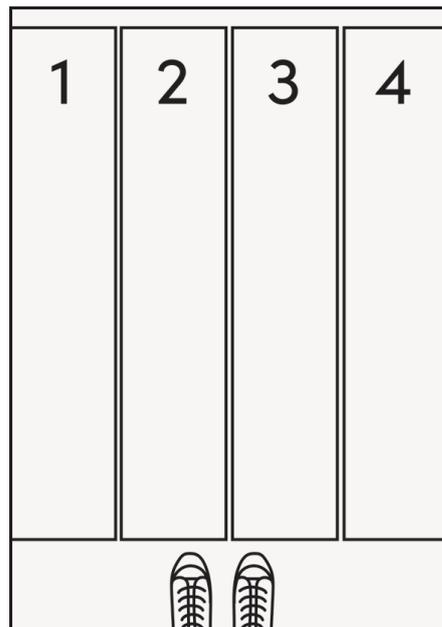


Applica la colla sulla parete

3. Prima di incollare la carta da parati, segna a matita la larghezza del primo telo sulla parete, quindi posiziona un filo a piombo, una livella a bolla o una livella laser sul segno per tracciare una linea verticale. Usa questa linea come guida per installare il tuo primo telo.

Assicurati che il primo telo sia appeso dritto: è fondamentale per la buona riuscita dell'installazione.


4. Usa un pennello o un rullo per applicare uniformemente la colla sulla parete, coprendo qualche centimetro oltre la linea guida. Uno strato liscio e uniforme è essenziale per ridurre la possibilità di formazione di bolle.

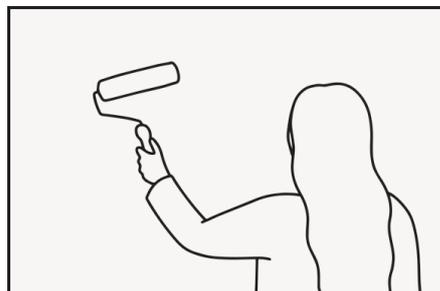

Appendi il primo telo

5. Lavorando dall'alto verso il basso, allinea il primo telo con la linea guida per appendere la carta. Usa la spatola o un panno morbido per eliminare con cura le bolle o le increspature.

Importante: Non tirare o allungare il telo durante l'installazione. Lavora dall'alto verso il basso e lascia che la carta da parati cada naturalmente, facendo particolare attenzione a evitare di rigare o graffiare la superficie stampata.

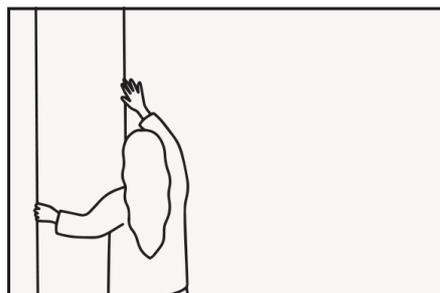


Fai combaciare i teli

6. Installa il telo successivo in modo che il bordo sia allineato a quello precedente per ottenere una giunzione perfetta. Non dovrebbero esserci sovrapposizioni.

Fai combaciare visivamente l'immagine, quindi premi con decisione i teli in modo che le cuciture non siano visibili. Lascia la carta da parati man mano che procedi.

7. Evita di sporcare la superficie della carta da parati con la colla. Rimuovi immediatamente la colla in eccesso con un panno morbido pulito e umido.

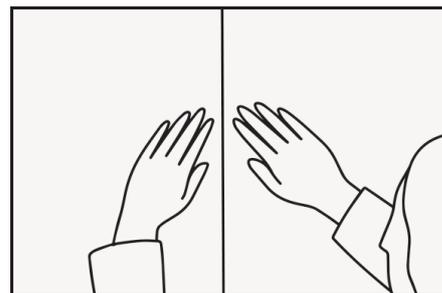


Ritaglia la carta e ripeti

8. Usa un taglierino affilato per tagliare la carta in eccesso nella parte superiore e inferiore di ogni telo. Evita lame non affilate perché possono causare lo strappo della carta.

9. Lascia asciugare la carta da parati a temperatura ambiente e con sufficiente ventilazione.

Se c'è un termosifone o un'altra fonte di calore sulla stessa parete, abbassalo o spegnilo per le prime 24 ore di asciugatura per ridurre il rischio di restringimento della carta.

10. A questo punto, fai un passo indietro e ammira la tua nuova carta da parati!

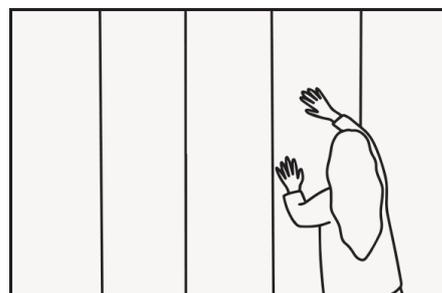

Contattaci

Il nostro Customer Service è a disposizione per aiutarti con qualsiasi domanda relativa alla tua carta da parati e alla posa.

Privati:
contatti@hovia.com

Hovia Business:
aziende@hovia.com

Avvia una chat su WhatsApp



#hoviahome

Hai la possibilità di vincere il rimborso del costo della tua carta da parati! Condividi foto o video del tuo progetto di decorazione (prima e dopo) con la nostra community Hovia su Instagram.


Tagga **@hoviaofficial** e **#hoviahome** per partecipare.*

Condividi il tuo spazio con la nostra community Hovia su Instagram.



@hoviaofficial

*Si applicano termini e condizioni. Visita hovia.com/it/ per maggiori informazioni.



Español
Guía de instalación

Papel Estándar

Guía de instalación

Dedica un momento a leer esta guía antes de empezar para asegurarte de que entiendes bien todo el proceso. Si tienes dudas sobre alguno de los pasos, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente; estarán encantados de ayudarte.

Antes de empezar

Asegúrate de que la pared esté lisa, limpia y completamente seca para una instalación correcta. En la superficie no debe quedar ni rastro del viejo papel o contaminantes como suciedad, polvo, grasa, moho, manchas de tinta... Cualquiera de estos elementos impedirá que el papel pintado se adhiera bien.

- Quita clavos y tornillos y rellena los huecos.
- Corta el suministro eléctrico y retira enchufes y embellecedores.
- Lija cualquier zona áspera hasta que quede suave.
- Usa una esponja para limpiar las paredes con agua tibia y un jabón suave y déjalas secar un mínimo de 24 horas.
- Pinta la pared de un color claro uniforme si difiere mucho de tu papel pintado, ya que los motivos/colores oscuros pueden transparentarse.

Las paredes

Pintura de emulsión

Deja secar 4 semanas las paredes recién pintadas antes de instalar papel pintado.

Consulta las instrucciones del fabricante de la pintura y sigue nuestros pasos «Antes de empezar».

Superficie porosa (enlucido, enfoscado)

Asegúrate de que el yeso antiguo sea estable y que no tenga moho, y de que el nuevo esté completamente seco. El enlucido de cemento/hormigón debe lijarse bien.

Sella la pared con una imprimación o cola diluida. Deja que la imprimación se absorba por completo y se seque, ya que esto evitará que absorba la cola durante la instalación.

Placa de yeso

Rellena los huecos y juntas entre placas de yeso, y después sella la pared con una imprimación o cola diluida. Deja que la imprimación se absorba y seque bien, ya que esto impedirá que se absorba la cola durante la instalación.

Importante: Deja que el papel pintado se aclimate a la habitación en la que se va a instalar durante un mínimo de 24 horas. Basta con sacarlo del embalaje y desenrollarlo un poco.

Qué necesitas



Regla



Tijeras



Cuchillo afilado
(Stanley/
manualidades)



Metro



Lápiz



Cola para
empapelar



Cubo



Cepillo o
rodillo
para pegar



Un paño de
microfibra limpio
y húmedo



Plomada, nivel de
burbuja o láser



Rasqueta con
borde rebajado

La decoración de tus sueños se convierte en realidad.

Compón el diseño


1. Desenrolla el papel pintado y separa las tiras cortando entre las líneas de puntos. Todas las demás tiras del rollo estarán al revés.

Identifica los paneles y colócalos en orden de colgado en el suelo empezando por la primera tira. Asegúrate de que el mural tiene la orientación correcta alineando los números de las tiras con la esquina superior izquierda de cada una de ellas. Cada tira está numerada en orden de colocación de izquierda aderecha.

Ten en cuenta lo siguiente: Si has pedido varios murales, es posible que vengan en un solo rollo.

2. Coloca los paneles para comprobar que el diseño coincide antes de la instalación. **Si observas algún error de impresión, no lo instales** y ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para solicitar asistencia.

Recuerda que no podemos compensar los gastos de instalación de terceros.

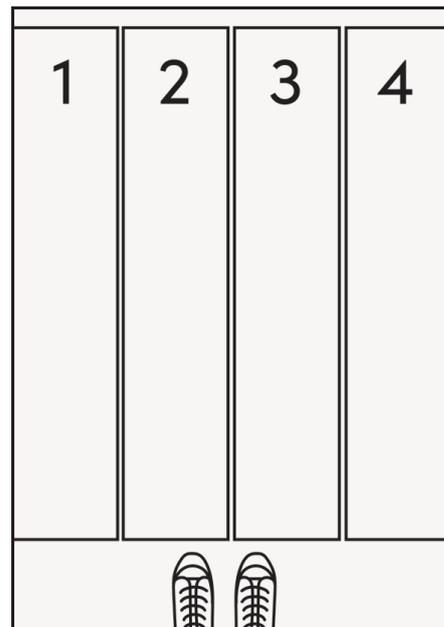


Encola la pared

3. Antes de encolar, marca la anchura del primer panel en la pared con un lápiz, y luego coloca una plomada, un nivel de burbuja o un nivel láser sobre la marca para trazar una línea vertical. Utiliza esta línea como guía para instalar el primer panel.

Asegúrate de que quede recto: es fundamental para el éxito de la instalación.


4. Usa una brocha o rodillo para aplicar encolar la pared de forma uniforme, cubriendo unos centímetros más allá de tu guía. Una capa lisa y uniforme es esencial para reducir la posibilidad de burbujas.

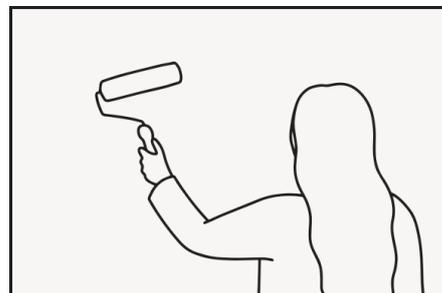

Instala el primer panel

5. Trabajando de arriba abajo, alinea tu primer panel con la guía para colocar el papel. Utiliza la rasqueta o un paño suave para alisar con cuidado burbujas u ondulaciones.

Importante: No tires ni estires el material durante la instalación. Trabaja de arriba abajo y deja que el papel pintado caiga de forma natural, teniendo especial cuidado en evitar arañar o rayar la superficie impresa.

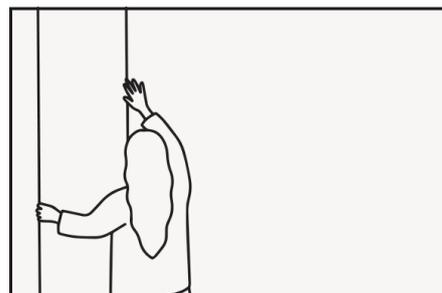


Junta los paneles

6. Coloca el siguiente panel pegado al borde del anterior; no deben solaparse.

Asegúrate de que el dibujo coincida y, a continuación, presiona firmemente los paneles para que no se vean las costuras. Alisa el papel pintado a medida que avanzas.

7. Evita que la cola se adhiera a la superficie del papel pintado. Retira inmediatamente la cola sobrante con un paño suave, limpio y húmedo.

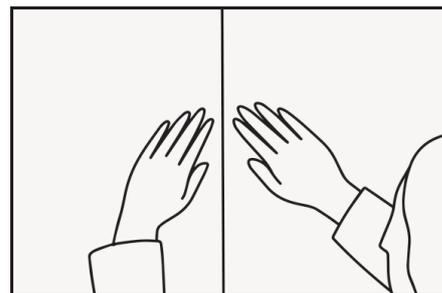


Recorta el papel y repite

8. Utiliza un cuchillo afilado para recortar el papel sobrante en la parte superior e inferior de cada tira. Evita las cuchillas romas, ya que estas pueden rasgar el papel.

9. Deja secar el papel pintado a temperatura ambiente con suficiente ventilación.

Si hay un radiador u otra fuente de calor en la misma pared, baja la potencia o apágalo durante las primeras 24 horas de secado para reducir las posibilidades de que encoja.

10. Por último, ¡siéntate y disfruta del resultado de tu trabajo!

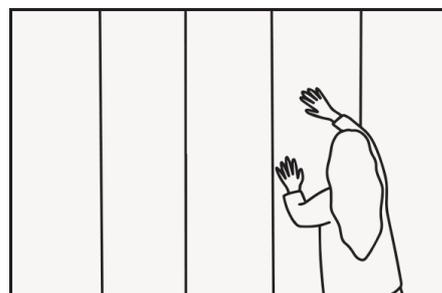

Contacta con nosotros

Nuestro equipo de Atención al Cliente está aquí para ayudarte con preguntas sobre el papel pintado y la instalación.

Privados:
contacto@hovia.com

Hovia para empresas:
empresas@hovia.com

Iniciar chat en WhatsApp



#hoviahome

¡Esta es tu oportunidad de recuperar el dinero invertido en tu papel pintado! Comparte fotos o vídeos del antes y el después con la comunidad de Hovia en Instagram.

Etiqueta a **@hoviaofficial** y **#hoviahome** para participar.

Comparte tu espacio con la comunidad de Hovia en Instagram.



@hoviaofficial

*Se aplican los términos y condiciones. Visita hovia.com/es/ para más información.

