



# POSER UN DÉCOR SUR PAPIER INTISSÉ

*GUIDE DE POSE*

bien  
fait

# PRÉPARATION DU MUR

La surface du mur doit être lisse, propre, sèche et en bon état. Toute peinture écaillée ou papier peint décollé doit être retiré, et les irrégularités doivent être rebouchées. Appliquez une sous-couche si la couleur du mur est très différente de celle de la fresque. Les surfaces très absorbantes, comme le plâtre, doivent être préalablement revêtues d'une primaire d'accroche, ou traitées avec un fixateur pour limiter l'absorption de la colle.

## COLLE À UTILISER

Utilisez exclusivement une colle recommandée pour papiers peints intissés.

## OUTILS RECOMMANDÉS

- Rouleaux et bac à peinture
- Seau
- Brosse à peinture - pour les angles ou zones difficiles
- Niveau à bulle ou fil à plomb - pour vérifier la verticalité
- Règle métallique, pour des coupes nettes
- Éponge pour papier peint (idéalement en cellulose)
- Crayon
- Cutter avec lame neuve
- Brosse ou spatule à maroufler
- Ciseaux



Règle métallique



Ciseaux



Cutter avec lame neuve



Eponge



Appliquer la colle murale



Pinceau ou rouleau à peinture



Seau



Crayon




Niveau à bulle ou fil à plomb

# GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Nos papiers peints muraux sont imprimés en panneaux individuels et livrés en rouleaux. Le nombre de panneaux et de rouleaux varie en fonction de la taille de votre ou vos murs. Suivez le guide ci-dessous pour garantir une installation parfaite.


## ÉTAPE 1 – Préparation des lés

Vérifiez que tous les lés sont présents et en bon état. Séparez les lés en suivant les repères de coupe. Disposez-les face imprimée vers le haut, dans l'ordre numérique, en commençant par le lé n°1.

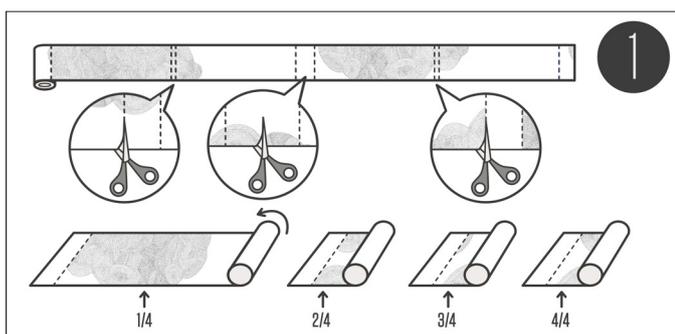


## ÉTAPES 2 à 4 – Pose du premier lé

Les lés doivent être posés de gauche à droite. Commencez donc par l'angle gauche du mur. Ils sont numérotés dans l'ordre de pose, sans chevauchement (bord à bord). Il est essentiel que le premier lé soit parfaitement vertical. Astuce : tracez un repère à une largeur de lé du bord gauche du mur, près du plafond. Tenez un fil à plomb sur ce repère et tracez une ligne verticale légère au crayon. Alignez ensuite le premier lé sur cette ligne.

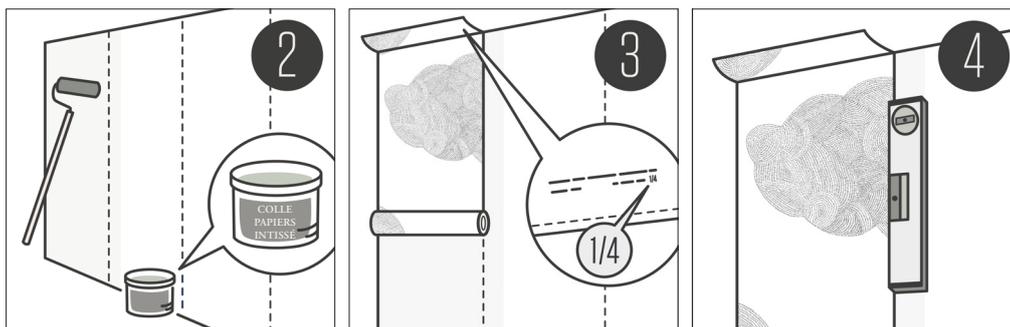

## ÉTAPES 5 à 7 – Application de la colle et pose


Appliquez la colle directement sur le mur, de façon régulière, sans oublier aucune zone (sinon cela formera des bulles). Encoller une surface équivalente à 1,5 lé à la fois. Appuyez délicatement les lés bord à bord en veillant à ce que la colle soit bien présente aux jointures.

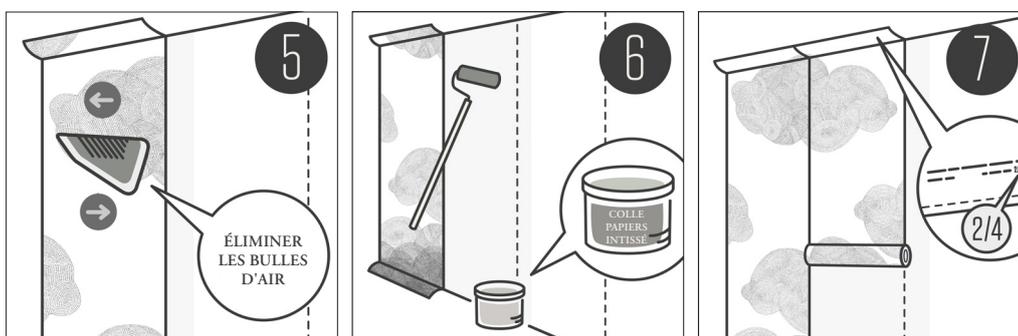

## ÉTAPES 8 à 10 – Lissage et finitions

Évitez de mettre de la colle sur le motif. Si cela arrive, essuyez immédiatement avec une éponge humide. Marouflez chaque lé avec un outil propre, en partant du centre vers les bords, du haut vers le bas.


Répétez les étapes 2 à 9 pour chaque lé suivant.

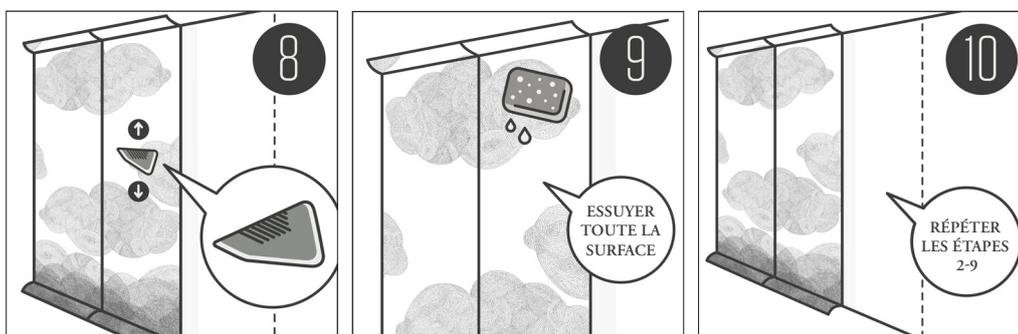

## ÉTAPE 11 – FINITIONS

Une fois tous les lés posés, coupez les excédents en haut et en bas à l'aide d'un cutter bien affûté pour éviter de déchirer le papier.

Laissez sécher la colle dans une pièce bien ventilée à température ambiante pendant 24 heures.

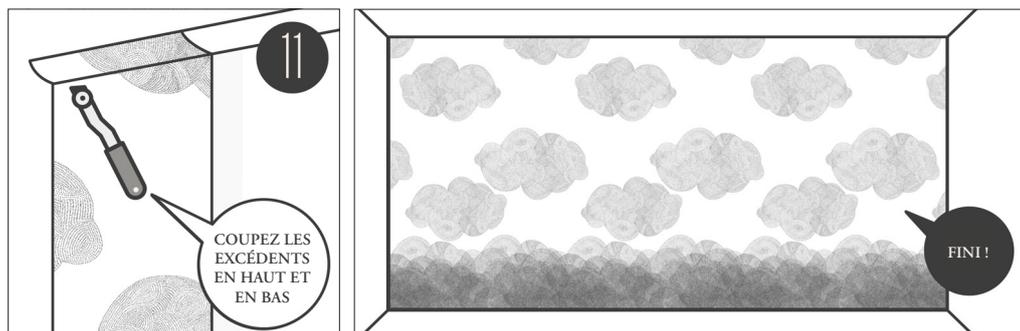

## CONTACT

Notre équipe support est à votre disposition pour toute question liée à la pose ou à nos papiers peints : [contact@bien-fait-paris.com](mailto:contact@bien-fait-paris.com)

## PAPIER PEINT INTISSÉ BIEN FAIT MATTIC™

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Notre revêtement mural intissé est renforcé par des fibres de nylon résistantes, offrant une grande stabilité et durabilité. Il est recouvert d'un vernis à base d'eau "Mattic", qui améliore sa lavabilité et limite l'absorption des taches.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN :

- 1. Nettoyez délicatement :** Essayez les taches avec un chiffon ou une éponge propre et humide dès qu'elles apparaissent. Évitez de frotter avec insistance.
- 2. Évitez les produits agressifs :** N'utilisez pas d'outils abrasifs ni de détergents puissants pour préserver la finition.

Avec des soins appropriés, le papier peint BIEN FAIT MATTIC™ conservera son bel aspect pendant de nombreuses années.

Ces consignes d'entretien s'appliquent également à la version BIEN FAIT MATTIC™ PEEL & STICK (adhésive).

### GUIDES PRATIQUES

Pour plus d'informations sur les guides pratiques, scannez le QR code ci-dessous.





bien  
fait