

COMMERCIAL GRADE CONTRACT GRADE

Installation guide

Guide d'installation – Installationsanleitung – Installationsguide

bien
fait

Rebel Walls®



hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY



Contents

English	
Installation guide	5
Français	
Guide d'installation	11
Deutsch	
Tapezieranleitung	17
Svenska	
Installationsguide	23



English
Installation guide

Commercial Grade I Contract Grade Installation guide

Take a moment to read this guide before installation to ensure you understand the entire process. If you are unsure of any of the steps, please get in touch with our customer support team who'll be happy to help.

Before you start

Ensure the wall is smooth, clean and completely dry for a successful installation. Your surface should be free from any backing paper and contaminants such as dirt, dust, grease, mildew, ink stains — any of these can prevent your wallpaper from adhering to the wall.

- Remove nails / screws and fill in any cracks.
- Switch off the electricity mains and remove any socket / switch covers.
- Sand down any rough areas until smooth.
- Use a sponge to clean the walls with warm water and mild soap, allow the walls to dry for a minimum of 24 hours.
- Paint the wall a light uniform colour if it differs significantly from your wallpaper, as dark patterns / colours may show through.

Wall surfaces

Emulsion paint

Allow 4 weeks for freshly painted walls to dry before installation. Please check the paint manufacturer's instructions for exact guidance and follow our 'Before you start' steps.

Porous surface (plaster, cement render)

Ensure old plaster is stable and free of mould, and new plaster is completely dry. Cement render/concrete should be sanded smooth. Seal your wall with a primer or diluted paste (also known as wall size). Allow the primer to completely absorb and dry, as this will stop paste being absorbed during installation.

Plasterboard

Fill any holes and joints between plasterboards, then seal your wall with a primer or diluted paste (also known as wall size). Allow the primer to completely absorb and dry, as this will stop paste being absorbed during installation.

Important: Let the wallpaper acclimatise in the room you'll be installing it in for a minimum of 24 hours. Simply take it out of the packaging, slightly unravel, and let it sit.

Things you'll need



Straight edge



Scissors



Sharp knife
(Stanley/craft)



Tape
measure



Sponge



Paste the
wall adhesive



Pencil



Bucket



Squeegee
with felt edge



Seam
Roller



Clean, damp
microfiber cloth



Pasting brush or
roller



Plumb line, spirit or
laser level



Two
people

Lay out your design


1. Unroll the wallpaper and separate the panels. Identify each panel and arrange them in hanging order on the floor, starting with panel one. Make sure the whole mural is the correct way round by aligning the panel numbers to the bottom left corner of each drop. Each panel is numbered in hanging order **from left to right**.

Please note: If you have ordered multiple murals, they may be rolled together.

2. Trim away the protective white border from the left and right side of each panel. You don't need to do this perfectly, because each edge will be overlapped and trimmed again later on.

3. Lay out the panels to check the design matches before installation. **If you notice inconsistencies with the print, please do not install** and contact our customer support team for help.

We're not able to compensate installation fees from third parties.

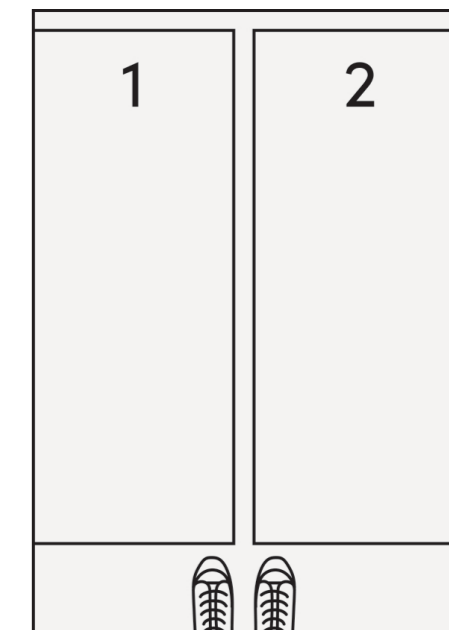

Paste the wall

4. **For Commercial Grade wallpapers with a paper-backing:** Lightly dampen the paper backing of each drop with a sponge and allow to soak for 10 minutes.

NOTE! This step does not apply for our Contract Grade wallpapers with a fabric-backing.

5. Before you paste, mark the first panel's width on the wall with pencil, then place a plumb line, spirit or laser level on the mark to draw a vertical line. Use this line as a guide to install your first panel.



Ensure that the first panel is hung straight — it's vital for successful installation.

6. Just before the 10 minutes are up, use a brush or roller to evenly apply paste to the wall, covering a few inches past your guideline. A smooth, even coat is essential to reduce the possibility of bubbling.

Install your first panel

7. Working from top to bottom, line up your first panel with the guideline to hang the paper. Use your squeegee or a soft cloth to carefully smooth away any bubbles or ripples.

Important: Do not pull or stretch the material during installation. Work from the top and allow the wallpaper to fall naturally, taking particular care to avoid scuffing or scratching the printed surface.

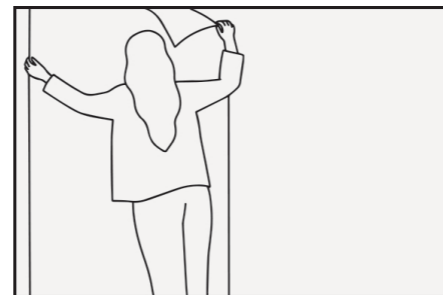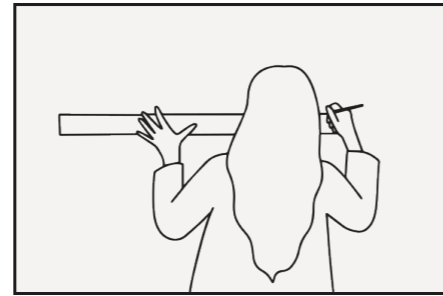

Overlap the paper

8. Your design is printed with a 20mm overlap. Use the black crop mark at the top and bottom as a guide to overlap the panel onto the previous panel's crop marks.

Visually match the design at the join and smooth out.




Cut the overlap

9. Cut down the middle of the overlap through both panels. Use a straight edge and sharp knife, keeping the knife pressed on the wall at all times and moving the straight edge downward as you cut.

Don't lift the knife from the wall, as this can cause the join to become uneven.

Important: Always use a sharp knife, dull blades can cause the paper to tear.

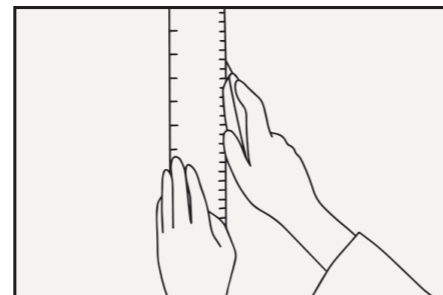


Remove the excess overlap

10. The top strip should fall away as you cut downwards. Once you have cut all the way down, gently lift the overlapping drop of paper and pull away the thin strip from underneath.

If needed, apply more paste beneath the join to ensure adhesion.

11. Use a seam roller to make sure the paper is well bonded at the join. Carefully remove any excess paste immediately with a clean, damp soft cloth.

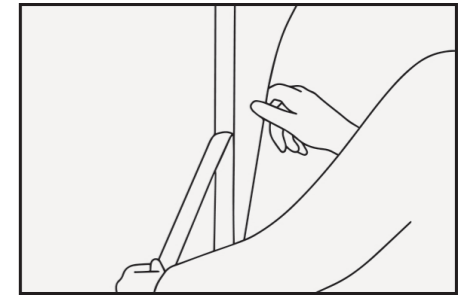

Trim and repeat


12. Use a sharp knife to trim away excess paper at the top and bottom of each drop. Avoid dull blades as they can cause your paper to tear.

Repeat previous steps until the last panel is installed.

13. Let the wallpaper dry at room temperature with enough ventilation.

If there's a radiator or other heat source on the same wall, turn it down or off for the first 24 hours of drying to reduce shrinkage.

14. That's it, sit back and enjoy your handiwork!

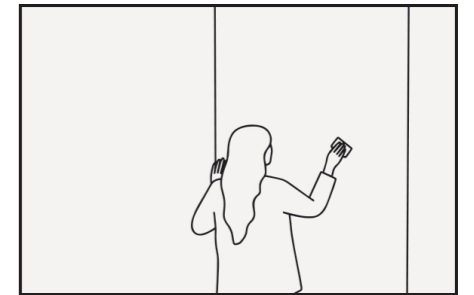

Contact us

Our customer support team is happy to help with any questions about your wallpaper and installation.

Phone: +46 33 20 80 00

Email: trade@gimmersta.com

Please feel free to visit our websites for more information and inspiration!

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com



Français
Guide d'installation

Commercial Grade I Contract Grade

Guide d'installation

Avant de commencer l'installation de votre papier peint, lisez ce guide pour comprendre tout le processus. Si vous avez des questions sur l'une des étapes, n'hésitez pas à communiquer avec notre service client qui se fera un plaisir de vous aider.

Avant de commencer

Assurez-vous que le mur soit lisse, propre et complètement sec pour une installation réussie. Votre surface doit être exempte de tout papier d'apprêt ou de saletés comme la poussière, graisse, moisissure ou taches d'encre. Ces éléments peuvent empêcher votre papier peint de coller au mur.

- Enlevez les clous et vis et comblez tous les trous et fissures.
- Coupez l'électricité et retirez toutes les prises et les couvercles d'interrupteurs.
- Poncez toutes les zones rugueuses jusqu'à ce que la surface soit lisse.
- Utilisez une éponge pour nettoyer les murs avec de l'eau tiède et du savon doux. Laissez les murs sécher pendant au moins 24 heures.
- Peignez le mur d'une couleur uniforme claire car des motifs ou couleurs sombres peuvent être visibles à travers le papier peint.

Surface murales

Peinture émulsion

Si vos murs sont fraîchement peints, laissez-les sécher pendant au moins quatre semaines avant de poser votre papier peint. Consultez les instructions de votre fabricant de peinture.

Surface poreuse (plâtre, enduit de ciment)

Assurez-vous que le vieux plâtre soit stable et exempt de moisissures, et le nouveau plâtre complètement sec. L'enduit au ciment doit être poncé lisse.

Scellez la surface du mur avec un primaire d'accrochage ou une peinture d'apprêt. Laissez le tout sécher correctement, cela évitera à la colle à papier peint d'être absorbée pendant l'installation.

Plaque de plâtre

Remplissez tous les trous et joints entre les plaques de plâtre, puis scellez votre mur avec un primaire d'accrochage ou une peinture d'apprêt. Laissez le tout sécher correctement, cela évitera à la colle à papier peint d'être absorbée pendant l'installation.

Important : laissez le papier peint s'acclimater dans la pièce où il sera posé pendant au moins 24 heures avant la pose. Pour cela, sortez le papier peint de l'emballage et déroulez-le légèrement.

Vous aurez besoin de :



Règle de coupe



Ciseaux



Cutter
(Stanley/ pour
travaux d'artisanat)



Mètre ruban



Éponge



Colle pour papier
peint à appliquer
sur le mur



Crayon



Seau



Spatule à
maroufler



Rouleau à
tapisser



Chiffon microfibre
propre et humide



Brosse ou
rouleau à
encoller



Niveau à bulle,
laser ou fil à
plomb



Deux
personnes

Disposez le papier peint


1. Déroulez le papier peint et séparez les lés. Identifiez chaque lé et disposez-les dans l'ordre de suspension sur le sol en commençant par le numéro 1. Assurez-vous que le panoramique ait la bonne orientation en alignant le chiffre du coin supérieur gauche de chaque lé. Chaque lé est numéroté dans l'ordre de suspension de gauche à droite.

Veillez noter : si vous avez commandé plusieurs panoramiques, ils peuvent se trouver dans le même rouleau.

2. Découpez la bordure blanche de protection située à gauche et à droite de chaque lé. Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement, car chaque bord sera superposé et découpé à nouveau plus tard.

3. Une fois les lés disposés sur le sol, vérifiez bien la correspondance du motif avant de commencer l'installation. **Si vous constatez des incohérences dans l'impression, n'installez pas votre papier peint** et contactez notre service client.

Nous ne sommes pas en mesure de compenser les frais d'installation de tiers.

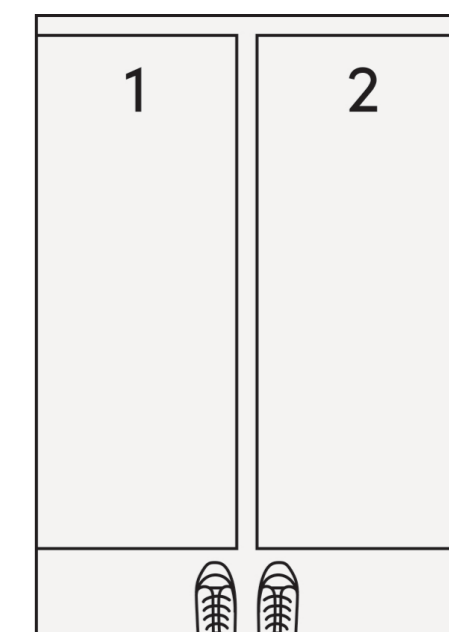

Encollez le mur

4. **Pour les papiers peints Commercial Grade avec un support papier :** humidifiez légèrement le dos en papier de chaque lé à l'aide d'une éponge et laissez-le tremper pendant 10 minutes. **REMARQUE !** Cette étape ne s'applique pas aux papiers peints Contract Grade avec un support en tissu.

5. Avant d'encoller votre mur, inscrivez la largeur du premier lé sur le mur avec un crayon. Puis, placez un niveau à bulle sur la marque pour tracer une ligne verticale. Utilisez cette ligne comme guide pour installer votre premier lé.



Il est essentiel que le premier lé soit droit pour réussir la pose du papier peint.

6. Juste avant la fin des 10 minutes, utilisez une brosse à encoller pour répartir la colle uniformément sur le mur, en débordant légèrement au-delà de votre ligne au crayon. La couche de colle doit être lisse et uniforme pour éviter la formation de bulles.

Posez votre premier lé

7. En travaillant de haut en bas, alignez votre premier lé avec la ligne au crayon pour accrocher le papier. Utilisez votre spatule à maroufler ou un chiffon doux pour soigneusement lisser les bulles et les ondulations.


Important : ne tirez pas le papier pendant l'installation. Travaillez de haut en bas et laissez le papier peint tomber naturellement, en évitant de rayer la surface imprimée.

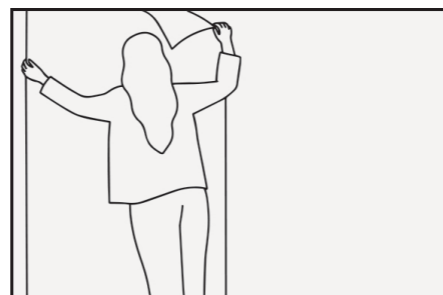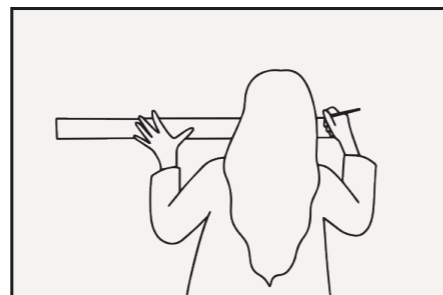

Chevauchez les lés

8. Votre design est imprimé avec un chevauchement de 20 mm. Utilisez le marquage noir en haut et en bas comme guide pour superposer le lé sur le précédent.


Faites correspondre le motif au niveau du joint jusqu'à ce que le tout soit lissé.

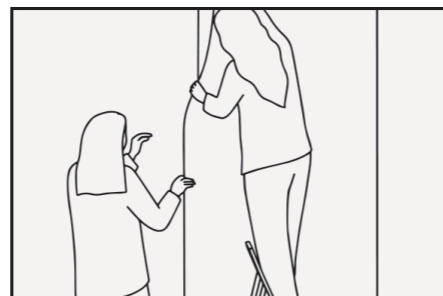

Coupez le chevauchement

9. Découpez le milieu du chevauchement entre les deux lés. En utilisant une règle de coupe et un cutter bien aiguisé, découpez vers le bas en maintenant le cutter enfoncé dans le mur en permanence et en déplaçant la règle au fur et à mesure. Ne soulevez pas le cutter du mur, car cela pourrait rendre la coupe irrégulière.

Important : veillez à toujours utiliser un cutter aiguisé. Des lames émoussées peuvent déchirer le papier.

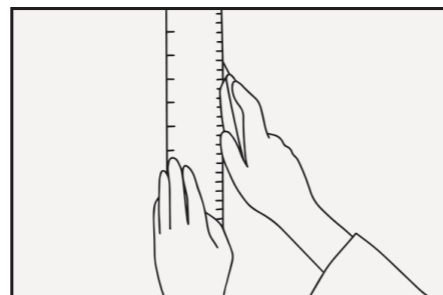


Éliminez le surplus de chevauchement

10. La bande de papier de la couche supérieure devrait tomber au fur et à mesure de votre découpe. Une fois toute la longueur découpée, retirez la bande délicatement.

Si nécessaire, appliquez plus de colle sous le joint pour garantir une bonne adhérence.

11. Utilisez une roulette de tapissier pour bien coller le papier peint au niveau du joint. Retirez immédiatement l'excédent de colle à l'aide d'un chiffon propre et humide.

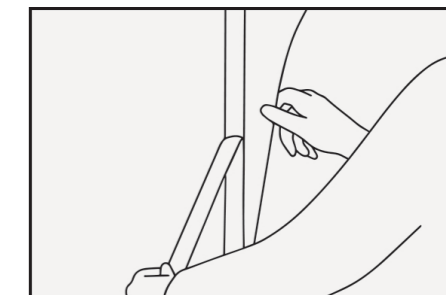


Coupez le papier

12. À l'aide de la règle de coupe et d'un cutter bien aiguisé, coupez l'excédent de papier en haut et en bas de chaque lé. Évitez les lames émoussées qui risquent de déchirer votre papier.

13. Laissez le papier peint sécher à température ambiante avec une bonne ventilation. S'il y a un radiateur ou une autre source de chaleur sur le même mur, baissez-le ou éteignez-le pendant les premières 24 heures de séchage pour réduire le risque de rétrécissement.

14. Enfin, reculez et admirez votre travail !

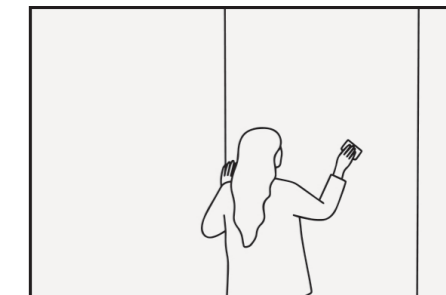

Contactez-nous

Notre équipe de support client se tient à votre disposition pour toute question concernant votre papier peint et son installation.

Téléphone : +46 33 20 80 00

E-mail : trade@gimmersta.com

N'hésitez pas à visiter nos sites web pour plus d'informations et d'inspiration !

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com



Deutsch
Tapezieranleitung

Commercial Grade I Contract Grade

Tapezieranleitung

Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Anleitung vor dem Tapezieren zu lesen, damit du den gesamten Prozess verstehst. Wenn du dir bei einem der Schritte unsicher bist, wende dich bitte an unser Kundendienstteam, das dir gerne weiterhilft.

Bevor du beginnst

Vergewissere dich, dass die Wand glatt, sauber und vollständig trocken ist, damit das Tapezieren gut gelingt. Deine Oberfläche sollte frei von Trägerpapier und Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Schimmel und Tintenflecken sein - all dies kann die Haftung der Tapete an der Wand beeinträchtigen.

- Entferne Nägel / Schrauben und fülle jegliche Löcher.
- Schalte den Hauptstromschalter aus und entferne vorhandene Steckdosen / Schalter.
- Schmirgel grobe Stellen ab, bis diese glatt sind.
- Mithilfe eines Schwammes, reinige die Wand mit warmem Wasser und einem milden Reiniger, und lass sie für mindestens 24 Stunden trocknen.
- Streich die Wand mit einer hellen, einfarbigen Farbe, falls diese durch eine vorherige Tapete oder Wandfarbe beträchtlich von der Farbe deiner neuen Tapete abweicht, da dunkle Muster / Farben durchscheinen könnten.

Dispersionsfarbe

Dispersionsfarbe

Lasse frisch gestrichene Wände vor dem Tapezieren vier Wochen lang trocknen.

Bitte lese die Anleitung des Farbherstellers genau durch und befolge die enthaltenen Anweisungen.

Poröse Oberfläche (Gips, Zementputz)

Stelle sicher, dass der alte Putz stabil und schimmelfrei und der neue Putz vollständig trocken ist. Zementputz/Beton sollte glatt geschliffen werden.

Versiegle deine Wand mit einer Grundierung oder einem verdünnten Kleister (auch bekannt als Wandkitt). Lasse die Grundierung vollständig einziehen und trocknen, da dies ein zu starkes Einziehen des Kleisters während dem Tapezieren verhindert.

Gipskarton

Fülle alle Löcher und Fugen zwischen Gipskartonplatten, dann versiegle deine Wand mit einer Grundierung oder mit verdünntem Kleister (auch bekannt als Wandkitt). Lasse die Grundierung vollständig einziehen und trocknen, damit der Kleister später nicht absorbiert wird beim Tapezieren.

Wichtig: Lasse die Tapete mindestens 24 Stunden lang in dem Raum akklimatisieren, in dem sie angebracht werden soll. Einfach aus der Verpackung nehmen, etwas auseinander rollen und hinlegen.

Dinge, die du benötigst



Lineal



Schere



Scharfes Messer
(Cuttermesser /
Handwerksmesser)



Maßband



Schwamm



Tapezierkleister
(für Vliestapete)*



Bleistift



Eimer



Rakel mit
abgerundeter Kante



Nahtroller



Sauberes, feuchtes
Mikrofasertuch



Kleisterbürste
oder -roller



Wasserwaage oder
Laserwaage



Zwei Personen

*Nur vorgemischten Kleister verwenden, da die Pulverform keine ausreichende Haftung besitzt.

Lege dein Motiv aus


1. Rolle die Tapete aus und lege die Bahnen zurecht: Ordne die einzelnen Bahnen auf dem Boden an, beginnend mit Bahn Nr. 1. Vergewissere dich, dass das gesamte Wandbild richtig ausgerichtet ist, indem du die jeweiligen Nummern an der unteren linken Ecke einer jeden Bahn ausrichtest. Die Bahnen sind in der richtigen Tapezierreihenfolge von links nach rechts nummeriert.

Bitte beachten: Wenn du mehrere Tapeten bestellt hast, können diese zusammen eingerollt worden sein.

2. Schneide den weißen Schutzrand auf der linken und rechten Seite jeder Tapetenbahn ab. Du musst das nicht perfekt machen, denn jede Kante wird später überlappt und erneut zugeschnitten.

3. Lege die Bahnen aus, um die Richtigkeit des Designs vor dem Tapezieren zu überprüfen. Wenn du Unstimmigkeiten im Druck feststellst, tapeziere bitte nicht und wende dich an unseren Kundendienst.

Wir sind nicht in der Lage, Tapezierkosten von Dritten zu übernehmen.

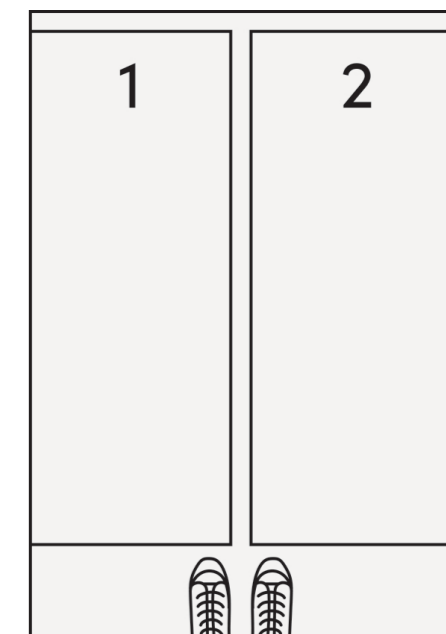

Tapeziere die Wand

4. **Für Commercial Grade Tapeten mit Papierträger:** Befeuchte die Papierrückseite einer jeden Bahn leicht mit einem Schwamm und lasse sie 10 Minuten einweichen. **HINWEIS!** Dieser Schritt gilt nicht für unsere Contract Grade Tapeten mit Stoffträger.

5. Bevor du mit dem Tapezieren beginnst, markiere die Breite der ersten Bahn mit einem Bleistift an der Wand und lege dann ein Lot, eine Wasserwaage oder eine Laserwaage auf die Markierung, um eine vertikale Linie zu ziehen. Verwende diese Linie als Orientierungshilfe für die Anbringung deiner ersten Bahn.

Vergewissere dich, dass die erste Bahn gerade angebracht wird – das ist entscheidend für eine erfolgreiche Anbringung.

6. Kurz vor Ablauf der 10 Minuten trage den Kleister mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf die Wand auf, sodass er einige Zentimeter über die Bleistift-Markierung hinausreicht. Ein glatter, gleichmäßiger Anstrich ist wichtig, um das Risiko einer Blasenbildung zu verringern.

Tapeziere deine erste Bahn

7. Arbeite von oben nach unten und richte die erste Bahn an der Hilfslinie zum Tapezieren der Tapetenbahn aus. Verwende deinen Rakeel oder ein weiches Tuch, um Blasen oder Wellen vorsichtig zu glätten.

Wichtig: Ziehe oder dehne die Tapete während der Anbringung nicht. Arbeite von oben und lasse die Bahn von sich aus sanft hinabfallen, wobei du besonders darauf achten solltest, dass die bedruckte Oberfläche nicht beschädigt oder zerkratzt wird.

Überlappe die Bahnen

8. Dein Design wird mit einer Überlappung von 20 mm gedruckt. Orientiere dich an den schwarzen Schnittmarken oben und unten, um die Bahn mit der vorherigen zu überlappen.





Passe das Muster an der Nahtstelle optisch an und glätte es.

Schneide die Überlappung ab

9. Schneide in der Mitte der Überlappung durch beide Bahnen hindurch. Verwende ein Lineal und ein scharfes Messer, halte das Messer immer an der Wand und bewege das Lineal beim Schneiden nach unten.

Hebe das Messer nicht von der Wand ab, da dies zu einer ungleichmäßigen Fuge führen kann.

Wichtig: Verwende immer ein scharfes Messer, stumpfe Klingen können das Papier reißen.

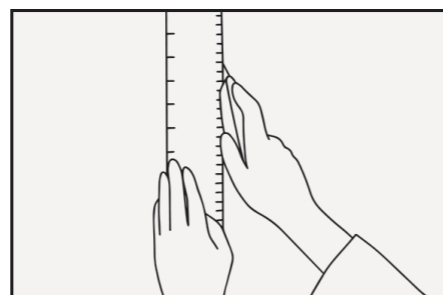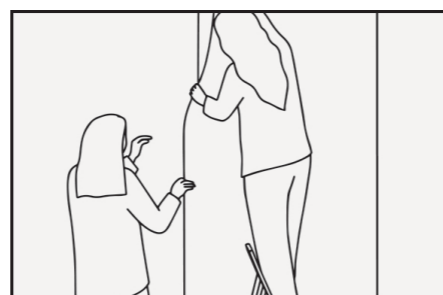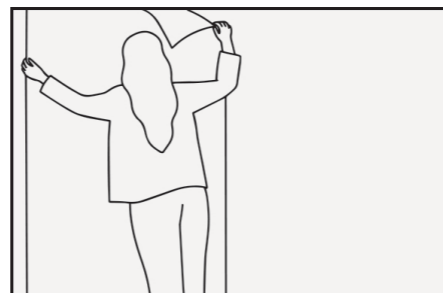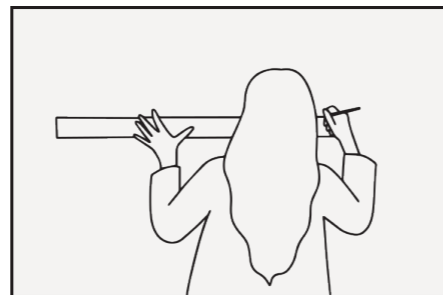


Entferne die überstehenden Reste

10. Der Streifen der obersten Schicht sollte beim Schneiden wegfallen. Sobald du bis zum Boden geschnitten hast, ziehe diesen Streifen vorsichtig ab.

Trage bei Bedarf mehr Kleister unter der Naht auf, um die Haftung zu gewährleisten.

11. Verwende einen Nahtroller, um sicherzustellen, dass die Tapete an der Nahtstelle gut verklebt ist. Entferne überschüssigen Kleister sofort vorsichtig mit einem sauberen, feuchten, weichen Tuch.

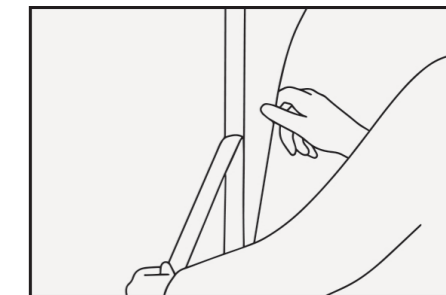


Tapete zuschneiden

12. Schneide mit einem scharfen Messer die überschüssige Tapete oben und unten an jeder Bahn ab. Vermeide stumpfe Klingen, da diese das Papier einreißen können.

13. Lasse die Tapete bei Raumtemperatur und ausreichender Belüftung trocknen.

Wenn sich an derselben Wand ein Heizkörper oder eine andere Wärmequelle befindet, solltest du diese in den ersten 24 Stunden des Trocknens herunterdrehen oder ausschalten, um ein Schrumpfen zu vermeiden.

14. Das war's, lehne dich zurück und genieße dein Werk!

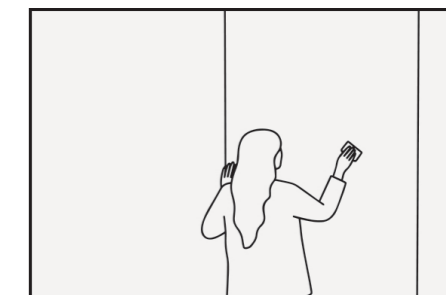

Kontaktiere uns

Unser Kundenserviceteam hilft dir gerne bei Fragen zu deiner Tapete und deren Anbringung.

Telefon: +46 33 20 80 00

E-Mail: trade@gimmersta.com

Besuche gerne unsere Websites für weitere Informationen und Inspiration!

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com



Svenska
Installationsguide

Commercial Grade I Contract Grade Installationsguide

Ta dig tid att läsa igenom denna guide innan installation för att säkerställa att du förstår hela processen. Om du är osäker på något steg, kontakta gärna vårt kundsupport-team som gärna hjälper dig.

Innan du börjar

Se till att väggen är slät, ren och helt torr för en lyckad installation. Ytan ska vara fri från gammalt underlagspapper och föroreningar såsom smuts, damm, fett och mögel – allt detta kan hindra tapeten från att fästa ordentligt.

- Ta bort spikar/skruvar och spackla igen sprickor.
- Stäng av huvudströmmen och ta bort eluttag/strömbrytarskydd.
- Slipa ojämna ytor tills de blir släta.
- Använd en svamp och rengör väggarna med varmt vatten och mild tvål. Låt torka i minst 24 timmar.
- Måla väggen i en ljus och jämn färg om den skiljer sig mycket från din tapet, eftersom mörka mönster/färger kan synas igenom.

Väggytor

Målad vägg (emulsion)

Låt nymålade väggar torka i minst 4 veckor innan tapetsering. Följ färgtillverkarens instruktioner och våra steg under innan du börjar.

Porös yta (puts, cementputs)

Se till att gammal puts är stabil och fri från mögel, och att ny puts är helt torr. Cement och betong bör slipas släta. Försegla väggen med en primer eller utspädd tapetklister (s.k. vägglim/väggförsegling). Låt detta absorberas helt och torka för att förhindra att klistret sugas in under tapetseringen.

Gipsväggar

Spackla igen hål och skarvar, och försegla därefter väggen med primer eller utspädd tapetklister. Låt detta absorbera helt och torka.

Viktigt: Låt tapeten acklimatisera sig i rummet i minst 24 timmar före montering. Ta ur den ur förpackningen, rulla ut lite och låt den ligga.

Detta behöver du



Linjal



Sax



Vass kniv
(helst tapetkniv)



Måttband/
tumstock



Svamp



Tapetlim



Blyertspenna



Hink



Gummiskrapa
med filtkant



Roller



Ren och fuktig
mikrofiberduk



Tapetseringsverktyg
eller pensel



Vattenpass, lod
eller laser (för att
se till att tapeten
är rak)



Två personer

Lägg ut din tapetdesign

1. Rulla ut tapeten och separera våderna. Identifiera varje våd och lägg dem i följd på golvet, börja med våd nummer ett. Kontrollera att hela muralen är åt rätt håll genom att placera vådnumren i det nedre vänstra hörnet av varje våd. Våderna är numrerade i hängningsordning från vänster till höger.


Observera:

Om du har beställt flera muraler kan de vara upprullade tillsammans.

2. Skär bort den skyddande vita kanten på vänster och höger sida av varje våd. Detta behöver inte göras perfekt eftersom kanterna ändå kommer att överlappa och trimmas senare.

3. Lägg ut våderna och kontrollera att designen stämmer innan montering.
Om du upptäcker tryckfel, montera inte utan kontakta kundsupport.

Vi kan tyvärr inte ersätta installationskostnader från tredje part.

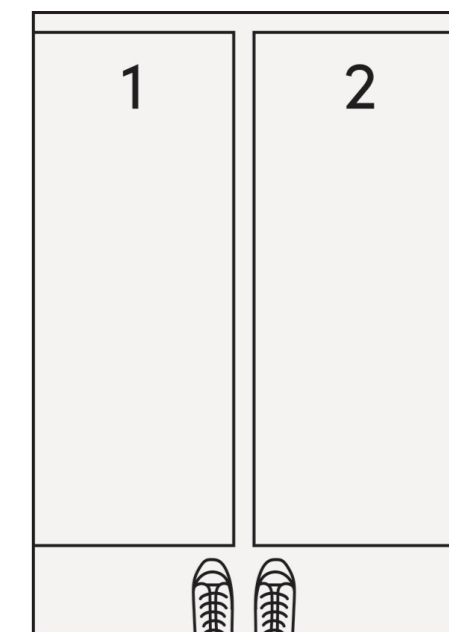

Limma väggen

4. **För våra Commercial Grade tapeter med en pappersbaksida:** Fukta lätt baksidan av varje våd med en svamp och låt pappret vara i 10 minuter.

OBS! Detta steg gäller ej för våra Contract Grade tapeter.

5. Innan du börjar limma, markera första vådens bredd på väggen med blyerts och dra en lodrät linje med lod, vattenpass eller laser. Använd linjen som riktmärke.



Se till att den första våden hängs helt rakt – detta är avgörande för ett lyckat resultat.

6. Precis innan de 10 minuterna har gått, använd en pensel eller roller för att jämnt applicera lim på väggen. Låt limmet gå några centimeter förbi din markering. Ett jämnt lager minskar risken för bubblor.

Installera första våden


7. Börja uppfifrån och arbeta nedåt. Placera första våden mot din lodlinje. Använd en spackelspade eller mjuk trasa för att jämna ut bubblor och veck.

Viktigt: Dra eller sträck inte materialet under monteringen. Låt våden falla naturligt och var noga med att inte repa eller skrapa trycket

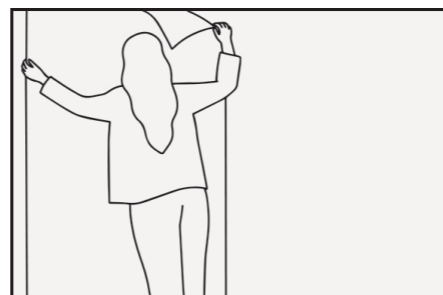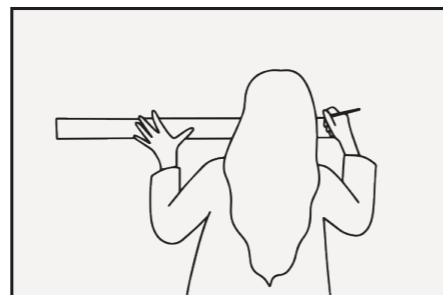

Överlappa våderna

8. Din tapetdesign är tryckt med 20 mm överlapp. Använd de svarta markeringarna upptill och nedtill som guide för att överlappa våden med föregående. Anpassa motivet och jämna ut.

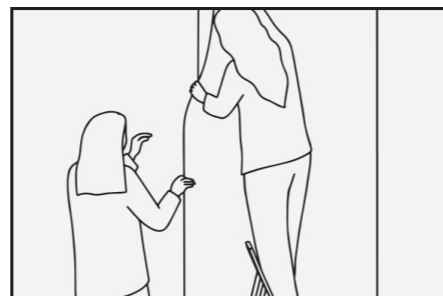


Skär bort överlappet

9. Skär mitt i överlappet genom båda våderna. Använd en rak linjal och vass kniv. Håll kniven tryckt mot väggen hela tiden och flytta linjalen nedåt medan du skär.

Lyft inte kniven från väggen – det kan göra skarven ojämn.

Viktigt: Använd alltid en vass kniv, slöa blad kan riva sönder papperet.

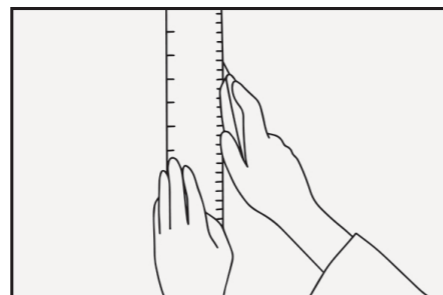


Skär bort överflödigt överlapp

10. Den övre remsan ska lossna när du skär. När du skurit hela vägen, lyft försiktigt bort den överlappande våden och dra bort den tunna remsan underifrån.

Om det behövs, applicera mer lim vid skarven.

11. Använd en skarvrulle för att säkerställa att tapeten fäster ordentligt i skarven. Torka genast bort överflödigt lim med en ren, fuktig trasa.

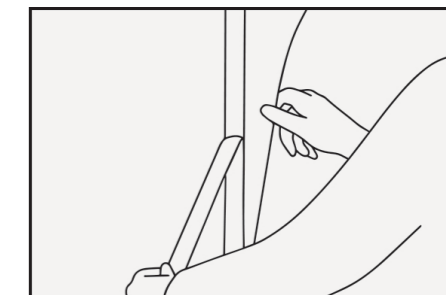

Trimma och upprepa


12. Använd en vass kniv för att trimma överflödig tapet upptill och nedtill. Undvik slöa blad.

Upprepa stegen tills alla våder är monterade.

13. Låt tapeten torka i rumstemperatur med god ventilation.

Om det finns element eller andra värmekällor på samma vägg, stäng av eller sänk dem under de första 24 timmarna för att minska risken för krympning.

14. Klart!

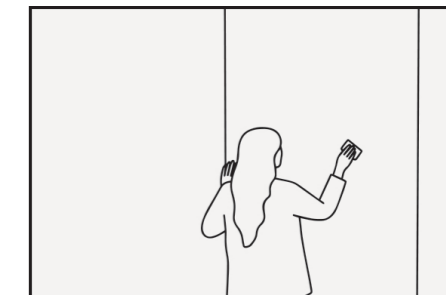

Kontakta oss

Vårt kundsupportteam hjälper dig gärna med frågor om din tapet och monteringen.

Telefon: +4633 20 80 00

E-post: trade@gimmersta.com

Besök gärna våra hemsidor för mer information och inspiration!

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com

bien
fait

Rebel Walls®



hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY