

Commercial Grade

Butt-joint Installation Guide

bien
fait

Rebel Walls®



hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY

Contents

English	
Installation guide	6
Deutsch	
Tapezieranleitung	12
Français	
Guide d’installation	18
Svenska	
Installationsguide	23

English
Installation guide

Installation guide

Take a moment to read this guide before installation to ensure you understand the entire process. If you are unsure of any of the steps, please get in touch with our customer support team who'll be happy to help.

Before you start

For a successful installation, make sure the wall is smooth, clean and completely dry. Remove any existing wallpaper or backing paper, and ensure the surface is free from dirt, dust, grease, mildew and other contaminants.

- Remove nails and screws, and fill any holes or cracks.
- Sand down rough or uneven areas until smooth.
- Clean the wall with warm water and mild soap, then allow it to dry for at least 24 hours.
- Switch off the mains electricity and remove socket and switch covers.
- If needed, paint the wall a light, uniform colour to prevent dark colours or patterns from showing through.


Painted walls: Allow freshly painted walls to dry fully before installation. We recommend waiting 4 weeks, or following the paint manufacturer's guidance.

Porous surfaces and plasterboard: Make sure the surface is dry, stable and smooth. Fill and sand where necessary, then seal with a suitable primer or diluted wallpaper paste and allow to dry fully.

Important: Allow the wallpaper to acclimatise in the room where it will be installed for at least 24 hours. Remove it from the packaging, loosen the roll slightly and leave it to rest.

Panels are numbered at the top and should be hung from left to right. Each panel is 100 cm / 39.4" wide.


Things you'll need

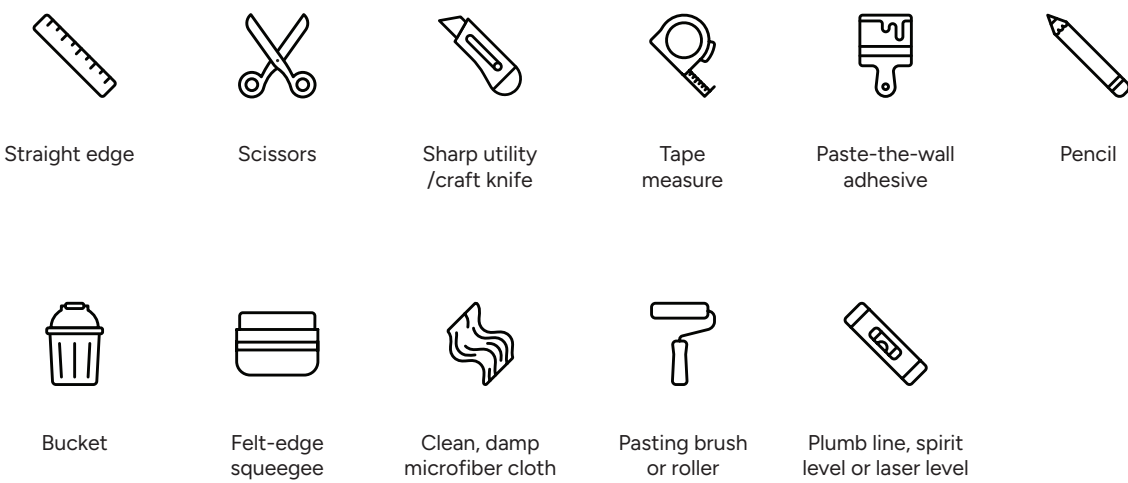

Lay out your design

1. Unroll the wallpaper and separate the panels. Arrange them on the floor in numerical order, starting with panel one and working from left to right.
2. Lay out the panels to check the design matches before installation. If you notice inconsistencies with the print, please do not install and contact our customer support team for help.

Please note: We're not able to compensate for installation fees from third parties.

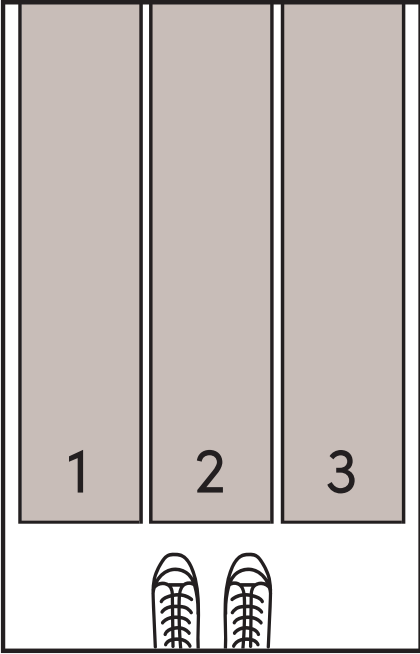

Paste the wall

3. Before you paste, mark the first panel's width on the wall with pencil, then place a plumb line, spirit or laser level on the mark to draw a vertical line. Use this line as a guide to install your first panel.

Ensure that the first panel is hung straight – it's vital for successful installation.

4. Use a brush or roller to evenly apply paste to the wall, covering a few inches past your guideline. A smooth, even coat is essential to reduce the possibility of bubbling.

Install your first panel

5. Working from top to bottom, align the first panel with your guideline and carefully position it on the wall.





Use your squeegee or a soft cloth to carefully smooth away any bubbles or ripples.

Important: Do not pull or stretch the material during installation. Work from the top and allow the wallpaper to fall naturally, taking particular care to avoid scuffing or scratching the printed surface.

Join the panels

6. Install the next panel edge to edge with the previous one to create a seamless join. There should be no overlap. Match the design visually, press the panels together to hide seams, and smooth out the wallpaper as you go.

7. Avoid getting paste on the wallpaper surface. Immediately wipe away any excess paste with a clean, damp microfibre cloth.

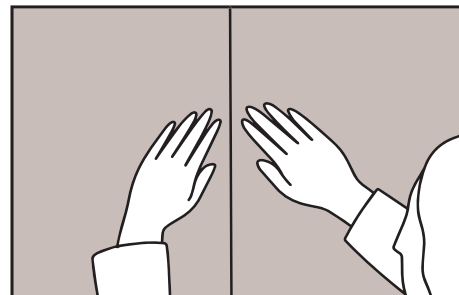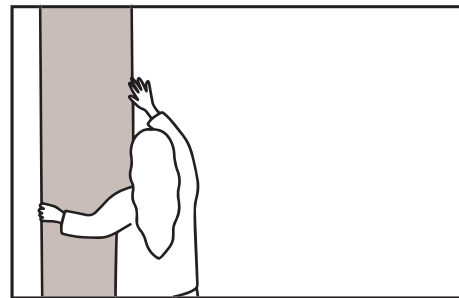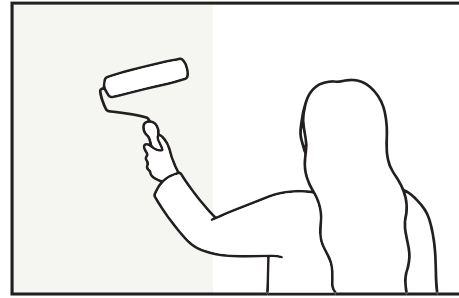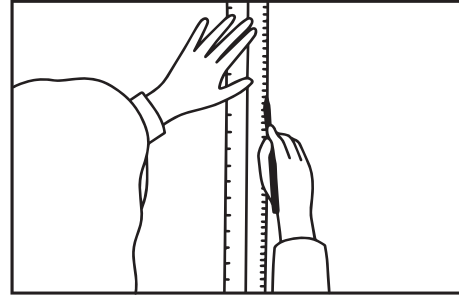

Trim and repeat

8. Use a sharp knife to trim away excess paper at the top and bottom of each panel.


Repeat steps 4–8 for each remaining panel.

The final panel includes extra white space for trimming. Once installed, trim the excess from the right-hand side.

9. Let the wallpaper dry at room temperature with enough ventilation.

If there's a radiator or other heat source on the same wall, turn it down or off for the first 24 hours of drying to reduce shrinkage.

That's it, sit back and enjoy your handiwork!

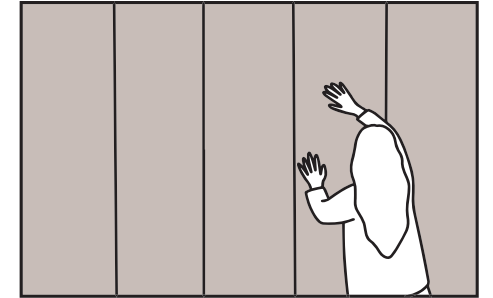

Contact us

Our customer support team is happy to help with any questions about your wallpaper and installation.

Phone: +46 33 20 80 00

Email: trade@gimmersta.com

Please feel free to visit our websites for more information and inspiration!

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com

Deutsch
Tapezieranleitung

Tapezieranleitung

Bitte nehmen Sie sich vor der Anbringung einen Moment Zeit, um diese Anleitung zu lesen und sicherzustellen, dass Sie den gesamten Ablauf verstehen. Sollten Sie bei einzelnen Schritten unsicher sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bevor Sie loslegen

Für eine erfolgreiche Anbringung stellen Sie sicher, dass die Wand glatt, sauber und vollständig trocken ist. Entfernen Sie vorhandene Tapeten oder Makulatur und achten Sie darauf, dass die Oberfläche frei von Schmutz, Staub, Fett, Schimmel und anderen Verunreinigungen ist.

- Entfernen Sie Nägel sowie Schrauben und spachteln Sie Löcher oder Risse zu.
- Schleifen Sie raue oder unebene Stellen glatt.
- Reinigen Sie die Wand mit warmem Wasser und milder Seife und lassen Sie sie anschließend mindestens 24 Stunden trocknen.
- Schalten Sie den Strom ab und entfernen Sie die Abdeckungen von Steckdosen und Schaltern.
- Streichen Sie die Wand bei Bedarf in einem hellen, gleichmäßigen Farbton, um zu verhindern, dass dunkle Farben oder Muster durchscheinen.

Gestrichene Wände: Lassen Sie frisch gestrichene Wände vor der Anbringung vollständig trocknen. Wir empfehlen, 4 Wochen zu warten oder die Angaben des Farbherstellers zu beachten.

Poröse Oberflächen und Gipskartonplatten: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, tragfähig und glatt ist. Spachteln und schleifen Sie bei Bedarf, grundieren Sie anschließend mit einem geeigneten Primer oder verdünntem Tapetenkleister und lassen Sie alles vollständig trocknen.

Wichtig: Lassen Sie die Tapete mindestens 24 Stunden lang in dem Raum akklimatisieren, in dem sie angebracht werden soll. Nehmen Sie sie aus der Verpackung, lockern Sie die Rolle etwas auf und lassen Sie sie ruhen.

Die Bahnen sind oben nummeriert und sollten von links nach rechts tapeziert werden. Jede Bahn ist 100 cm (39,4 Zoll) breit.

Was Sie benötigen



Richtlatte



Schere



Scharfes
Cuttermesser



Maßband



Kleister für
Wandauftrag



Bleistift



Eimer



Rakel mit
Filzkante
(Tapezierwerkzeug)



Sauberes,
feuchtes
Mikrofasertuch



Kleisterbürste
oder -rolle




Lot, Wasserwaage
oder Laser-
Nivelliergerät

Legen Sie Ihr Motiv aus

1. Rollen Sie die Tapete aus und trennen Sie die Bahnen voneinander. Ordnen Sie diese in der richtigen Reihenfolge auf dem Boden an – beginnend mit Bahn 1 und von links nach rechts fortfahrend.

2. Legen Sie die Bahnen aus, um vor der Anbringung zu prüfen, ob das Motiv nahtlos ineinander übergeht. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten im Druckbild feststellen, bringen Sie die Tapete bitte nicht an, sondern wenden Sie sich zur Klärung an unseren Kundenservice.

Bitte beachten Sie: Wir können keine Kosten für die Anbringung durch Drittanbieter erstatten.


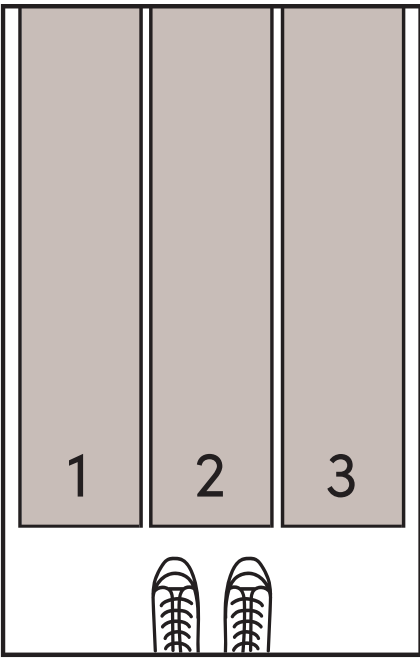


Die Wand einkleistern

3. Markieren Sie vor dem Einkleistern die Breite der ersten Bahn mit einem Bleistift an der Wand. Setzen Sie dann ein Senklot, eine Wasserwaage oder einen Laser an dieser Markierung an, um eine senkrechte Linie zu ziehen. Nutzen Sie diese Linie als Orientierungshilfe für die Anbringung der ersten Bahn.

Achten Sie darauf, dass die erste Bahn absolut gerade hängt – dies ist entscheidend für eine gelungene Anbringung.

4. Tragen Sie den Kleister mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf die Wand auf und verteilen Sie ihn dabei einige Zentimeter über Ihre Hilfslinie hinaus. Ein glatter, gleichmäßiger Auftrag ist wichtig, um das Risiko von Blasenbildung zu minimieren.

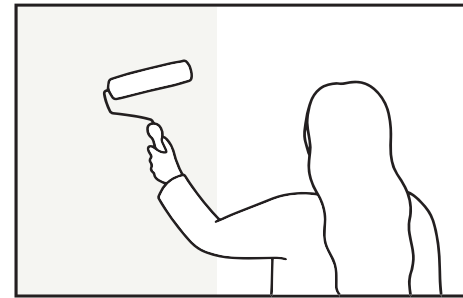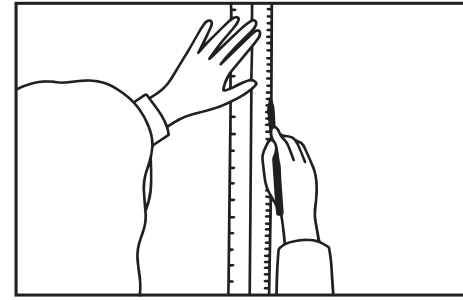


Tapezieren Sie Ihre erste Bahn

5. Richten Sie die erste Bahn von oben nach unten an Ihrer Hilfslinie aus und platzieren Sie sie vorsichtig an der Wand.

Streichen Sie eventuelle Blasen oder Wellen mit einem Raket oder einem weichen Tuch vorsichtig glatt.


Wichtig: Ziehen oder dehnen Sie das Material während der Anbringung nicht. Beginnen Sie oben und lassen Sie die Tapete natürlich herabhängen; achten Sie dabei besonders darauf, die bedruckte Oberfläche nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen.

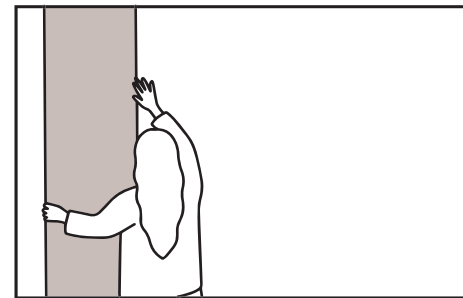

Anbringung der weiteren Bahnen

6. Bringen Sie die nächste Bahn direkt an die vorherige an (Stoß an Stoß), um einen nahtlosen Übergang zu erzielen. Es darf keine Überlappung entstehen. Richten Sie das Muster optisch aus, drücken Sie die Bahnen zusammen, um die Nahtstellen zu kaschieren, und streichen Sie die Tapete während der Anbringung glatt.

7. Vermeiden Sie es, Kleister auf die Tapetenoberfläche zu bringen. Wischen Sie überschüssigen Kleister sofort mit einem sauberen, feuchten Mikrofaser Tuch ab.

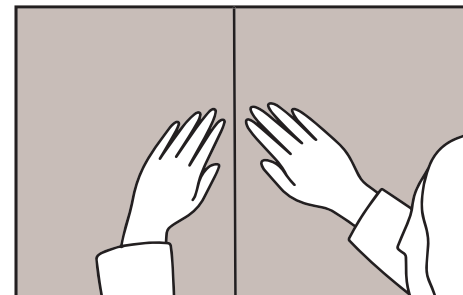

Zuschneiden und wiederholen

8. Schneiden Sie mit einem scharfen Messer die überstehende Tapete oben und unten an jeder Bahn ab.


Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für alle weiteren Bahnen.

Die letzte Bahn verfügt über einen zusätzlichen weißen Rand zum Zuschneiden. Schneiden Sie den Überstand nach der Anbringung an der rechten Seite ab.

9. Lassen Sie die Tapete bei Zimmertemperatur und ausreichender Belüftung trocknen.

Falls sich an derselben Wand ein Heizkörper oder eine andere Wärmequelle befindet, drehen Sie diesen während der ersten 24 Stunden der Trocknungszeit herunter oder schalten Sie ihn aus, um ein Schrumpfen zu minimieren.

Das war's – lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihr Werk!

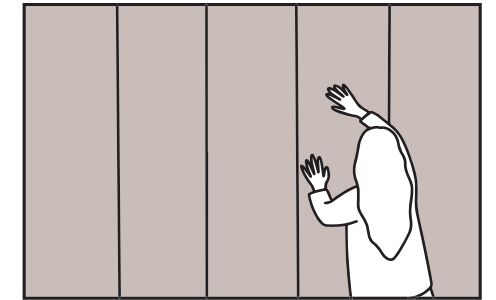

Kontaktieren Sie uns

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne bei allen Fragen zu Ihrer Tapete und deren Anbringung weiter.

Telefon: +46 33 20 80 00

E-Mail: trade-germany@gimmersta.com

Besuchen Sie gerne unsere Websites für weitere Informationen und Inspiration!

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com

Français
Guide d'installation

Guide d'installation

Prenez un moment pour lire ce guide avant l'installation afin de vous assurer de bien comprendre l'ensemble du processus. Si vous avez des doutes sur l'une des étapes, veuillez contacter notre équipe de support client qui se fera un plaisir de vous aider.

Avant de commencer

Pour garantir une pose réussie, assurez-vous que le mur est lisse, propre et parfaitement sec. Retirez tout papier peint ou papier de doublage existant et veillez à ce que la surface soit exempte de saleté, de poussière, de graisse, de moisissures ou de tout autre contaminant.

- Retirez les clous et les vis, puis comblez les trous et les fissures.
- Poncez les zones rugueuses ou irrégulières jusqu'à obtenir une surface lisse.
- Nettoyez le mur à l'eau tiède avec un savon doux, puis laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.
- Coupez l'alimentation électrique générale et retirez les caches des prises et des interrupteurs.
- Si nécessaire, peignez le mur dans une teinte claire et uniforme afin d'éviter que des couleurs foncées ou des motifs ne transparaissent à travers le papier peint.

Murs peints : laissez sécher complètement les murs fraîchement peints avant la pose. Nous recommandons d'attendre 4 semaines, ou de suivre les recommandations du fabricant de peinture.

Surfaces poreuses et plaques de plâtre : assurez-vous que la surface est sèche, stable et lisse. Rebouchez et poncez si nécessaire, puis appliquez une primaire adaptée ou une colle à papier peint diluée, puis laissez sécher complètement.

Important : laissez le papier peint s'acclimater pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera posé. Retirez-le de son emballage, desserrez légèrement le rouleau et laissez-le reposer.

Les lés sont numérotés en haut et doivent être posés de gauche à droite. Chaque lé mesure 100 cm de large.

Matériel nécessaire



Règle



Ciseaux



Cutter bien affûté ou avec lames neuves



Mètre mesureur



Colle pour pose par encollage du mur



Crayon



Seau



Marouflette à bord en feutre



Chiffon microfibre propre et humide



Brosse à encoller ou rouleau




Fil à plomb, niveau à bulle ou niveau laser

Préparez votre décor

1. Déroulez le papier peint et séparez les lés. Disposez-les au sol dans l'ordre numérique, en commençant par le lé n° 1 et en allant de gauche à droite.

2. Avant la pose, disposez les lés côte à côte afin de vérifier que le motif se raccorde correctement. Si vous constatez une anomalie d'impression, ne procédez pas à la pose et contactez notre service client qui pourra vous accompagner.

À noter : nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les frais de pose facturés par des prestataires tiers.

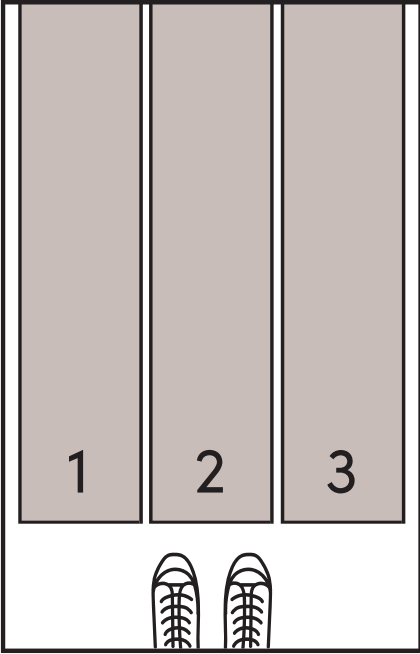

Encollez le mur

3. Avant d'appliquer la colle, reportez au crayon sur le mur la largeur du premier lé. À l'aide d'un fil à plomb, d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser, tracez ensuite une ligne verticale à partir de ce repère. Cette ligne vous servira de guide pour poser le premier lé.

Veillez à ce que le premier lé soit parfaitement droit : c'est essentiel pour garantir une pose réussie.

4. À l'aide d'une brosse ou d'un rouleau, appliquez la colle uniformément sur le mur, en dépassant légèrement de quelques centimètres votre ligne de repère. Une couche de colle lisse et régulière est essentielle pour limiter le risque de formation de bulles.

Posez le premier lé

5. En procédant du haut vers le bas, alignez le premier lé sur votre ligne de repère et positionnez-le délicatement sur le mur.





À l'aide de votre marouflette ou d'un chiffon doux, lissez délicatement le papier peint afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air ou ondulations.

Important : n'étirez pas le papier peint pendant la pose. Travaillez du haut vers le bas et laissez le papier peint se dérouler naturellement, en veillant tout particulièrement à ne pas froter, érafler ou rayer la surface imprimée.

Raccordez les lés

6. Posez le lé suivant bord à bord avec le précédent afin d'obtenir un raccord sans chevauchement. Ajustez visuellement le motif, rapprochez soigneusement les lés pour rendre les raccords aussi discrets que possible, puis maroufflez progressivement le papier peint au fur et à mesure de la pose.

7. Évitez le contact de la colle avec la surface du papier peint. En cas d'excédent de colle, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon microfibre propre et humide.

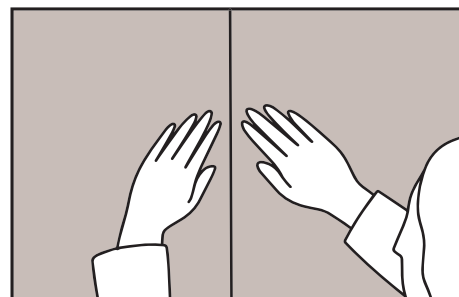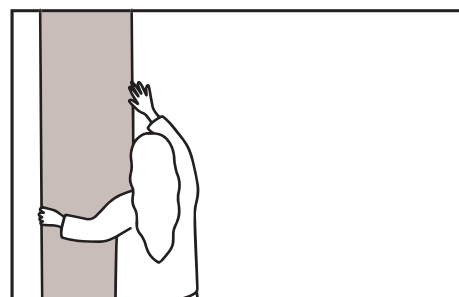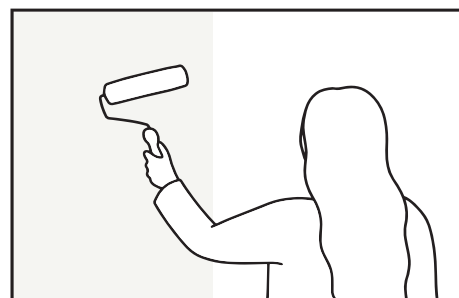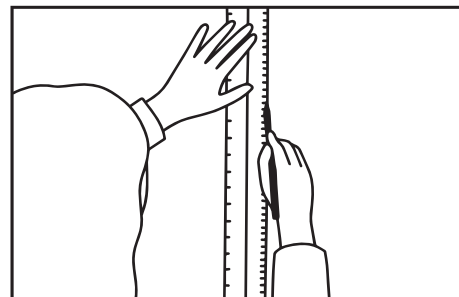

Découpez et répétez

8. À l'aide d'un cutter bien affûté, découpez soigneusement l'excédent de papier peint en haut et en bas de chaque lé.


Répétez les étapes 4 à 8 pour chacun des lés suivants.

Le dernier lé comporte une marge blanche supplémentaire destinée à la découpe. Une fois le lé posé, découpez l'excédent sur le côté droit.

9. Laissez sécher le papier peint à température ambiante, en veillant à maintenir une ventilation suffisante dans la pièce.

Si un radiateur ou une autre source de chaleur se trouve sur le même mur, baissez-le ou éteignez-le pendant les 24 premières heures de séchage afin de limiter le risque de rétraction du papier peint.

Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à profiter du résultat.

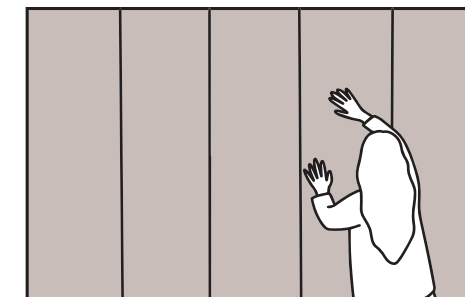

Nous contacter

Notre équipe du service clients est à votre écoute pour toute question, qu'il s'agisse d'interrogations sur le produit ou sur la pose.

Téléphone : +33 6 66 44 94 26

E-mail : trade-france@gimmersta.com

N'hésitez pas à visiter les sites de nos marques pour plus d'informations et d'inspirations !

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com

Svenska
Installationsguide

Installationsguide

Ta dig tid att läsa igenom denna monteringsanvisning innan du börjar, så att du förstår hela processen. Om du är osäker på något steg är du välkommen att kontakta vår kundsupport, som gärna hjälper dig.

Innan du börjar

För bästa resultat ska väggen vara slät, ren och helt torr. Ta bort eventuell flagnad färg eller tapetrester och se till att ytan är fri från smuts, damm, fett, mögel och andra ämnen som kan förhindra att tapeten fäster ordentligt.

- Ta bort spikar och skruvar och spackla igen eventuella hål och sprickor.
- Slipa ojämna eller skrovliga ytor tills de är släta.
- Rengör väggen med varmt vatten och diskmedel. Låt väggen torka i minst 24 timmar.
- Stäng av huvudströmmen och ta bort kåpor till eluttag och strömbrytare.
- Måla vid behov väggen i en ljus, jämn färg för att förhindra att mörka färger eller mönster syns igenom.

Målade väggar: Låt nymålade väggar torka helt innan montering. Vi rekommenderar att vänta 4 veckor eller följa färgtillverkarens anvisningar.

Absorberande ytor och gips: Se till att underlaget är torrt, stabilt och slätt. Spackla och slipa vid behov. Försegla därefter ytan med en lämplig grundfärg eller utspätt tapetlim och låt torka helt.

Viktigt: Låt tapeten akklimatisera sig i rummet där den ska sättas upp i minst 24 timmar. Ta ut den ur förpackningen, lossa rullen något och låt den vila.

Våderna är numrerade upptill och ska sättas upp från vänster till höger. Varje våd är 100 cm bred.

Du behöver



Rak linjal



Sax



Vass tapetkniv



Måttband



Lim för non-woven-tapeter som appliceras direkt på väggen



Blyertspenna



Hink



Tapetverktyg med filt- eller mjuk kant



Ren, fuktig mikrofiberduk




Limpensel eller roller



Lod, vattenpass eller laserpass

Lägg ut tapeten

1. Rulla ut tapeten och separera våderna. Lägg ut dem på golvet i nummerordning, med våd nummer 1 först, och arbeta från vänster till höger.
 2. Lägg ut våderna bredvid varandra för att kontrollera att mönstret stämmer innan du börjar montera. Om du upptäcker någon avvikelse i trycket ska du inte sätta upp tapeten, utan kontakta vår kundsupport för hjälp.
- Observera:** Vi ersätter inte kostnader för montering som utförts av tredje part.


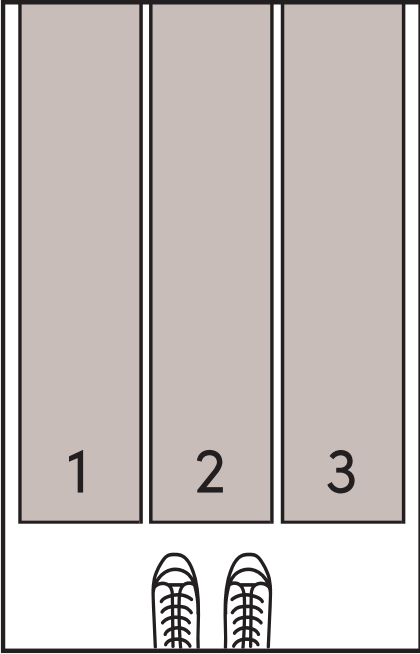


Rolla limmet på väggen

3. Innan du börjar applicera limmet markerar du den första vådens bredd på väggen med en blyertspenna. Placera sedan ett lod, vattenpass eller laserpass vid markeringen och dra en lodrät linje. Använd linjen som hjälp när du sätter upp den första våden.

Se till att den första våden sätts upp helt rakt – det är avgörande för ett bra slutresultat.

4. Rolla ut limmet jämnt på väggen och applicera det några centimeter utanför din markerade linje. Ett jämnt och slätt lager lim är viktigt för att minska risken för luftbubblor.

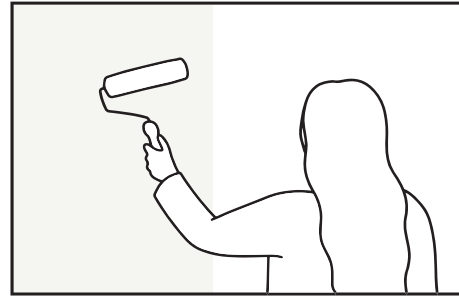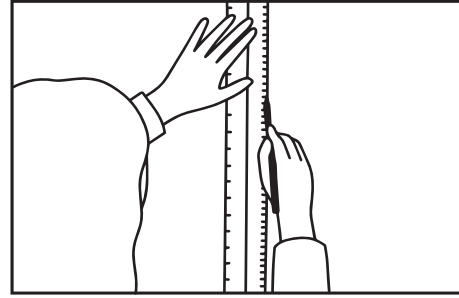


Sätt upp den första våden

5. Arbeta uppifrån och ned, rikta in den första våden efter den markerade linjen och placera den försiktigt på väggen.

Använd tapetverktyget eller en mjuk trasa för att försiktigt släta ut eventuella bubblor eller veck.


Viktigt: Dra eller sträck inte materialet under monteringen. Börja uppifrån och låt tapeten falla naturligt på plats. Var extra försiktig så att den tryckta ytan inte repas eller skadas.

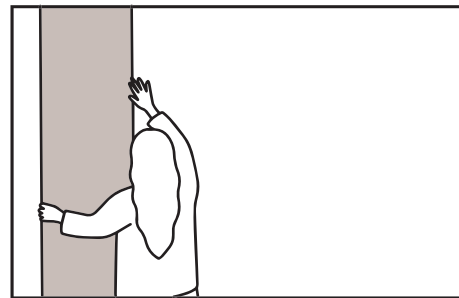

Sätt våderna kant i kant

6. Sätt nästa våd kant i kant med den första våden så att en jämn och osynlig skarv bildas. Våderna ska inte överlappa varandra. Mönsterpassa och tryck ihop våderna så att skarven blir så lite synlig som möjligt och släta ut tapeten efter hand.

7. Undvik att få lim på tapetens framsida. Överflödigt lim ska omedelbart torkas bort med en ren, fuktig mikrofiberduk.

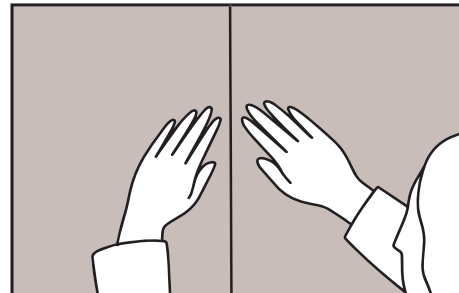

Skär till och upprepa


8. Använd en vass tapetkniv för att skära bort överflödigt tapet vid tak och golv på varje våd.

Upprepa steg 4–8 för varje återstående våd.

Den sista våden har extra vitt material för tillskärning. När den sista våden är uppsatt skär du bort det överflödiga materialet längs den högra kanten.

9. Låt tapeten torka i rumstemperatur med god ventilation. Om det finns ett element eller annan värmekälla på samma vägg ska du sänka värmen eller stänga av den under de första 24 timmarna medan limmet torkar. Detta minskar risken för krympning.

Klart! Nu är det bara att luta sig tillbaka och njuta av resultatet.

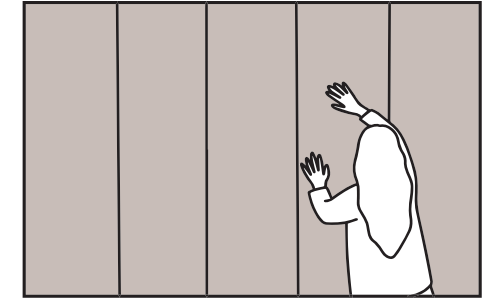

Kontakta oss

Vår kundsupport hjälper gärna till med frågor om din tapet och monteringen.

Telefon: +46 33 20 80 00

E-post: trade@gimmersta.com

Välkommen att besöka våra webbplatser för mer information och inspiration!

rebelwalls.com
sandbergwallpaper.com
hovia.com
bien-fait-paris.com

bien
fait

Rebel Walls®



hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY