

Commercial Grade

Overlap & Double Cut Installation Guide

bien
fait

Rebel Walls®



hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY



Contents

English	
Installation guide	6
Deutsch	
Tapezieranleitung	12
Français	
Guide d'installation	18
Svenska	
Installationsguide	24



English
Installation guide

Installation guide

Take a moment to read this guide before installation to ensure you understand the entire process. If you are unsure of any of the steps, please get in touch with our customer support team who'll be happy to help.

Before you start

- For a successful installation, make sure the wall is smooth, clean and completely dry. Remove any existing wallpaper or backing paper, and ensure the surface is free from dirt, dust, grease, mildew and other contaminants.
- Remove nails and screws, and fill any holes or cracks.
 - Sand down rough or uneven areas until smooth.
 - Clean the wall with warm water and mild soap, then allow it to dry for at least 24 hours.
 - Switch off the mains electricity and remove socket and switch covers.
 - If needed, paint the wall a light, uniform colour to prevent dark colours or patterns from showing through.


Painted walls: Allow freshly painted walls to dry fully before installation. We recommend waiting 4 weeks, or following the paint manufacturer's guidance.

Porous surfaces and plasterboard: Make sure the surface is dry, stable and smooth. Fill and sand where necessary, then seal with a suitable primer or diluted wallpaper paste and allow to dry fully.

Important: Allow the wallpaper to acclimatise in the room where it will be installed for at least 24 hours. Remove it from the packaging, loosen the roll slightly and leave it to rest.

Panels are numbered at the top and should be hung from left to right. Each panel is 105 cm / 41.3" wide, including the 50mm / 2" overlap.


Things you'll need

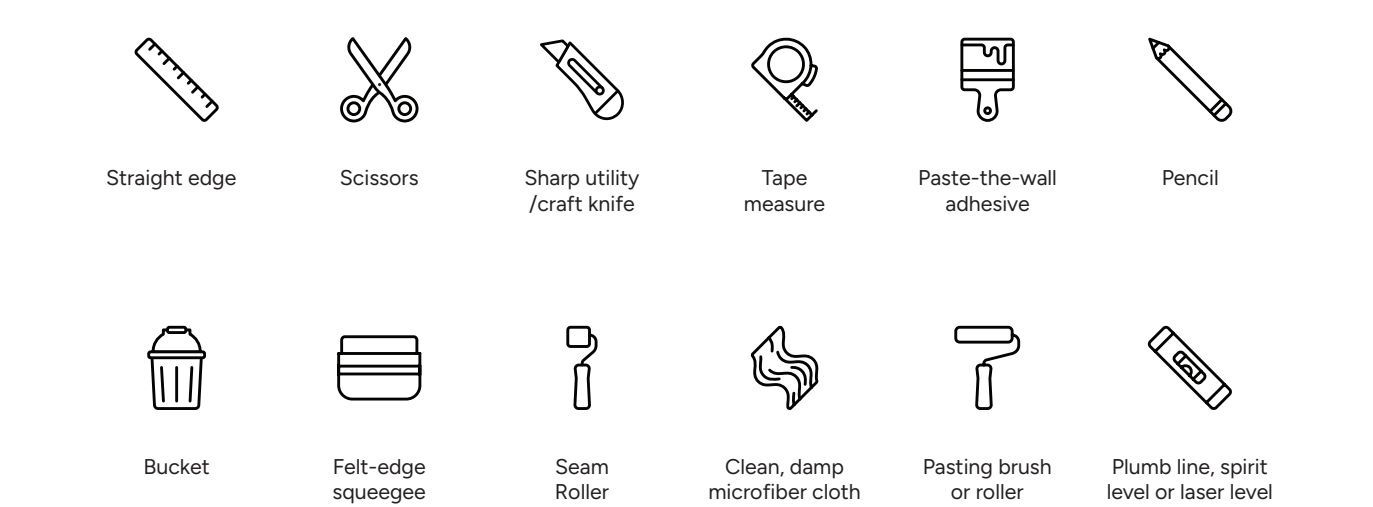

Lay out your design

1. Unroll the wallpaper and separate the panels. Arrange them on the floor in numerical order, starting with panel one and working from left to right.
2. Lay out the panels to check the design matches before installation. If you notice inconsistencies with the print, please do not install and contact our customer support team for help.

Please note: We're not able to compensate for installation fees from third parties.

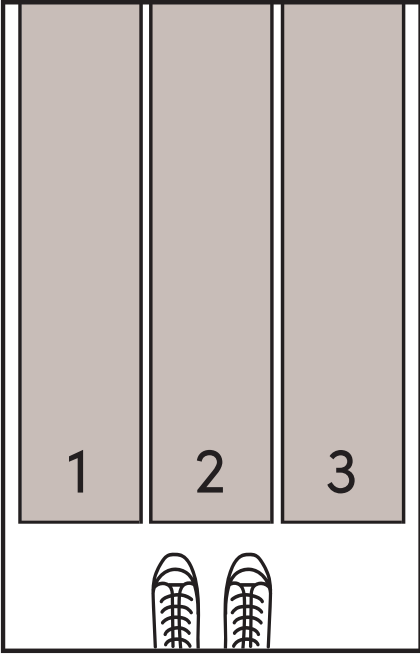

Paste the wall

3. Before you paste, mark the first panel's width on the wall with pencil, then place a plumb line, spirit or laser level on the mark to draw a vertical line. Use this line as a guide to install your first panel.

Ensure that the first panel is hung straight – it's vital for successful installation.

4. Use a brush or roller to evenly apply paste to the wall, covering a few inches past your guideline. A smooth, even coat is essential to reduce the possibility of bubbling.

Install your first panel

5. Working from top to bottom, align the first panel with your guideline and carefully position it on the wall.

Use your squeegee or a soft cloth to carefully smooth away any bubbles or ripples.

Important: Do not pull or stretch the material during installation. Work from the top and allow the wallpaper to fall naturally, taking particular care to avoid scuffing or scratching the printed surface.

Overlap the paper

6. Each panel has a 50 mm / 2" overlap. Use the black arrows at the top and bottom to align each panel with the previous one.




Visually match the design at the join and smooth out.

Cut the overlap

7. Using a straight edge and a sharp knife, cut through both layers down the centre of the overlap. Keep the knife in contact with the wall throughout the cut, moving the straight edge down as you work.

Do not lift the knife away from the wall while cutting, as this may result in an uneven join.

Important: Always use a sharp knife. A dull blade can cause the wallpaper to tear.

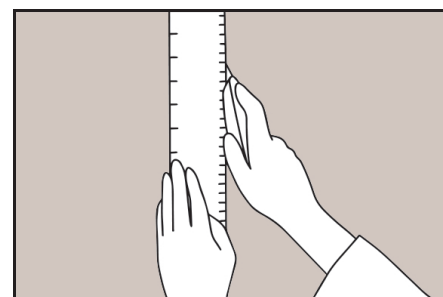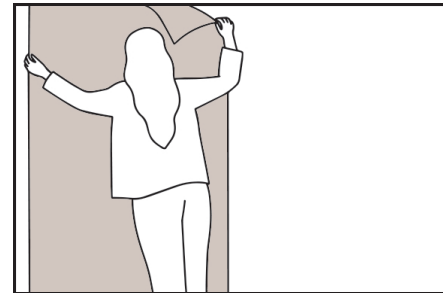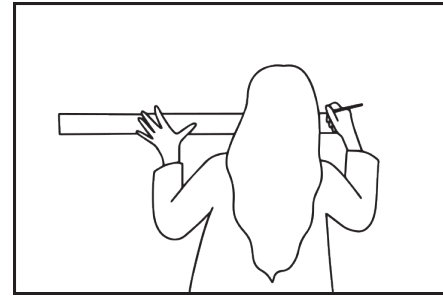


Remove the excess overlap

8. The top strip should fall away as you cut downwards. Once you have cut all the way down, gently lift the overlapping panel of paper and pull away the thin strip from underneath.

If needed, apply more paste beneath the join to ensure adhesion.

9. Use a seam roller to make sure the paper is well bonded at the join. Immediately wipe away any excess paste with a clean, damp microfibre cloth.

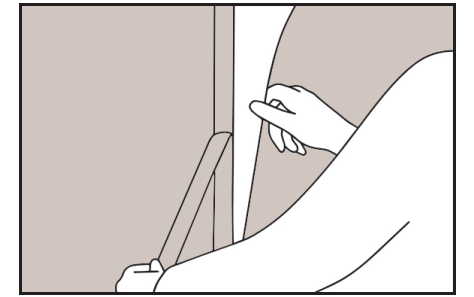

Trim and repeat


10. Use a sharp knife to trim away excess paper at the top and bottom of each panel.

Repeat steps 4–10 for each remaining panel.

The final panel includes extra white space for trimming. Once installed, trim the excess from the right-hand side.

11. Let the wallpaper dry at room temperature with enough ventilation. If there's a radiator or other heat source on the same wall, turn it down or off for the first 24 hours of drying to reduce shrinkage.

That's it, sit back and enjoy your handiwork!

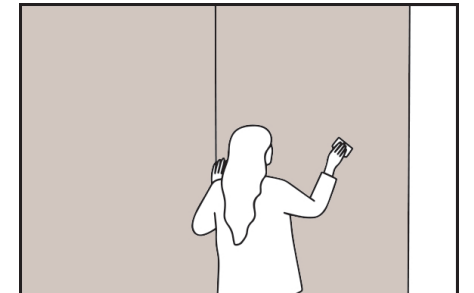

Contact us

Our customer support team is happy to help with any questions about your wallpaper and installation.

Phone: +46 33 20 80 00

Email: trade@gimmersta.com

Please feel free to visit our websites for more information and inspiration!

rebelwalls.com
sandbergwallpaper.com
hovia.com
bien-fait-paris.com



Deutsch
Tapezieranleitung

Tapezieranleitung

Bitte nehmen Sie sich vor der Anbringung einen Moment Zeit, um diese Anleitung zu lesen und sicherzustellen, dass Sie den gesamten Ablauf verstehen. Sollten Sie bei einzelnen Schritten unsicher sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bevor Sie loslegen

Für eine erfolgreiche Anbringung muss die Wand glatt, sauber und vollständig trocken sein. Entfernen Sie vorhandene Tapeten oder Makulaturpapier und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von Schmutz, Staub, Fett, Schimmel und anderen Verunreinigungen ist.

- Entfernen Sie Nägel sowie Schrauben und spachteln Sie Löcher oder Risse zu.
- Schleifen Sie raue oder unebene Stellen glatt.
- Reinigen Sie die Wand mit warmem Wasser und milder Seife und lassen Sie sie anschließend mindestens 24 Stunden lang trocknen.
- Schalten Sie den Strom ab und entfernen Sie die Abdeckungen von Steckdosen und Lichtschaltern.
- Streichen Sie die Wand bei Bedarf in einem hellen, gleichmäßigen Farbton, um zu verhindern, dass dunkle Farben oder Muster durchscheinen.

Gestrichene Wände: Lassen Sie frisch gestrichene Wände vor der Anbringung vollständig trocknen. Wir empfehlen, 4 Wochen zu warten oder die Angaben des Farbherstellers zu beachten.

Poröse Oberflächen und Gipskartonplatten: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, tragfähig und glatt ist. Spachteln und schleifen Sie bei Bedarf, grundieren Sie anschließend mit einem geeigneten Primer oder verdünntem Tapetenkleister und lassen Sie alles vollständig trocknen.

Wichtig: Lassen Sie die Tapete mindestens 24 Stunden lang in dem Raum akklimatisieren, in dem sie angebracht werden soll. Nehmen Sie sie aus der Verpackung, lockern Sie die Rolle etwas auf und lassen Sie sie ruhen.

Die Bahnen sind oben nummeriert und sollten von links nach rechts angebracht werden. Jede Bahn ist 105 cm (41,3 Zoll) breit, einschließlich der Überlappung von 50 mm (2 Zoll).

Was Sie benötigen



Richtlatte



Schere



Scharfes
Cuttermesser



Maßband



Kleister für
Wandauftrag



Bleistift



Eimer



Rakel mit Filzkante
(Tapezierwerkzeug)



Nahtrolle



Sauberes,
feuchtes
Mikrofasertuch



Kleisterbürste
oder -rolle




Lot, Wasserwaage
oder Laser-
Nivelliergerät

Legen Sie Ihr Motiv aus

1. Rollen Sie die Tapete aus und trennen Sie die Bahnen voneinander. Ordnen Sie diese in der richtigen Reihenfolge auf dem Boden an – beginnend mit Bahn 1 und von links nach rechts fortfahrend.

2. Legen Sie die Bahnen aus, um vor der Anbringung zu prüfen, ob das Motiv nahtlos ineinander übergeht. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten im Druckbild feststellen, bringen Sie die Tapete bitte nicht an, sondern wenden Sie sich zur Klärung an unseren Kundenservice.

Bitte beachten Sie: Wir können keine Kosten für die Anbringung durch Drittanbieter erstatten.

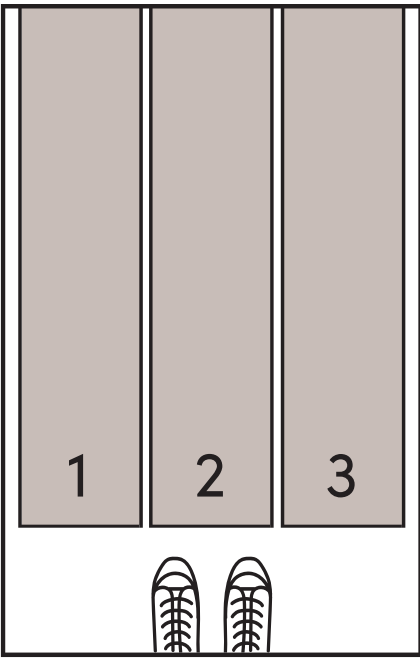

Die Wand einkleistern

3. Markieren Sie vor dem Einkleistern die Breite der ersten Bahn mit einem Bleistift an der Wand. Setzen Sie dann ein Senklot, eine Wasserwaage oder einen Laser an dieser Markierung an, um eine senkrechte Linie zu ziehen. Nutzen Sie diese Linie als Orientierungshilfe für die Anbringung der ersten Bahn.

Achten Sie darauf, dass die erste Bahn absolut gerade hängt – dies ist entscheidend für eine gelungene Anbringung.

4. Tragen Sie den Kleister mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf die Wand auf und verteilen Sie ihn dabei einige Zentimeter über Ihre Hilfslinie hinaus. Ein glatter, gleichmäßiger Auftrag ist wichtig, um das Risiko von Blasenbildung zu minimieren.

Tapezieren Sie Ihre erste Bahn

5. Richten Sie die erste Bahn von oben nach unten an Ihrer Hilfslinie aus und platzieren Sie sie vorsichtig an der Wand.

Streichen Sie eventuelle Blasen oder Wellen mit einem Rakel oder einem weichen Tuch vorsichtig glatt.

Wichtig: Ziehen oder dehnen Sie das Material während der Anbringung nicht. Beginnen Sie oben und lassen Sie die Tapete natürlich herabhängen; achten Sie dabei besonders darauf, die bedruckte Oberfläche nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen.

Überlappen Sie die nächste Bahn

6. Jede Bahn weist eine Überlappung von 50 mm auf. Überlappen Sie die nächste Bahn und richten Sie diese mithilfe der schwarzen Pfeile oben und unten an der vorherigen Bahn aus.




Richten Sie das Muster an der Kante optisch genau aus und streichen Sie die Bahn glatt.

Die Überlappung abschneiden

7. Schneiden Sie mithilfe einer Führungsschiene und eines scharfen Messers mittig durch die Überlappung beider Bahnen. Achten Sie darauf, dass das Messer während des gesamten Schnitts Kontakt zur Wand behält, und führen Sie die Schiene dabei schrittweise nach unten.

Heben Sie das Messer während des Schneidens nicht von der Wand ab, da dies zu einer unsauberen Schnittkante führen kann.

Wichtig: Verwenden Sie stets ein scharfes Messer. Eine stumpfe Klinge kann dazu führen, dass die Tapete einreißt.

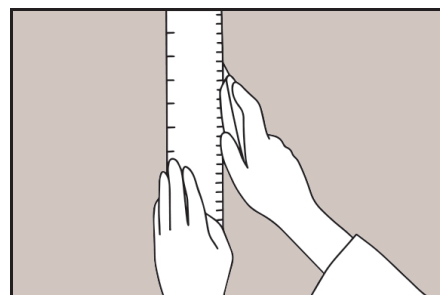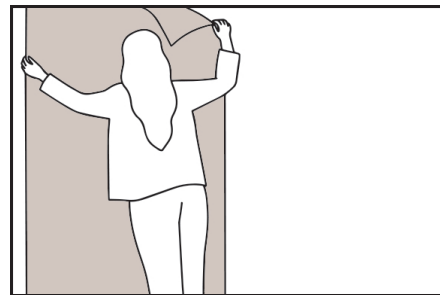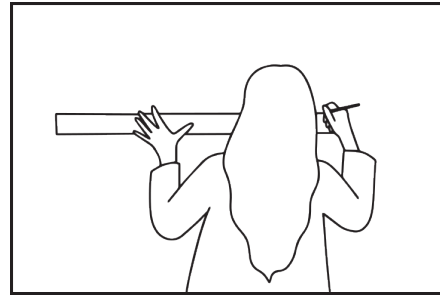


Die überschüssige Überlappung entfernen

8. Der obere Streifen sollte beim Schneiden nach unten abfallen. Sobald Sie den Schnitt bis ganz nach unten geführt haben, heben Sie die überlappende Tapetenbahn vorsichtig an und ziehen den dünnen Streifen darunter hervor.

Tragen Sie bei Bedarf weiteren Kleister unter der Stoßkante auf, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

9. Verwenden Sie eine Nahtrolle, um sicherzustellen, dass die Tapete an der Stoßkante gut haftet. Wischen Sie überschüssigen Kleister sofort mit einem sauberen, feuchten Mikrofasertuch ab.

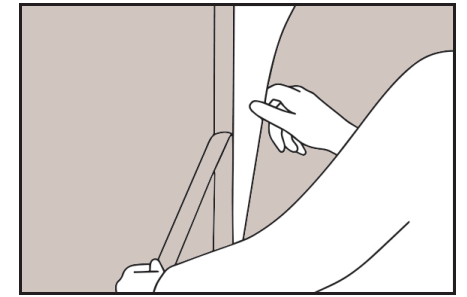

Zuschneiden und wiederholen


10. Schneiden Sie mit einem scharfen Messer die überstehende Tapete oben und unten an den beiden Bahnen ab.

Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 10 für alle weiteren Bahnen.

Die letzte Bahn verfügt rechts über einen zusätzlichen weißen Rand zum Zuschneiden. Schneiden Sie den Überstand nach der Anbringung an der rechten Seite ab.

11. Lassen Sie die Tapete bei Zimmertemperatur und ausreichender Belüftung trocknen. Falls sich an derselben Wand ein Heizkörper oder eine andere Wärmequelle befindet, drehen Sie diesen während der ersten 24 Stunden der Trocknungszeit herunter oder schalten Sie ihn aus, um Schrumpfung zu minimieren.

Das war's schon – lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihr Werk!

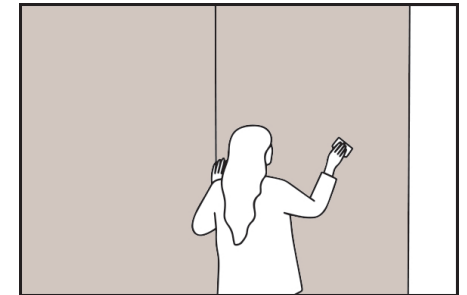

Kontaktieren Sie uns

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne bei allen Fragen zu Ihrer Tapete und deren Anbringung weiter.

Telefon: +46 33 20 80 00

E-Mail: trade-germany@gimmersta.com

Besuchen Sie gerne unsere Websites für weitere Informationen und Inspiration!

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com



Français
Guide d'installation

Guide d'installation

Prenez quelques minutes pour lire ce guide avant de commencer la pose afin de bien comprendre l'ensemble des étapes. Si vous avez un doute sur l'une d'entre elles, n'hésitez pas à contacter notre service client, qui se fera un plaisir de vous accompagner.

Avant de commencer

Pour garantir une pose réussie, assurez-vous que le mur est lisse, propre et parfaitement sec. Retirez tout papier peint ou papier de doublage existant et veillez à ce que la surface soit exempte de saleté, de poussière, de graisse, de moisissures ou de tout autre contaminant.

- Retirez les clous et les vis, puis comblez les trous et les fissures.
- Poncez les zones rugueuses ou irrégulières jusqu'à obtenir une surface lisse.
- Nettoyez le mur à l'eau tiède avec un savon doux, puis laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.
- Coupez l'alimentation électrique générale et retirez les caches des prises et des interrupteurs.
- Si nécessaire, peignez le mur dans une teinte claire et uniforme afin d'éviter que des couleurs foncées ou des motifs ne transparaissent à travers le papier peint.

Murs peints : laissez sécher complètement les murs fraîchement peints avant la pose. Nous recommandons d'attendre 4 semaines, ou de suivre les recommandations du fabricant de peinture.

Surfaces poreuses et plaques de plâtre : assurez-vous que la surface est sèche, stable et lisse. Rebouchez et poncez si nécessaire, puis appliquez un primaire adapté ou une colle à papier peint diluée et laissez sécher complètement.

Important : laissez le papier peint s'acclimater pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera posé. Retirez-le de son emballage, desserrez légèrement le rouleau et laissez-le reposer.

Les lés sont numérotés en haut et doivent être posés de gauche à droite. Chaque lé mesure 105 cm de large, dont 5 cm de chevauchement.

Matériel nécessaire



Règle



Ciseaux



Cutter bien
affûté ou avec
lames neuves



Mètre
mesureur



Colle pour pose
par encollage
du mur



Crayon



Seau



Marouflette à
bord en feutre



Roulette
à joints



Chiffon microfibre
propre et humide



Brosse à
encoller ou
rouleau




Fil à plomb,
niveau à bulle
ou niveau laser

Préparez votre décor

1. Déroulez le papier peint et séparez les lés. Disposez-les au sol dans l'ordre numérique, en commençant par le lé n° 1 et en allant de gauche à droite.

2. Avant la pose, disposez les lés côte à côte afin de vérifier que le motif se raccorde correctement. Si vous constatez une anomalie d'impression, ne procédez pas à la pose et contactez notre service client qui pourra vous accompagner.

À noter : nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les frais de pose facturés par des prestataires tiers.

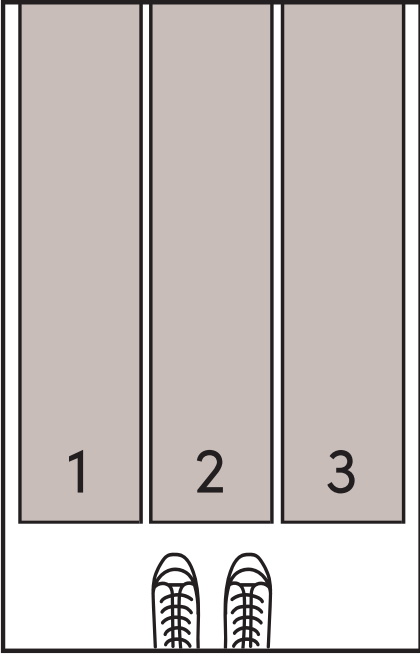

Encollez le mur

3. Avant d'appliquer la colle, reportez au crayon sur le mur la largeur du premier lé. À l'aide d'un fil à plomb, d'un niveau à bulle ou laser, tracez ensuite une ligne verticale à partir de ce repère. Cette ligne vous servira de guide pour poser le premier lé.

Veillez à ce que le premier lé soit parfaitement droit : c'est essentiel pour garantir une pose réussie.

4. À l'aide d'une brosse ou d'un rouleau, appliquez la colle uniformément sur le mur, en dépassant légèrement de quelques centimètres votre ligne de repère. Une couche de colle lisse et régulière est essentielle pour limiter le risque de formation de bulles.

Posez le premier lé

5. En procédant du haut vers le bas, alignez le premier lé sur votre ligne de repère et positionnez-le délicatement sur le mur. À l'aide de votre marouflette ou d'un chiffon doux, lissez délicatement le papier peint afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air ou ondulations.

Important : ne tirez pas sur le papier peint et ne l'étirez pas pendant la pose. Travaillez du haut vers le bas et laissez le papier peint se dérouler naturellement, en veillant tout particulièrement à ne pas froter, érafler ou rayer la surface imprimée.

Superposez les lés

6. Chaque lé comporte une zone de chevauchement de 50 mm. Utilisez les flèches noires situées en haut et en bas pour aligner chaque lé avec le précédent.




Ajustez visuellement le motif au niveau du raccord, puis marouflez soigneusement le papier peint.

Effectuez la double coupe

7. À l'aide d'une règle et d'un cutter bien aiguisé, coupez simultanément les deux épaisseurs au centre de la zone de chevauchement. Maintenez la lame au contact du mur pendant toute la découpe et déplacez progressivement la règle vers le bas à mesure que vous avancez.

Ne décollez pas la lame du mur pendant la découpe, au risque d'obtenir un raccord irrégulier.

Important : utilisez toujours une lame parfaitement affûtée. Une lame émoussée risque de déchirer le papier peint.

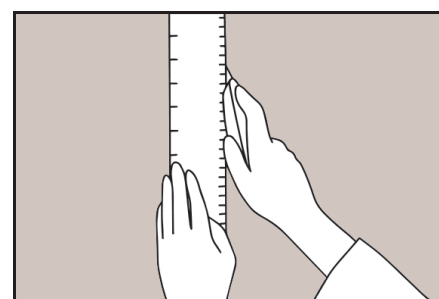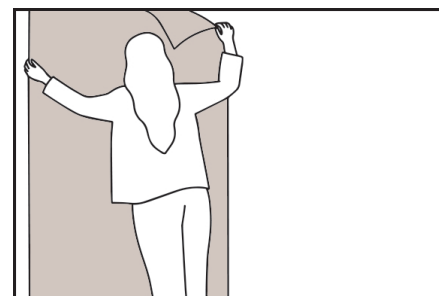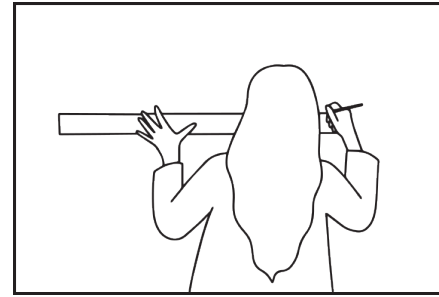


Retirez la bande de chevauchement

8. La bande supérieure doit se détacher au fur et à mesure que vous découpez vers le bas. Une fois la découpe effectuée sur toute la hauteur, soulevez délicatement le lé qui se chevauche et retirez la fine bande située en dessous.

Si nécessaire, appliquez davantage de colle sous le raccord afin d'assurer une bonne adhérence.

9. Utilisez une roulette à maroufler pour vous assurer que le papier peint adhère parfaitement au niveau du raccord. Essuyez immédiatement tout excédent de colle à l'aide d'un chiffon microfibre propre et humide.

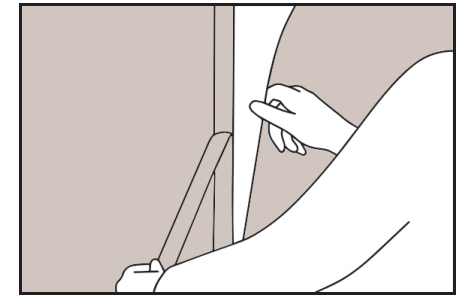

Arasez et répétez


10. À l'aide d'un cutter bien affûté, arasez l'excédent de papier peint en haut et en bas de chaque lé.

Répétez les étapes 4 à 10 pour chacun des lés restants. Le dernier lé comporte une marge blanche supplémentaire destinée à l'arasement.

Une fois le papier peint posé, découpez l'excédent sur le côté droit.

11. Laissez sécher le papier peint à température ambiante en veillant à assurer une ventilation suffisante. Si un radiateur ou une autre source de chaleur se trouve sur le même mur, baissez-le ou éteignez-le pendant les 24 premières heures de séchage afin de limiter le risque de rétraction.

Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à prendre du recul et à admirer votre travail !

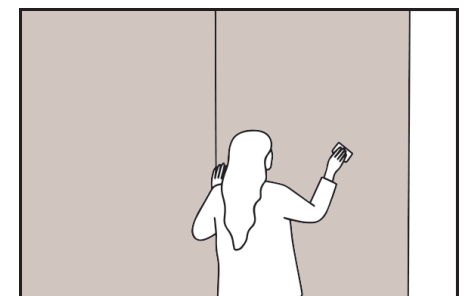

Nous contacter

Notre équipe du service clients est à votre écoute pour toute question, qu'il s'agisse d'interrogations sur le produit ou sur la pose.

Téléphone : +33 6 66 44 94 26

E-mail : trade-france@gimmersta.com

N'hésitez pas à visiter les sites de nos marques pour plus d'informations et d'inspirations !

rebelwalls.com
sandbergwallpaper.com
hovia.com
bien-fait-paris.com



Svenska
Installationsguide

Installationsguide

Ta dig tid att läsa igenom denna monteringsanvisning innan du börjar, så att du förstår hela processen. Om du är osäker på något steg är du välkommen att kontakta vår kundsupport, som gärna hjälper dig.

Innan du börjar

För bästa resultat ska väggen vara slät, ren och helt torr. Ta bort eventuell flagnad färg eller tapetrester och se till att ytan är fri från smuts, damm, fett, mögel och andra ämnen som kan förhindra att tapeten fäster ordentligt.

- Ta bort spikar och skruvar och spackla igen eventuella hål och sprickor.
- Slipa ojämna eller skrovliga ytor tills de är släta.
- Rengör väggen med varmt vatten och diskmedel. Låt väggen torka i minst 24 timmar.
- Stäng av huvudströmmen och ta bort kåpor till eluttag och strömbrytare.
- Måla vid behov väggen i en ljus, jämn färg för att förhindra att mörka färger eller mönster syns igenom.

Målade väggar: Låt nymålade väggar torka helt innan montering. Vi rekommenderar att vänta 4 veckor eller följa färgtillverkarens anvisningar.

Absorberande ytor och gips: Se till att underlaget är torrt, stabilt och slätt. Spackla och slipa vid behov. Försegla därefter ytan med en lämplig grundfärg eller utspätt tapetlim och låt torka helt.

Viktigt: Låt tapeten acklimatisera sig i rummet där den ska sättas upp i minst 24 timmar. Ta ut den ur förpackningen, lossa rullen något och låt den vila.

Våderna är numrerade upptill och ska sättas upp från vänster till höger. Varje våd är 105 cm bred, inklusive en överlappning på 50 mm.

Du behöver



Rak linjal



Sax



Vass tapetkniv



Måttband



Lim för non-woven-tapeter som appliceras direkt på väggen



Blyertspenna



Hink



Tapetverktyg med filt- eller mjuk kant



Tapet-skarvrulle



Ren, fuktig mikrofiberduk



Limpensel eller roller




Lod, vattenpass eller laserpass

Lägg ut tapeten

1. Rulla ut tapeten och separera våderna. Lägg ut dem på golvet i nummerordning, med våd nummer 1 först, och arbeta från vänster till höger.

2. Lägg ut våderna bredvid varandra för att kontrollera att mönstret stämmer innan du börjar montera. Om du upptäcker någon avvikelse i trycket ska du inte sätta upp tapeten, utan kontakta vår kundsupport för hjälp.

Observera: Vi ersätter inte kostnader för montering som utförts av tredje part.

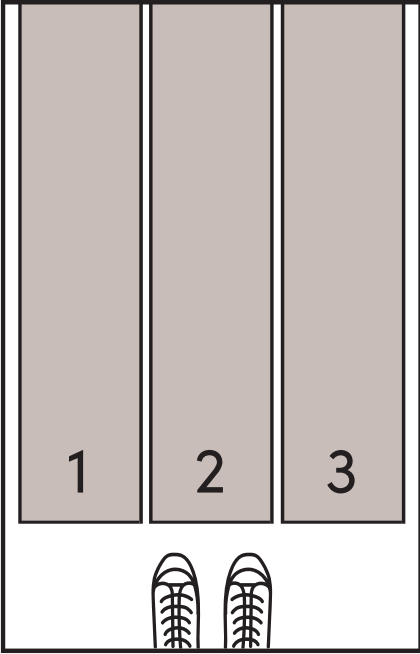


Rolla limmet på väggen

3. Innan du börjar applicera limmet markerar du den första vådens bredd på väggen med en blyertspenna. Placera sedan ett lod, vattenpass eller laserpass vid markeringen och dra en lodrät linje. Använd linjen som hjälp när du sätter upp den första våden.

Se till att den första våden sätts upp helt rakt – det är avgörande för ett bra slutresultat.

4. Rolla ut limmet jämnt på väggen och applicera det några centimeter utanför din markerade linje. Ett jämnt och slätt lager lim är viktigt för att minska risken för luftbubblor.

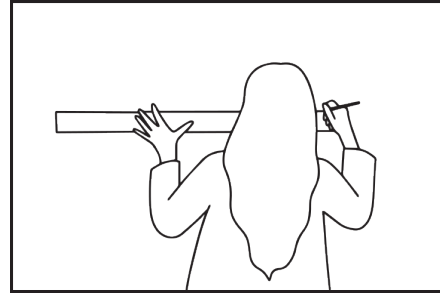


Sätt upp den första våden

5. Arbeta uppifrån och ned, rikta in den första våden efter den markerade linjen och placera den försiktigt på väggen.

Använd tapetverkyget eller en mjuk trasa för att försiktigt släta ut eventuella bubblor eller veck.


Viktigt: Dra eller sträck inte materialet under monteringen. Börja uppifrån och låt tapeten falla naturligt på plats. Var extra försiktig så att den tryckta ytan inte repas eller skadas.

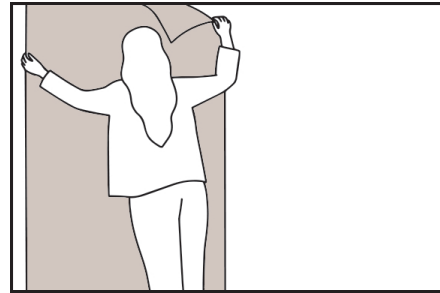

Överlappa våderna

6. Varje våd har en överlappning på 50 mm. Använd de svarta pilmarkeringarna upptill och nedtill för att rikta in varje ny våd mot den föregående.

Mönsterpassa vid skarven och släta ut tapeten.

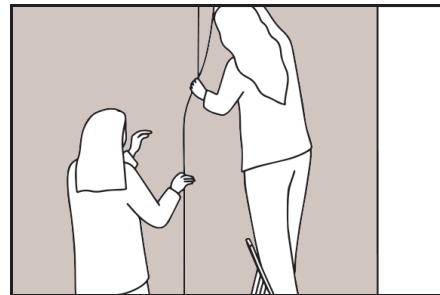


Skär genom överlappningen

7. Använd en rak linjal och en vass tapetkniv och skär genom båda tapetlagren mitt i överlappningen. Håll kniven mot väggen under hela skärningen och flytta den raka linjalen nedåt medan du arbetar.

Lyft inte kniven från väggen medan du skär, eftersom det kan göra skarven ojämn.

Viktigt: Använd alltid en vass tapetkniv. Ett slött blad kan göra att tapeten rivs sönder.

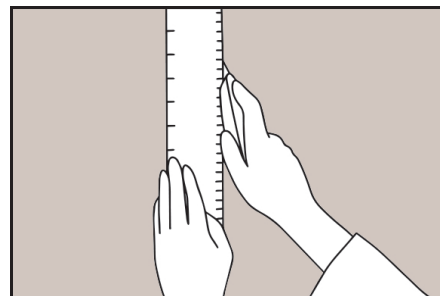


Ta bort den överlappande tapeten

8. Den övre remsan ska lossna medan du skär nedåt. När du har skurit hela vägen ned lyfter du försiktigt den överlappande tapetvåden och drar bort den tunna remsan som ligger under.

Applicera vid behov mer lim under skarven för att säkerställa att tapeten fäster ordentligt.

9. Använd en skarvroller för att säkerställa att tapeten sitter ordentligt fast i skarven. Överflödigt lim ska omedelbart torkas bort med en ren, fuktig mikrofiberduk.

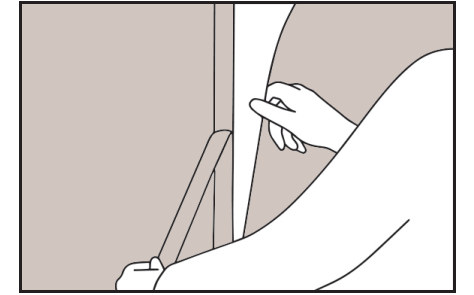

Skär till och upprepa

10. Använd en vass tapetkniv för att skära bort överflödig tapet vid tak och golv på varje våd.


Upprepa steg 4–10 för varje återstående våd.

Den sista våden har extra vitt material för tillskärning. När den sista våden är uppsatt skär du bort det överflödiga materialet längs den högra kanten.

11. Låt tapeten torka i rumstemperatur med god ventilation.

Om det finns ett element eller annan värmekälla på samma vägg ska du sänka värmen eller stänga av den under de första 24 timmarna medan limmet torkar. Detta minskar risken för krympning.

Klart! Nu är det bara att luta sig tillbaka och njuta av resultatet.

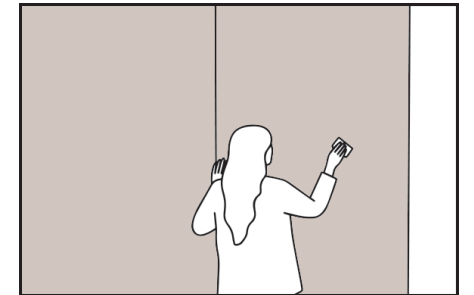

Kontakta oss

Vår kundsupport hjälper gärna till med frågor om din tapet och monteringen.

Telefon: +46 33 20 80 00

E-post: trade@gimmersta.com

Välkommen att besöka våra webbplatser för mer information och inspiration!

rebelwalls.com

sandbergwallpaper.com

hovia.com

bien-fait-paris.com

bien
fait

Rebel Walls®



hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY