


Montering av fjærbelastede hjul

S-970 / S980




ZARGES

Hjulene til S-970 og S-980 er endret siden 2014, nå leveres ikke hjulfester til stagene lenger. nye hjul må monteres på vangene som vist under

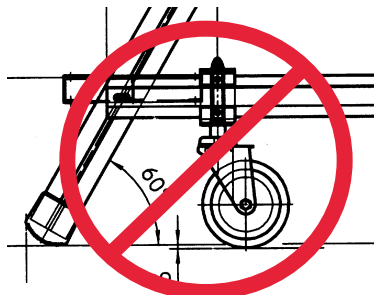

Montering av erstatningshjul

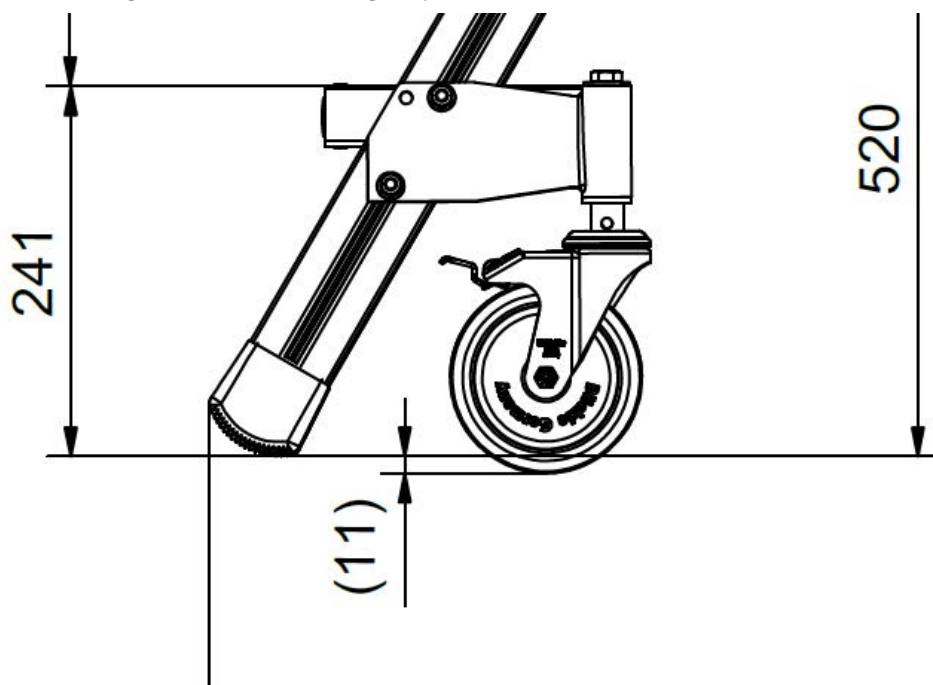

Nødvendig materiell:

Hjul 802192 + 802193: 10kg (blå ring)
eller 802198 + 802199 15 kg (sort ring)
T-Hode skrue 823867 (2 stk pr hjul)



Prosedyre:

1. Gammelt hjul fjernes
2. Støttestag må kappes og festes på nytt høyere opp (slik at det er plass til det nye hjul-feste)
3. Gummisko må fjernes
4. 2 stk T-Hode skruer føres inn i vangens spor
5. Fest gummisko og fest hjulet slik at skoen har ca 11 mm klaring fra bakken

Tabell over plattformer med passende hjul:

S-970						
Artikkel nr	41971	41972	41973	41974	41975	41976
Hjul uten brems	802192	802192	802192	802192	802192	802192
Hjul med brems	802193	802193	802193	802193	802193	802193
S-980						
Artikkel nr	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Hjul uten brems	802192	802192	802192	802192	802198	802198
Hjul med brems	802193	802193	802193	802193	802199	802199