

取り付けると見えないミニブラケット - ABS ネジによる取付方法 取付方法

工事担当者の方へ

取付方法


ADA を満たすよう、ボトルポンプは、仕上げ床面から 122 cm の位置に取り付けます。

同梱のアンカー及びネジを用いて取り付ける

* ご注意:同梱のアンカーは、10 mm 厚の石膏ボード用です。

- ステップ 1 - ディスペンサー用ミニブラケットの取り付け位置について取付テンプレートを確認します。
- ステップ 2 - 先ず、取り付け場所を決めます。これには、シャワーの水が直接あたらない場所で、平らな面が必要です。壁などからは最低 10 cm の空間を確保してください。
- ステップ 3 - 石鹸分や汚れを取り除くために、取り付け箇所を洗剤できれいにします。
- ステップ 4 - イソプロピルアルコールの 50%水溶液で表面を拭ってから乾かします。
- ステップ 5 - 取付位置決めテンプレート (図 1) を利用してミニブラケットの取付位置を正確に決めます。希望する位置で水準器を用いて水平を出し、テンプレートの四隅をテープで壁面に固定します。
- ステップ 6 - ネジ穴となる箇所に鉛筆で印をつけます (図 2)。複数のミニブラケットを取り付ける場合は、正しい間隔となるよう取付位置決めテンプレートを複数きっちり並べます (図 3)。


図 1 : 再使用できる取付位置決めテンプレート (同梱)

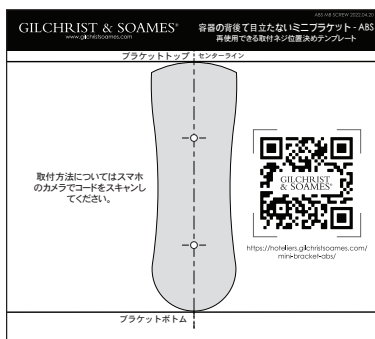

テンプレートには、位置決めが簡単になるよう、ミニブラケットのセンターラインと上縁がマークされています。


バスルームの壁面やその他の金具類から最低 10 cm の空間を確保します。

図 2 :

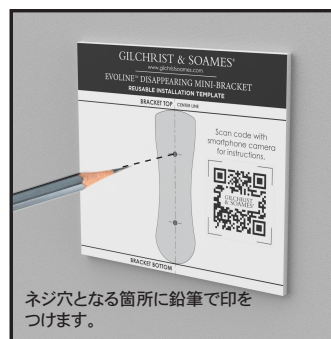

ネジ穴となる箇所に鉛筆で印をつけます。

図 3 :

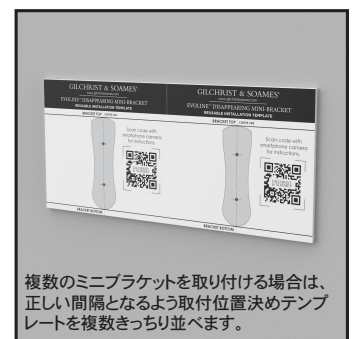

複数のミニブラケットを取り付ける場合は、正しい間隔となるよう取付位置決めテンプレートを複数きっちり並べます。

“ディスペンサー用ミニブラケットを取り付ける前の重要情報”

ディスペンサー用ミニブラケットを取り付ける前に、ホテルの工務課及びタイル/シャワーウォールの販売店/メーカーと共に使用方法・取付方法を確認してください。

ディスペンサー用ミニブラケットの取り付けに関して生じたいかなる損害は、それが直接的、間接的、限定的、偶発的、結果的、等を問わず、Guest Supply はいっさい補償しないものとします。

取り付けると見えないミニブラケット - ABS

使用方法

ハウスキーピング担当者の方へ ボトルの取付及び交換

*ミニブラケット取り付け後最低 24 時間は、
ボトルを取り付けしないでください。

重要

研磨剤入りのクリーナー、酸性のクリーナー、研磨剤入りのクリーニン
グスポンジやクロス等は、絶対に使用しないでください。


ミニブラケットの使用方法

ステップ 1:



キーを挿入して反時計方向に
回し、ミニブラケットのロックを
開きます。

注意!

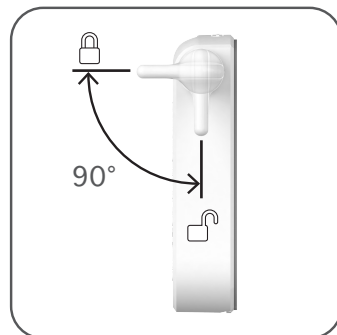

ご注意: キーは、ロック位置と
開錠位置との間の 90 度しか
回転できません。この範囲を
超えて無理に回そうとしない
でください。

ステップ 2:



ポンプ部分を反時計方向に回
してボトルを開封しポンプが
使用できるようにします。

ステップ 3:



ボトル背後のリブをミニブラケ
ットのチャンネル部分に合わせ
ます。

ステップ 4:



ボトルを下にスライドさせミニ
ブラケットのチャンネルにリブが
しっかりはまるようにします。

ステップ 5:



キーを時計方向に 90 度回
してミニブラケットをロックし
ます。

ステップ 6:



これでボトルは、ミニブラケ
ットに確実にロックされました。

取り付けると見えないミニブラケット - ABS

お手入れの方法

このゲストルームアクセサリは職人の手により作り出されたもので、末永くお使いいただくには特別なお手入れが必要です。

注意：以下のものは絶対に使用しないでください。

研磨剤入りのクリーナー

酸性のクリーナー

研磨剤入りのクリーニングスポンジやクロス

推奨するクリーニング方法

上質の石鹼水で濡らしたきれいな布を用い、ミニブラケット、ボトル、ポンプスパウトをそっと拭きます。

きれいで濡れた布を用い、石鹼分を拭き取ります。

きれいで乾いた布を用い、水分が残らないよう拭き取ります。