

# MINI SOPORTE OCULTO - ABS

## MONTAJE DEL TORNILLO

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## PARA INGENIERÍA

### Instrucciones de instalación de conexiones:

Para cumplir con la ADA, móntelo de manera que la bomba de la botella esté a 48" del piso terminado.

### Haga el montaje utilizando los TAQUETES y TORNILLOS suministrados.

#### EL JUEGO DE INSTALACIÓN INCLUYE:

Plantillas de instalación, taquetes, tornillos y llave.

#### SUMINISTROS NECESARIOS:

Limpiador/detergente universal, alcohol isopropílico, sellador de silicona, paños limpios/secos, taladro, destornillador, nivel, lápiz, cinta y guantes.


\*Nota: Los taquetes suministrados están diseñados para ser utilizados con tablarroca de 3/8 de pulgada de espesor.

- **Paso 1** - Revise la plantilla de instalación y las instrucciones para la ubicación del soporte del dispensador.
- **Paso 2** - Ubique un área plana y nivelada para montar el soporte, lejos de un chorro directo y continuo de agua. Deje al menos 4" de espacio libre desde cualquier muro o conexión.
- **Paso 3** - Limpie la superficie con detergente para retirar toda la película de jabón y la suciedad.
- **Paso 4** - Limpie la superficie con una mezcla 50/50 de alcohol isopropílico/agua y séquela con ligeros golpes.
- **Paso 5** - Utilice la plantilla de instalación (Ilustración 1) para identificar la ubicación del soporte. Utilice un nivel para alinearlos y luego coloque cinta en las cuatro esquinas para sostener la plantilla en la pared en la posición deseada.
- **Paso 6** - Marque cuidadosamente la posición de cada agujero para tornillo con un lápiz (Ilustración 2). Si está

instalando más de un soporte, coloque 2 plantillas lado a lado para obtener el espaciamiento correcto (Ilustración 3)

- **Paso 7** - Retire cuidadosamente la plantilla para volver a utilizarla.
- **Paso 8** - Perfore los agujeros e instale los taquetes suministrados para asegurar los tornillos.
- **Paso 9** - Ponga los soportes contra la pared y asegúrelos utilizando los tornillos suministrados. Asegúrese de que las cabezas de los tornillos estén a ras y no sobresalgan dentro de la ranura del soporte.
- **Paso 10** - Utilizando un tubo de silicona con una boquilla pequeña, aplique un cordón de silicona delgado alrededor del perímetro del soporte.
- **Paso 11** - Deje pasar 24 horas para que la silicona cure antes de la instalación de la botella.


Ilustración 1: Plantilla de instalación reutilizable (incluida)

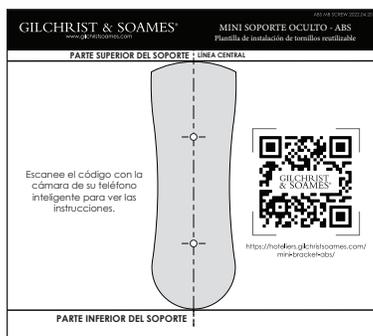

Por favor, tenga en cuenta que las líneas centrales del soporte y del borde superior del soporte están incluidas para ayudarle a alinear los soportes en la pared.

Deje 4" desde cualquier muro del baño o cualquier conexión del baño.

Ilustración 2:

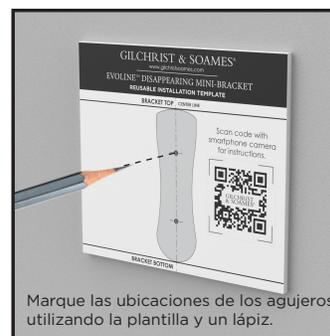

Marque las ubicaciones de los agujeros utilizando la plantilla y un lápiz.

Ilustración 3:



Coloque múltiples plantillas lado a lado para permitir el espaciamiento correcto al montar múltiples soportes.

#### “INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE SOPORTE DEL DISPENSADOR”

Por favor, revise todas las instrucciones de operación e instalación con el departamento de ingeniería de su hotel y con el proveedor/fabricante de las baldosas y del muro de la ducha antes de instalar el sistema de soporte de dispensador.

En ningún caso será Guest Supply responsable por ningún daño de ninguna clase surgido de la instalación del sistema de soporte del dispensador, bien sea directo, indirecto, especial, incidental, consecencial o de otro tipo.

# MINI SOPORTE OCULTO - ABS

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### PARA LIMPIEZA

#### Instalación de reemplazo de la botella:

\*Espere al menos 24 horas después de la instalación del soporte antes de instalar las botellas.

### IMPORTANTE

**NO UTILICE** productos químicos de limpieza abrasivos, productos químicos de limpieza ácidos, ni esponjas o paños de limpieza abrasivos.


### Operación del soporte

#### PASO 1



Desbloquee el soporte insertando la llave y girándola hasta la posición CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ.

#### ¡NOTA!

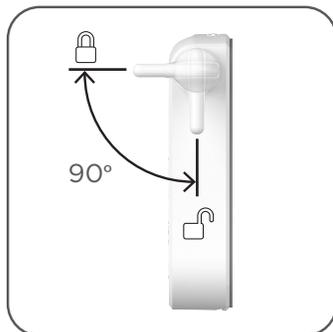

Nota: La llave gira 90° entre la posición de bloqueo y de desbloqueo. No fuerce la llave para que gire más allá de este rango.

#### PASO 2



Abra la bomba de la botella girando la boquilla en la DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ hasta que salte hacia arriba.

#### PASO 3



Alinee la costilla en la parte posterior de la botella con el canal abierto del soporte.

#### PASO 4



Deslice la botella hacia abajo dentro del canal del soporte.

#### PASO 5



Bloquee el soporte insertando la llave y girándola EN LA DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ 90°.

#### PASO 6



La botella se encuentra ahora bloqueada de forma segura dentro del soporte.

# MINI SOPORTE OCULTO - ABS

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Estos accesorios para habitaciones de huéspedes son hechos a mano y requieren un cuidado especial para disfrutarlos por largo tiempo.

### **PRECAUCIÓN: NO UTILIZAR**

**Productos químicos de limpieza abrasivos**

**Productos químicos de limpieza ácidos**

**Esponja/pañó de limpieza abrasivo**

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA RECOMENDADAS**

**UTILICE UN PAÑO LIMPIO con jabón suave para frotar suavemente el soporte, las botellas y las boquillas de la bomba.**

**Limpie con un paño limpio húmedo para remover el jabón.**

**Con un paño limpio seco, frote todas las áreas limpiadas para remover las manchas de agua.**