

隐形迷你支架 - ABS 螺丝安装 安装说明

安装套件包括：
安装模板、锚、螺丝和钥匙。

所需用品：
通用清洁剂/洗涤剂、异丙醇、硅酮密封胶、干净/干燥的布、钻头、螺丝刀、水平仪、铅笔、胶带和手套。

工程部用 支架安装说明：


置于距建成地板高48英寸（1.2米）处，符合《美国残疾人法案》要求。

使用锚和螺丝（含）的安装说明。

*注意：所提供的锚设计用于 3/8 英寸（9.5 毫米）厚的石膏板。

- 步骤 1 - 检查安装模板，并查看按压瓶支架放置说明。
- 步骤 2 - 寻找一个平坦的区域安装支架，远离连续的水流。距离任何墙壁或支架至少 4 英寸。
- 步骤 3 - 用清洁剂清洁表面，去除所有皂液和污垢。
- 步骤 4 - 使用按 1: 1 比例混合的异丙醇/水混合液擦拭表面，然后抹干。
- 步骤 5 - 使用安装模板（图 1）确定支架的位置。使用水平仪对准，在 4 个角贴上胶带，将模板粘贴到墙上的期望位置。
- 步骤 6 - 用铅笔仔细标出每个螺丝孔的位置（图 2）。如果安装 1 个以上的支架，请将 2 个模板并排放置并保持合适的间距（图 3）
- 步骤 7 - 小心地取下模板以备重用。
- 步骤 8 - 钻孔并安装提供的锚来固定螺丝。
- 步骤 9 - 将支架靠在墙上并使用提供的螺丝固定。确保螺丝头齐平。
- 步骤 10 - 使用带有小喷嘴的硅胶管，在支架的周围涂上一圈硅胶。
- 步骤 11 - 静置24小时，让胶带和硅胶干固后，再安装按压瓶。


图 1: 可重复使用的安装模板（含）

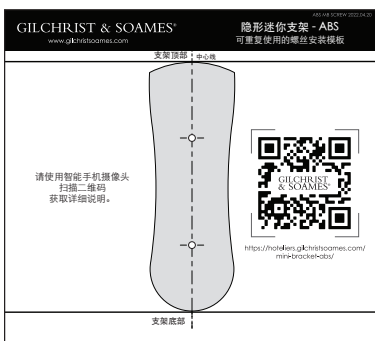

请注意，为帮助您将支架与墙壁对齐，已包括支架中心线和支架顶部边缘。

安装模板左右边缘位置距离浴室墙壁或支架 4 英寸（10 厘米）。

图 2:

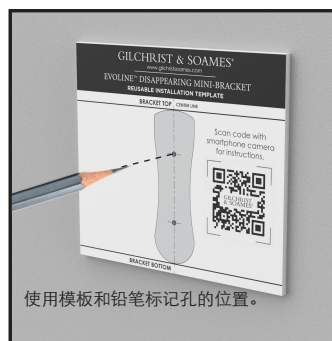

使用模板和铅笔记孔的位置。

图 3:



安装多个支架时，请将多个模板并排放置并保持合适的间距。

“安装按压瓶支架系统前请仔细阅读以下重要信息”

安装按压瓶支架系统前，请与贵酒店工程部门以及瓷砖和淋浴墙供应商/制造商一同阅读所有操作和安装说明。

在任何情况下，GuestSupply 不对安装按压瓶支架系统过程中引起的任何形式的损害负责，无论是直接的、间接的、特殊的、偶然事故、后果性的或其他形式的损害。

隐形迷你支架 - ABS

使用说明

客房部用

按压瓶的安装与更换：

*安装完支架后至少等待 24 小时才能装入
按压瓶。

重要信息

请勿使用磨砂类清洁剂、酸性磨砂类剂或磨砂类海绵或抹布。


支架操作

步骤 1



插入钥匙并逆时针旋转到此位置，以解锁支架。

注意！

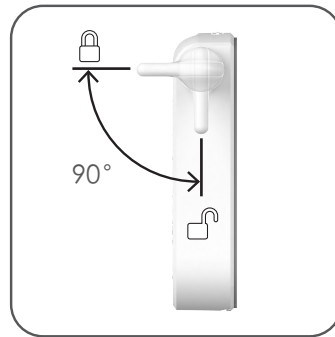

注意：钥匙在锁定与解锁位置之间旋转 90°。不要用力旋转钥匙超过此范围。

步骤 2



逆时针旋转泵嘴直到它弹出，打开瓶泵。

步骤 3



将瓶子的瓶肋对准支架中的开口槽。

步骤 4



将瓶子向下滑入支架槽。

步骤 5



插入钥匙并顺时针旋转 90°，锁定支架。

步骤 6



瓶子现已牢固锁定在支架内。

隐形迷你支架 - ABS

保养说明

这些客房配件均为精心制作，
需特殊保养以供良好的长期使用。

注意：切勿使用

磨砂类清洁剂

酸性清洁剂

磨砂类清洁海绵/抹布

推荐的清洁方式

使用蘸有中性皂液的干净湿布轻轻擦拭支架、
瓶子和泵嘴。

用干净的湿布擦拭，去除皂液。

用干净的干布擦拭所有清洁过的区域，去除水渍。