

隐形迷你支架 - ABS

安装说明

工程部用

支架安装说明:

置于距建成地板高48英寸（1.2米）处，符合《美国残疾人法案》要求。

安装套件包括：
可重复使用的安装模板、已预装3M胶带的支架和钥匙。

所需用品：
通用清洁剂/洗涤剂、异丙醇、硅酮密封胶、干净/干燥的布、水平仪、胶带和手套。

支架安装说明（3M胶带版本）

*如果安装到凝胶漆表面上，需要使用3M VHB Tape Universal Primer UV/助粘剂（需自购）先处理安装区域，具体操作请参照助粘剂的使用说明。

*请参阅“可重复使用的安装模板(含)”，了解适合支架的对准和间距。

⚠ 这些步骤对于适当粘合至关重要。



步骤 1: 支架固定位置应平坦，不能覆盖墙纸，并避开直接、持续水流。



步骤 6: 将支架对准并插入安装模板的模切开口中。



步骤 2: 用清洁剂清洁表面以去除所有皂液和污垢。



步骤 7: 用力按压支架（至少7公斤力）30秒，将其固定在墙上。



步骤 3: 使用按 1: 1 比例混合的异丙醇/水混合液擦拭表面，然后抹干。



步骤 8: 固定好支架后，请取下模板并放在一边以备重用。



步骤 4: 使用安装模板确定支架位置。使用水平仪对准，在 4 个角贴上胶带，将模板粘贴到墙上的期望位置。



步骤 9: 使用带有小喷嘴的硅胶管，在支架的周围涂上一圈硅胶，以防胶带沾水。



步骤 5: 找到预先安装在支架背面的双面胶带。小心地取下覆膜。确保不要污染粘贴面。



步骤 10: 静置24小时，让胶带和硅胶干固后，再安装按压瓶。




隐形迷你支架 - ABS

安装说明

工程部用 支架安装说明：（续）

图 1：可重复使用的安装模板（含）

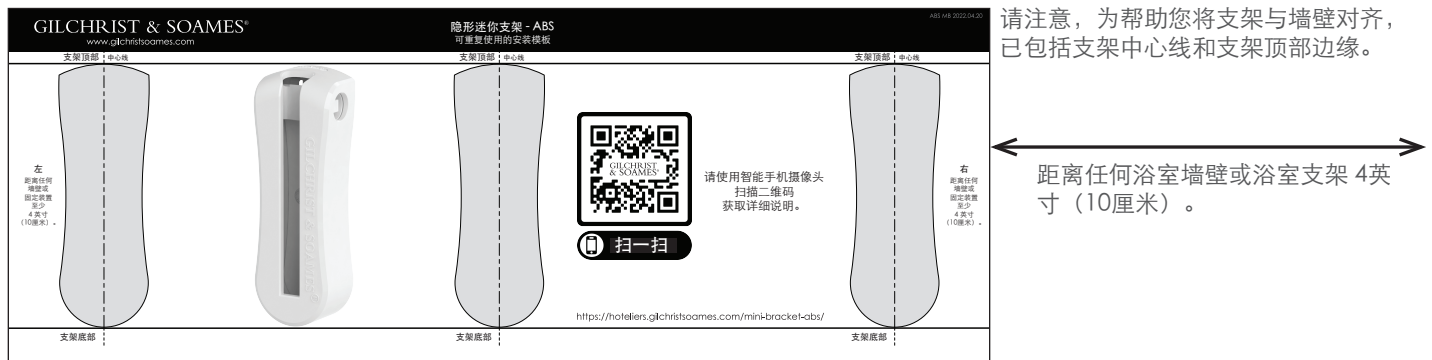

“安装按压瓶支架系统前请仔细阅读以下重要信息”

安装按压瓶支架系统前，请与贵酒店工程部门以及瓷砖和淋浴墙供应商/制造商一同阅读所有操作和安装说明。

在任何情况下，GuestSupply不对安装按压瓶支架系统中引起的任何形式的损害负责，无论是直接的、间接的、特殊的、偶然事故、后果性的或其他形式的损害。

如何卸下带3M胶带的支架

注意：卸下支架时请勿过度用力，否则可能损坏墙壁。

首先用塑料刮刀除去硅胶珠。

可用高强度鱼线（或类似材料）切断粘合线。使用皂液作为润滑剂。如有必要，用吹风机加热支架以软化3M胶带。

或者，可使用两把软质塑料刮铲轻轻地将边缘撬离墙壁，并沿支架边缘慢慢地撬开。如有必要，用吹风机加热支架以软化3M胶带。

使用溶剂清除墙壁上的3M胶带残留物。为避免对墙壁造成损害，请咨询墙壁制造商是否可使用该溶剂。

隐形迷你支架 - ABS

使用说明

客房部用

按压瓶的安装与更换：

*安装完支架后至少等待 24 小时才能装入按压瓶。

重要信息

请勿使用磨砂类清洁剂、酸性剂或磨砂类海绵或抹布。


支架操作

步骤 1



插入钥匙并逆时针旋转到此位置，以解锁支架。

注意！

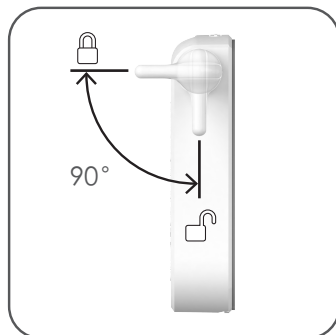

注意：钥匙在锁定与解锁位置之间旋转 90°。不要用力旋转钥匙超过此范围。

步骤 2



逆时针旋转泵嘴直到它弹出，打开瓶泵。

步骤 3



将瓶子的瓶肋对准支架中的开口槽。

步骤 4



将瓶子向下滑入支架槽。

步骤 5



插入钥匙并顺时针旋转 90°，锁定支架。

步骤 6



瓶子现已牢固锁定在支架内。

隐形迷你支架 - ABS

保养说明

这些客房配件均为精心制作，
需特殊保养以供良好的长期使用。

注意：切勿使用

磨砂类清洁剂

酸性清洁剂

磨砂类清洁海绵/抹布

推荐的清洁方式

使用蘸有中性皂液的干净湿布轻轻擦拭支架、
瓶子和泵嘴。

用干净的湿布擦拭，去除皂液。

用干净的干布擦拭所有清洁过的区域，去除水渍。