

容器の背後で目立たないミニブラケット - ABS

取付方法

工事担当者の方へ

取付方法

ADA を満たすよう、ボトルポンプは、仕上げ床面から 122 cm の位置に取り付けます。

取付キットに含まれるもの：
再使用できる取付位置決めテンプレート、既に貼付されている 3M 両面粘着テープ、キー

必要なもの：
汎用クリーナーまたは洗剤、イソプロピルアルコール水溶液、シリコンシーラント、きれいで乾いた布、水準器、鉛筆、テープ、ゴム手袋

予め貼付されている 3M 両面粘着テープを利用して取り付ける。

*ゲルコート仕上げの面に取り付ける場合は、プライマーに同梱の説明書に従い、ミニブラケットの取付箇所「3M VHB Tape Universal Primer UV」を塗布します。

*ミニブラケットの正しい取付位置については、同梱の「再使用できる取付位置決めテンプレート」をご覧ください。

⚠️ 正しく接着するには、以下の手順に確実に従うことが非常に重要です。



ステップ 1：まず、取り付ける場所を決めます。これには、シャワーの水が直接あたらない場所で、平らな面（壁紙面は不可）が必要です。



ステップ 6：取付位置決めテンプレートに切り抜かれているミニブラケットの取り付け箇所にミニブラケットを正確に位置決めしてセットします。



ステップ 2：石鹸分や汚れを取り除くために、取り付ける箇所を洗剤できれいになります。



ステップ 7：しっかり固定されるよう、ミニブラケットを 30 秒間しっかり押しつけます（最低 7 kg の力）。



ステップ 3：イソプロピルアルコールの 50% 水溶液で表面を拭ってから乾かします。



ステップ 8：ミニブラケットがしっかり固定されたなら、テンプレートを外し、再度使用できるように保管します。



ステップ 4：取付位置決めテンプレートを利用してミニブラケットの取付位置を正確に決めます。希望する位置で水準器を用いて水平を出し、テンプレートの四隅をテープで壁面に固定します。



ステップ 9：小さいノズルをシリコンシーラントのチューブに取り付け、粘着テープに水が浸み込むことがないように、ミニブラケットの周囲全体をシリコンシーラントで覆います。



ステップ 5：ミニブラケットの取り付け面にすでに貼付されている両面粘着テープを確認します。剥離紙を注意深く剥がします。接着面には決して汚れがつかないようにしてください。



ステップ 10：ボトル容器を取り付ける前に、テープとシリコンシーラントが完全に効力を発揮するようになるまで最低 24 時間おきます。



容器の背後で目立たないミニブラケット - ABS

取付方法

工事担当者の方へ 取付方法(つづき)

図 1: 再使用できる取付位置決めテンプレート (同梱)



テンプレートには、位置決めが簡単になるよう、ミニブラケットのセンターラインと上縁がマークされています。

バスルームの壁面やその他の金具類から最低 10 cm の空間を確保します。

“ディスペンサー用ミニブラケットを取り付ける前の重要情報”

ディスペンサー用ミニブラケットを取り付ける前に、ホテルの工務課及びタイル/シャワーウォールの販売店/メーカーと共に使用方法・取付方法を確認してください。

ディスペンサー用ミニブラケットの取り付けに関して生じたいかなる損害に対し、それが直接的、間接的、限定的、偶発的、結果的、等を問わず、Guest Supply はいっさい補償しないものとします。

3M 粘着テープで固定されているミニブラケットの取り外し

ご注意: 壁面を損傷する恐れがあるので、無理な力でミニブラケットを取り外そうとしないでください。

プラスチック製コーキングスクレーパーを用い、シリコンシーラントを取り除きます。

高強度の釣り糸 (または同様のもの) を用い、粘着面をカットします。液体せっけんを潤滑剤として利用します。必要に応じ、ヘアードライヤーを用いて接着テープが柔らかくなるよう温めます。

別の方法としては、ソフトなプラスチック製パテナイフを用い、縁全体が壁面から離れるよう全体を丁寧にこじります。必要に応じ、ヘアードライヤーを用いて接着テープが柔らかくなるよう温めます。

溶剤を用い、壁面に残った接着テープを取り除きます。壁面を損傷することがないように、溶剤は、壁面メーカー指定のものを必ず使用してください。

容器の背後で目立たないミニブラケット - ABS

使用方法

ハウスキーピング担当者の方へ ボトルの取付及び交換

*ミニブラケット取り付け後最低 24 時間は、
ボトルを取り付けしないでください。

重要！

研磨剤入りのクリーナー、酸性のクリーナー、研磨剤入りのクリーニン
グスポンジやクロス等は、絶対に使用しないでください。


ミニブラケットの使用方法

ステップ 1:



キーを挿入して反時計方向に
回し、ミニブラケットのロックを
開きます。

注意！

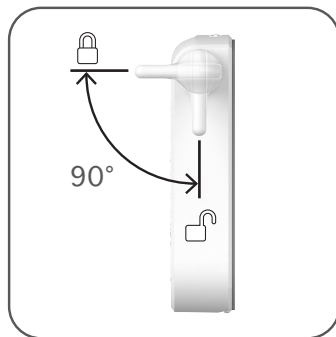

ご注意：キーは、ロック位置
と開錠位置との間の 90 度し
か回転できません。この範囲
を超えて無理に回そうとしない
でください。

ステップ 2:



ポンプ部分を反時計方向に回
してボトルを開封しポンプが
使用できるようにします。

ステップ 3:



ボトル背後のリップをミニブラケ
ットのチャンネル部分に合わせ
ます。

ステップ 4:



ボトルを下にスライドさせミニ
ブラケットのチャンネルにリップが
しっかりはまるようにします。

ステップ 5:



キーを時計方向に 90 度回し
てロックします。

ステップ 6:



これでボトルは、ミニブラケッ
トに確実にロックされました。

容器の背後で目立たないミニブラケット - ABS

お手入れの方法

このゲストルームアクセサリは職人の手により作り出されたもので、末永くお使いいただくには特別なお手入れが必要です。

注意！以下のものは絶対に使用しないでください。

研磨剤入りのクリーナー

酸性のクリーナー

研磨剤入りのクリーニングスポンジやクロス

推奨するクリーニング方法

上質の石鹼水で濡らしたきれいな布を用い、ミニブラケット、ボトル、ポンプスパウトをそっと拭きます。

きれいで濡れた布を用い、石鹼分を拭き取ります。

きれいで乾いた布を用い、水分が残らないよう拭き取ります。