

MINI-SUPPORT INVISIBLE – ABS

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

POUR LE SERVICE DE MAINTENANCE

Instructions pour l'installation du dispositif :

Pour être conforme aux normes ADA, monter ce support de façon à ce que la pompe de la bouteille se trouve à 122 cm ou plus du sol fini.

LA TROUSSE D'INSTALLATION COMPREND :

Modèle d'installation réutilisable, du ruban double-face 3M préapposé et une clé.

FOURNITURES REQUISES :

Nettoyant/détergent universel, alcool isopropylique, mastic en silicone, chiffons propres et secs, niveau, crayon, ruban adhésif et gants.

Montage avec RUBAN ADHÉSIF double-face 3M préapposé

*Pour un montage sur une surface avec couche gélatineuse, cette dernière doit être traitée avec l'Apprêt universel UV pour rubans VHB 3M comme indiqué sur le mode d'emploi du produit.

*Consulter le modèle d'installation réutilisable (inclus) pour aligner et espacer correctement les supports.

 Ces étapes sont CRUCIALES pour une bonne adhésion.



ÉTAPE 1 : Trouver une zone plane pour le montage du support, éloignée du jet d'eau de la douche (non tapissée).



ÉTAPE 6 : Aligner et insérer le support dans l'ouverture découpée du modèle d'installation.



ÉTAPE 2 : Nettoyer la surface avec un détergent pour retirer toute trace de savon et toute poussière.



ÉTAPE 7 : APPUYER FERMEMENT SUR LE SUPPORT (minimum de 6,8 kg-force)

PENDANT 30 SECONDES pour l'accrocher au mur.



SECONDES



ÉTAPE 3 : Essuyer la surface avec un mélange de 50 % d'alcool isopropylique et 50 % d'eau et tapoter pour la sécher.



ÉTAPE 8 : Après avoir accroché le(s) support(s), retirer le modèle et le conserver pour une utilisation ultérieure.



ÉTAPE 4 : Utiliser le modèle d'installation pour identifier l'emplacement de montage du support. Utiliser un niveau pour vérifier que le modèle est bien horizontal, puis placer le ruban adhésif sur les 4 coins pour accrocher le modèle au mur dans la position souhaitée.



ÉTAPE 9 : À l'aide d'un tube de silicone avec petit embout, appliquer un fin bourrelet de silicone autour du support pour éviter que le ruban adhésif ne soit mouillé.



ÉTAPE 5 : Repérer le ruban adhésif double-face préapposé au dos du support. Retirer doucement le film protecteur. S'assurer de ne pas contaminer le ruban adhésif.



ÉTAPE 10 : Laisser le ruban adhésif et le silicone sécher pendant 24 heures avant d'installer la bouteille.



HEURES

MINI-SUPPORT INVISIBLE – ABS

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

POUR LE SERVICE DE MAINTENANCE

Instructions pour l'installation du dispositif : (SUITE)

Illustration 1 : Modèle d'installation réutilisable (inclus)



Les lignes centrales et le bord supérieur des supports sont illustrés pour aligner les supports horizontalement sur le mur.

Laisser 10 cm entre le système et les murs et les accessoires de la salle de bain.

« INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE SUPPORT POUR DISTRIBUTEUR »

Prendre connaissance de toutes les instructions de fonctionnement et d'installation avec le service d'ingénierie de l'hôtel et le fournisseur/fabricant de carrelage et de douches avant d'installer le système de supports pour distributeurs.

En aucun cas Guest Supply ne doit être tenu pour responsable des dommages liés à l'installation du système de supports pour distributeurs, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires, subséquents ou autres.

RETRAIT d'un distributeur installé avec du RUBAN ADHÉSIF 3M.

Remarque : ne pas trop forcer pour retirer le support, car cela pourrait endommager le mur.

Retirer d'abord le bouchon de silicone avec un racleur à mastic en plastique.

Du fil de pêche haute-résistance (ou un matériau similaire) peut être utilisé pour couper le joint adhésif. Utiliser du savon liquide comme lubrifiant. Si besoin, chauffer le distributeur avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.

Il est également possible d'utiliser 2 couteaux à mastiquer en plastique souple pour décoller doucement du mur le bord du support sur toute sa longueur. Si besoin, chauffer le distributeur avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.

Utiliser un solvant pour retirer tout résidu d'adhésif sur le mur. S'assurer que le solvant est approuvé par le fabricant du revêtement mural et n'endommagera pas ce dernier.

MINI-SUPPORT INVISIBLE – ABS

MODE D'EMPLOI

POUR LE SERVICE D'ENTRETIEN

Installation et remplacement des bouteilles :

*Attendre au moins 24 heures après avoir installé le support pour y insérer une bouteille.

IMPORTANT

NE PAS UTILISER de produits chimiques abrasifs, de produits de nettoyage acides abrasifs ou d'éponge ou chiffon de nettoyage abrasifs.


Utilisation des supports

ÉTAPE 1



Déverrouiller le support en insérant la clé et la tournant dans le sens ANTIHORAIRE.

REMARQUE!

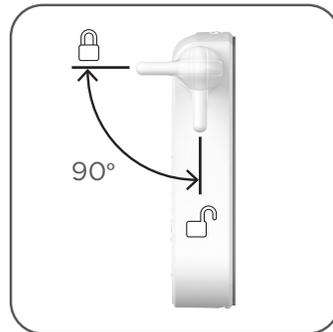

Remarque : la clé tourne sur 90° entre les positions verrouillée et déverrouillée. Ne pas forcer la clé en la tournant trop.

ÉTAPE 2



Ouvrir la pompe de la bouteille en tournant le bec dans le sens ANTIHORAIRE jusqu'à ce qu'elle se soulève.

ÉTAPE 3



Aligner la rainure à l'arrière de la bouteille avec la fente du support.

ÉTAPE 4



Faire glisser la bouteille vers le bas dans la fente du support.

ÉTAPE 5



Verrouiller le support en insérant la clé et en la tournant de 90° dans le sens HORAIRE.

ÉTAPE 6



La bouteille est désormais verrouillée dans le support.

MINI-SUPPORT INVISIBLE – ABS

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

Ces accessoires pour chambres d'hôtel sont fabriqués à la main et nécessitent un soin particulier pour qu'ils puissent durer.

MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER LES PRODUITS SUIVANTS :

Produits chimiques de nettoyage abrasifs

Produits chimiques de nettoyage acides

Éponge/chiffon de nettoyage abrasif

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉES

À l'aide d'un chiffon propre humide et de savon doux, essuyer doucement le support, les bouteilles et le bec des pompes.

Essuyer avec un chiffon propre mouillé pour enlever le savon.

Avec un chiffon propre et sec, essuyer toutes les zones nettoyées pour éliminer toute trace d'eau.