

MINI SOPORTE OCULTO - ABS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PARA INGENIERÍA

Instrucciones de instalación de conexiones:

Para cumplir con la ADA, móntelo de manera que la bomba de la botella esté a 48" del piso terminado.

EL JUEGO DE INSTALACIÓN INCLUYE:

Plantilla de instalación reutilizable, cinta adhesiva de doble faz 3M previamente aplicada y llave.

SUMINISTROS NECESARIOS:

Limpiador/detergente universal, alcohol isopropílico, sellador de silicona, paños limpios/secos, nivel, lápiz, cinta y guantes.

Monte utilizando la CINTA ADHESIVA de doble faz 3M previamente aplicada.

*Si está haciendo el montaje a una superficie que tenga acabado en "gel coat" (capa brillante), el área debe tratarse con Imprimador universal UV para cinta VHB de 3M, según las instrucciones suministradas con el imprimador.

*Consulte la plantilla de instalación reutilizable (incluida) para ver la alineación y espaciado apropiados del soporte.

 Estos pasos son CRÍTICOS para una adherencia apropiada.



PASO 1: Ubique un área plana y nivelada para montar el soporte, lejos de un chorro directo y continuo de agua (que no esté cubierto con papel tapiz).



PASO 6: Alinee e inserte el soporte dentro de la abertura troquelada de la plantilla de instalación.



PASO 2: Limpie la superficie con detergente para retirar toda la película de jabón y la suciedad.



PASO 7: PRESIONE EL SOPORTE FIRMEMENTE (un mínimo de 15 libras-fuerza)

POR 30 SEGUNDOS para fijar a la pared.



SEGUNDOS



PASO 3: Limpie la superficie con una mezcla 50/50 de alcohol isopropílico/agua y séquela con ligeros golpes.



PASO 8: Después de fijar los soportes, retire la plantilla y consérvela para volver a utilizarla.



PASO 4: Utilice la plantilla de instalación para identificar la ubicación del soporte. Utilice un nivel para alinearlos y luego coloque cinta en las cuatro esquinas para sostener la plantilla en la pared en la posición deseada.



PASO 9: Utilizando un tubo de silicona con una boquilla pequeña, aplique un cordón de silicona delgado alrededor del perímetro del soporte para proteger la cinta adhesiva del agua.



PASO 5: Ubique la cinta adhesiva de doble faz preinstalada en la parte posterior del soporte. Retire cuidadosamente la película protectora. Asegúrese de no contaminar la superficie adhesiva.



PASO 10: Deje pasar 24 horas para que la cinta adhesiva y la silicona curen antes de la instalación de la botella.



HORAS

MINI SOPORTE OCULTO - ABS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PARA INGENIERÍA

Instrucciones de instalación de conexiones: (CONTINUACIÓN)

Ilustración 1: Plantilla de instalación reutilizable (incluida)



Por favor, tenga en cuenta que las líneas centrales del soporte y del borde superior del soporte están incluidas para ayudarle a alinear los soportes en la pared.

Deje 4" desde cualquier muro del baño o cualquier conexión del baño.

“INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE SOPORTE DEL DISPENSADOR”

Por favor, revise todas las instrucciones de operación e instalación con el departamento de ingeniería de su hotel y con el proveedor/fabricante de las baldosas y del muro de la ducha antes de instalar el sistema de soporte de dispensador.

En ningún caso será Guest Supply responsable por ningún daño de ninguna clase surgido de la instalación del sistema de soporte del dispensador, bien sea directo, indirecto, especial, incidental, consecencial o de otro tipo.

RETIRAR un dispensador instalado con CINTA ADHESIVA DE 3M.

Nota: No utilice fuerza excesiva para retirar el soporte, ya que esto puede dañar la pared.

Primero, retire el cordón de silicona utilizando un raspador de plástico.

Puede utilizarse una línea de pesca de alta resistencia (o un material similar) para cortar a través de la línea de unión del adhesivo. Utilice jabón líquido como lubricante. Si es necesario, caliente el dispensador con un secador de pelo para ablandar el adhesivo.

De forma alternativa, pueden utilizarse dos espátulas plásticas para retirar suavemente el borde de la pared, trabajando lentamente alrededor del perímetro del dispensador. Si es necesario, caliente el dispensador con un secador de pelo para ablandar el adhesivo.

Utilice un disolvente para retirar cualquier residuo de adhesivo restante de la pared. Asegúrese de que el disolvente esté aprobado por el fabricante del sustrato de la pared de manera que éste no le cause ningún daño.

MINI SOPORTE OCULTO - ABS

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA LIMPIEZA

Instalación de reemplazo de la botella:

*Espere al menos 24 horas después de la instalación del soporte antes de instalar las botellas.

Operación del soporte

IMPORTANTE


NO UTILICE productos químicos de limpieza abrasivos, productos químicos de limpieza ácidos, ni esponjas o paños de limpieza abrasivos.

PASO 1



Desbloquee el soporte insertando la llave y girándola hasta la posición CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ.

¡NOTA!

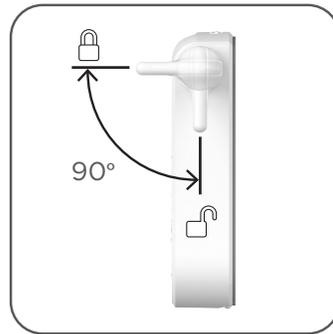

Nota: La llave gira 90° entre la posición de bloqueo y de desbloqueo. No fuerce la llave para que gire más allá de este rango.

PASO 2



Abra la bomba de la botella girando la boquilla en la DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ hasta que salte hacia arriba.

PASO 3



Alinee la costilla en la parte posterior de la botella con el canal abierto del soporte.

PASO 4



Deslice la botella hacia abajo dentro del canal del soporte.

PASO 5



Bloquee el soporte insertando la llave y girándola EN LA DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ 90°.

PASO 6



La botella se encuentra ahora bloqueada de forma segura dentro del soporte.

MINI SOPORTE OCULTO - ABS

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Estos accesorios para habitaciones de huéspedes son hechos a mano y requieren un cuidado especial para disfrutarlos por largo tiempo.

PRECAUCIÓN: NO UTILIZAR

Productos químicos de limpieza abrasivos

Productos químicos de limpieza ácidos

Esponja/pañó de limpieza abrasivo

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA RECOMENDADAS

UTILICE UN PAÑO LIMPIO con jabón suave para frotar suavemente el soporte, las botellas y las boquillas de la bomba.

Limpie con un paño limpio húmedo para remover el jabón.

Con un paño limpio seco, frote todas las áreas limpiadas para remover las manchas de agua.