

MINI MÉNSULA OCULTA

MONTAJE CON TORNILLOS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PARA INGENIERÍA

Instrucciones de instalación de accesorios:

Para que cumpla con ADA, instale de modo que la bomba de la botella quede a 122 cm (48 pulg.) del suelo terminado.

EL KIT DE INSTALACIÓN INCLUYE:

Plantillas de instalación, anclajes, tornillos y llave.

SUMINISTROS NECESARIOS:

Limpiador o detergente universal, alcohol isopropílico, sellador de silicona, paños limpios y secos, taladro, destornillador, o broca para atornillar, nivel, lápiz, cinta y guantes.

Monte utilizando los ANCLAJES y TORNILLOS suministrados.

*Nota: Los anclajes suministrados están diseñados para su uso con paneles de yeso de 9,5 mm (3/8 pulgadas) de espesor.

*Compruebe la función de bloqueo del soporte repitiendo los pasos 11 y 12 antes de la instalación.

*Consulte las ilustraciones en la página 2.

- **Paso 1** - Revise la plantilla de instalación y las instrucciones para la colocación de la ménsula para dispensador.
- **Paso 2** - Ubique un área plana y nivelada para la instalación de la ménsula, lejos de un flujo continuo directo de agua. Deje un mínimo de 10 cm (4 pulg.) de distancia de cualquier pared o accesorio.
- **Paso 3** - Limpie la superficie con detergente para eliminar toda película de jabón y suciedad.
- **Paso 4** - Pase sobre la superficie un paño con una mezcla de alcohol isopropílico/agua, 50/50, y seque con toques suaves.
- **Paso 5** - Use la plantilla de instalación para identificar la colocación de la ménsula. Use las líneas centrales y las marcas superiores o el borde superior de la plantilla con un nivel para alinear y asegurar que esté alineado (ilustración 1).
- **Paso 6** - Usando cinta en las 4 esquinas, pegue a la pared la plantilla de instalación en la posición deseada.
- **Paso 7** - Marque cuidadosamente la posición de cada agujero para los tornillos con un lápiz (Ilustración 2). Si va a instalar más de un soporte, coloque 2 plantillas una al lado de la otra para que el espaciado sea el correcto (Ilustración 3).
- **Paso 8** - Retire con cuidado la plantilla para volver a utilizarla.
- **Paso 9** - Taladre los agujeros e instale los anclajes suministrados para asegurar los tornillos.
- **Paso 10** - Coloque el o los soportes contra la pared y fíjelos con los tornillos suministrados. Asegúrese de que las cabezas de los tornillos estén al ras y no sobresalgan en la ranura del soporte.
- **Paso 11** - Ubique la abertura de la ranura de bloqueo en el lado derecho de la ménsula (Ilustración 4).
- **Paso 12** - Introduzca la llave en la abertura de la ranura de bloqueo y empújela hacia dentro para abrir la tapa (Ilustración 5).
- **Paso 13** - Usando un tubo de silicona con una boquilla pequeña, aplique un cordón delgado de silicona alrededor del perímetro de la ménsula. Deje abierta la tapa de bloqueo.
- **Paso 14** - Deje pasar 24 horas para que la silicona finalice el curado antes de instalar la botella.

“INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE MÉNSULA PARA DISPENSADOR”

Repase todas las instrucciones de operación e instalación con el departamento de ingeniería del hotel y el proveedor/fabricante de los azulejos y la pared de la ducha antes de instalar el sistema de ménsula para dispensador.


En ningún caso Guest Suply será responsable por ningún daño de ningún tipo que surja de la instalación del sistema de ménsula para dispensador, ya sea directo, indirecto, especial, incidental, consecuente o de otro tipo.

MINI MÉNSULA OCULTA MONTAJE CON TORNILLOS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PARA INGENIERÍA

Instrucciones de instalación de accesorios: (CONTINUACIÓN)

Ilustración 1: Plantilla de instalación reutilizable (incluida)

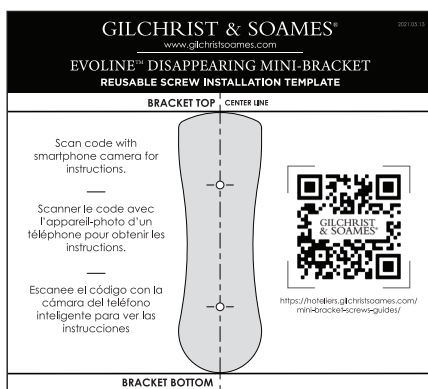

Tenga en cuenta que se incluyen las líneas centrales de la ménsula y el borde superior de la ménsula para ayudar a alinear las ménsulas en la pared.

Deje una distancia de 10 cm (4 pulg.) de cualquier pared del baño o accesorio del baño.

Ilustración 2:

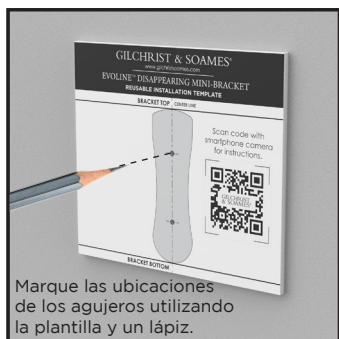


Ilustración 3:

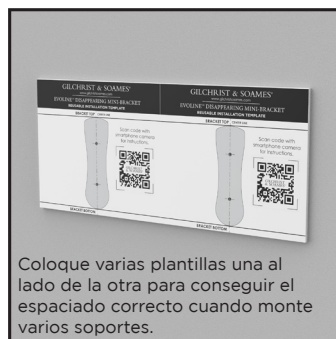


Ilustración 4:



Ilustración 5:



MINI MÉNSULA OCULTA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA MANTENIMIENTO

Instalación y reemplazo de la botella:

IMPORTANTE

NO USE productos químicos de limpieza que sean abrasivos, productos químicos de limpieza acídicos abrasivos o esponjas o paños de limpieza abrasivos.


Paso A:



Paso B:



Paso C:

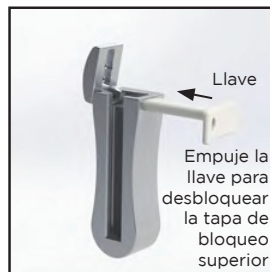

Paso D:



Paso E:



Paso F:



Paso G:



Paso H:



Paso I:



*Espere al menos 24 horas después de la instalación de la ménsula antes de cargar las botellas surtidoras.

- **Paso A** - Ubique la apertura de la ranura de bloqueo en el lado derecho de la ménsula.
- **Paso B** - Alinee e introduzca la llave en la apertura de la ranura de bloqueo.
- **Paso C** - Empuje la llave hacia adentro para abrir la tapa de bloqueo superior.
- **Paso D** - Revise la botella y ubique la pestaña trasera de bloqueo.
- **Paso E** - Gire el pico hacia la izquierda para abrir el surtidor de la botella.
- **Paso F** - Alinee la pestaña trasera de bloqueo con el canal de la ménsula.
- **Paso G** - Deslice la botella hacia abajo totalmente dentro de la ménsula para que calce con seguridad.
- **Paso H** - Presione la tapa de bloqueo hacia abajo hasta que haga clic para bloquear la botella en la ménsula.
- **Paso I** - Alinee los picos surtidores hacia delante.

MINI MÉNSULA OCULTA

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Los accesorios de las habitaciones de huéspedes son artesanales y requieren un cuidado especial para que se puedan disfrutar por mucho tiempo.

PRECAUCIÓN: NO USE

Productos químicos de limpieza abrasivos

Productos químicos de limpieza ácidos

Esponjas/paños de limpieza abrasivos

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA RECOMENDADA

Use un paño húmedo y limpio con jabón suave para limpiar suavemente la ménsula, las botellas y los picos surtidores.

Pase un paño húmedo limpio para quitar el jabón.

Pase un paño limpio y seco sobre todas las áreas que se limpiaron para quitar las manchas de agua.