

# MINI MÉNSULA OCULTA EVOLINE™

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### PARA INGENIERÍA

#### Instrucciones de instalación de accesorios:

Para que cumpla con ADA, instale de modo que la bomba de la botella quede a 122 cm (48 pulg.) del suelo terminado.

#### EL KIT DE INSTALACIÓN INCLUYE:

Plantilla de instalación reutilizable, aplicada previamente Cinta adhesiva de doble faz 3M y llave.

#### SUMINISTROS NECESARIOS:

Limpiador o detergente universal, alcohol isopropílico, sellador de silicona, paños limpios y secos, nivel, lápiz, cinta y guantes.

### Instale con la CINTA ADHESIVA preinstalada 3M de doble faz.

\*Si se instala en una superficie que tenga un acabado de gel, el área de montaje debe tratarse con el imprimador de cinta 3M VHB Tape Universal Primer UV, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el imprimador.

\*Antes de instalar la ménsula, repita los pasos 11 y 12 para verificar la función de bloqueo de la ménsula.

\*Consulte las ilustraciones en la página 2.

- **Paso 1** - Revise la plantilla de instalación reutilizable y las instrucciones para la colocación de la ménsula para dispensador.
- **Paso 2** - Ubique un área plana y nivelada para la instalación de la ménsula, lejos de un flujo continuo directo de agua de ducha (sin empapelar).
- **Paso 3** - Limpie la superficie con detergente para eliminar toda película de jabón y suciedad.
- **Paso 4** - Pase sobre la superficie un paño con una mezcla de alcohol isopropílico/agua, 50/50, y seque con toques suaves.
- **Paso 5** - Use la plantilla de instalación para identificar la colocación de la ménsula. Use las líneas centrales y las marcas superiores o el borde superior de la plantilla con un nivel para alinear y asegurar que esté alineado (ilustración 1).
- **Paso 6** - Usando cinta en las 4 esquinas, pegue a la pared la plantilla de instalación en la posición deseada.
- **Paso 7** - Ubique la cinta adhesiva de doble faz, preinstalada en el reverso de la ménsula. Retire con cuidado la película de protección (ilustración 2).
- **Paso 8** - Paso 8 - Alinee e introduzca la ménsula en la abertura troquelada de la plantilla de instalación (ilustración 3).
- **Paso 9** - Presione la ménsula con firmeza (mínimo de 15 libras-fuerza) durante 30 segundos para asegurarla a la pared.
- **Paso 10** - Una vez que haya terminado de asegurar la(s) ménsula(s), retire la plantilla de instalación para volver a utilizarla.
- **Paso 11** - Ubique la abertura de la ranura de bloqueo en el lado derecho de la ménsula (ilustración 4).
- **Paso 12** - Introduzca la llave en la abertura de la ranura de bloqueo y empújela hacia dentro para abrir la tapa (ilustración 5).
- **Paso 13** - Usando un tubo de silicona con una boquilla pequeña, aplique un cordón delgado de silicona alrededor del perímetro de la ménsula para proteger la cinta adhesiva del agua. Deje abierta la tapa de bloqueo.
- **Paso 14** - Deje pasar 24 horas para que la cinta adhesiva y la silicona finalice el curado antes de instalar la botella.

#### “INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE MÉNSULA PARA DISPENSADOR”

Repase todas las instrucciones de operación e instalación con el departamento de ingeniería del hotel y el proveedor/fabricante de los azulejos y la pared de la ducha antes de instalar el sistema de ménsula para dispensador.

En ningún caso Guest Suply será responsable por ningún daño de ningún tipo que surja de la instalación del sistema de ménsula para dispensador, ya sea directo, indirecto, especial, incidental, consecuente o de otro tipo.


# MINI MÉNSULA OCULTA EVOLINE™

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### PARA INGENIERÍA

#### Instrucciones de instalación de accesorios: (CONTINUACIÓN)


**Ilustración 1:** Plantilla de instalación reutilizable (incluida)

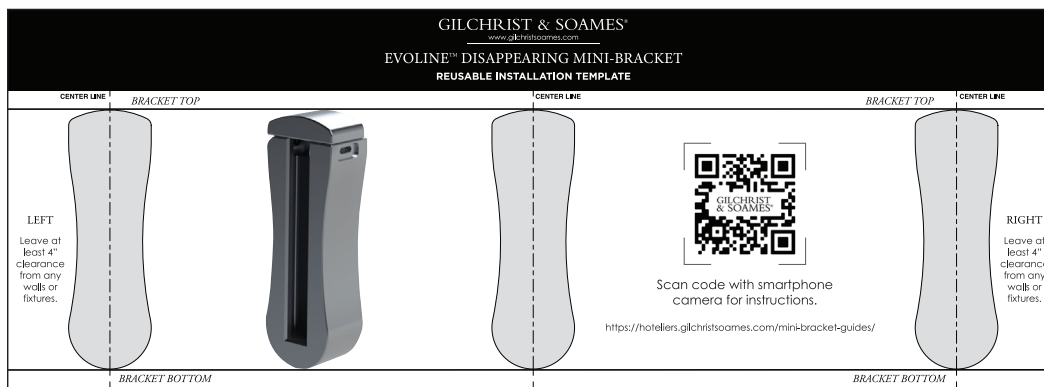


Tenga en cuenta que se incluyen las líneas centrales de la ménsula y el borde superior de la ménsula para ayudar a alinear las ménsulas en la pared.

Deje una distancia de 10 cm (4 pulg.) de cualquier pared del baño o accesorio del baño.

**Ilustración 2:**

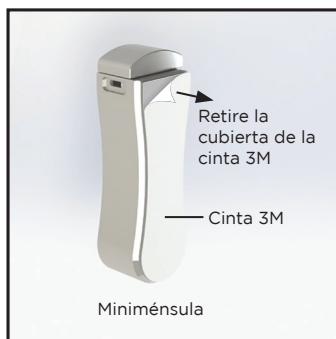

**Ilustración 3:**

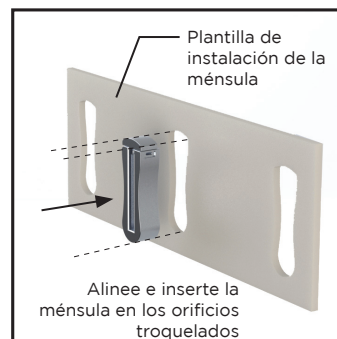

**Ilustración 4:**



**Ilustración 5:**



### RETIRO de un dispensador instalado con CINTA ADHESIVA 3M.

Nota: No use una fuerza excesiva para retirar la ménsula ya que esto podría dañar la pared.

Primero retire el cordón de silicona con una espátula de enmasillado.

Se puede usar un largo de tanza de pesca de alta resistencia (o material similar) para cortar a través de la línea de unión del adhesivo. Use jabón líquido como lubricante. Si fuera necesario, caliente el dispensador con un secador de pelo para ablandar el adhesivo.

Como alternativa, se pueden usar dos espátulas de plástico blandas para desprender el borde suavemente de la pared, y trabajar lentamente alrededor del perímetro del dispensador. Si fuera necesario, caliente el dispensador con un secador de pelo para ablandar el adhesivo.

Use un solvente para remover cualquier residuo adhesivo que quede en la pared. Asegúrese de que el solvente esté aprobado por el fabricante del sustrato de la pared y no cause daños a la pared.

# MINI MÉNSULA OCULTA EVOLINE™

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### PARA MANTENIMIENTO

#### Instalación y reemplazo de la botella:

### IMPORTANTE

**NO USE** productos químicos de limpieza que sean abrasivos, productos químicos de limpieza acídicos abrasivos o esponjas o paños de limpieza abrasivos.


#### Paso A:



#### Paso B:



#### Paso C:

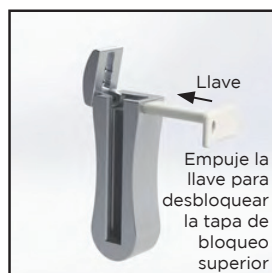

#### Paso D:



#### Paso E:



#### Paso F:



#### Paso G:



#### Paso H:



#### Paso I:



\*Espere al menos 24 horas después de la instalación de la ménsula antes de cargar las botellas surtidoras.

- **Paso A** - Ubique la apertura de la ranura de bloqueo en el lado derecho de la ménsula.
- **Paso B** - Alinee e introduzca la llave en la apertura de la ranura de bloqueo.
- **Paso C** - Empuje la llave hacia adentro para abrir la tapa de bloqueo superior.
- **Paso D** - Revise la botella y ubique la pestaña trasera de bloqueo.
- **Paso E** - Gire el pico hacia la izquierda para abrir el surtidor de la botella.
- **Paso F** - Alinee la pestaña trasera de bloqueo con el canal de la ménsula
- **Paso G** - Deslice la botella hacia abajo totalmente dentro de la ménsula para que calce con seguridad.
- **Paso H** - Presione la tapa de bloqueo hacia abajo hasta que haga clic para bloquear la botella en la ménsula.
- **Paso I** - Alinee los picos surtidores hacia delante.

# MINI MÉNSULA OCULTA EVOLINE™

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Los accesorios de las habitaciones de huéspedes son artesanales y requieren un cuidado especial para que se puedan disfrutar por mucho tiempo.

### **PRECAUCIÓN: NO USE**

**Productos químicos de limpieza abrasivos**

**Productos químicos de limpieza ácidos**

**Esponjas/paños de limpieza abrasivos**

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA RECOMENDADA**

**Use un paño húmedo y limpio con jabón suave para limpiar suavemente la ménsula, las botellas y los picos surtidores.**

**Pase un paño húmedo limpio para quitar el jabón.**

**Pase un paño limpio y seco sobre todas las áreas que se limpiaron para quitar las manchas de agua.**