MINI-SUPPORT INVISIBLE INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

POUR LE SERVICE DE MAINTENANCE

Instructions pour l'installation du dispositif :

Pour être conforme aux normes ADA, monter ce support de façon à ce que la pompe de la bouteille se trouve à 122 cm ou plus du sol fini.

LA TROUSSE D'INSTALLATION COMPREND :

Un modèle d'installation réutilisable, du ruban doubleface 3M préapposé et une clé.

FOURNITURES REQUISES:

Nettoyant/détergent universel, alcool isopropylique, mastic en silicone, chiffons propres et secs, niveau, crayon, ruban adhésif et gants.

Montage avec RUBAN ADHÉSIF double-face 3M préapposé

*Pour un montage sur une surface avec couche gélatineuse, traiter la zone de montage avec l'Apprêt 94 pour rubans 3M comme indiqué sur le mode d'emploi du produit.
*Utiliser le modèle d'installation réutilisable (inclus) pour aligner et espacer correctement les supports.



Ces étapes sont CRUCIALES pour une bonne adhésion.



ÉTAPE 1 : Trouver une zone plane pour le montage du support, éloignée du jet d'eau de la douche (non tapissée).



ÉTAPE 2 : Nettoyer la surface avec un détergent pour retirer toute trace de savon et toute poussière.



ÉTAPE 3: À l'aide d'un chiffon neuf et propre, essuyer la surface avec un mélange 1:1 d'alcool isopropylique USP et d'eau (mélangé dans un flacon pulvérisateur).

Sécher en tapotant.



ÉTAPE 4: Utiliser le modèle d'installation pour identifier l'emplacement de montage du support. Utiliser un niveau pour vérifier que le modèle est bien horizontal, puis placer le ruban adhésif sur les 4 coins pour accrocher le modèle au mur dans la position souhaitée.



ÉTAPE 5 : Repérer le ruban adhésif double-face préapposé au dos du support. Retirer doucement le film protecteur. S'assurer de ne pas contaminer le ruban adhésif.



ÉTAPE 6 : Aligner et insérer le support dans l'ouverture découpée du modèle d'installation.



LE SUPPORT contre le mur en utilisant la paume de la main et en s'appuyant contre le support (minimum de 6,8 kg-force). Ce sera comme faire une répulsion contre le mur.

ÉTAPE 7: APPUYER FERMEMENT SUR



Maintenir la pression **PENDANT 30 SECONDES** pour bien le faire adhérer au mur.



Un outil d'installation est disponible (disponible séparément) pour aider à appliquer la bonne pression contre le mur.

Voir la Figure 2 (page 2) pour les instructions.



ÉTAPE 8: Après avoir accroché le(s) support(s), retirer le modèle et le conserver pour une utilisation ultérieure. Ouvrir ensuite le couvercle du support en insérant la clé dans l'ouverture de la fente de serrure. Pousser la clé vers l'intérieur jusqu'à ce que le couvercle s'ouvre.



ÉTAPE 9 : À l'aide d'un tube de silicone blanc ou transparent avec petit embout, appliquer un fin bourrelet de silicone autour du support pour éviter que le ruban adhésif ne soit mouillé. Laisser le couvercle de verrouillage ouvert.

*Il y a un trou de suintement au bas du support pour drainer l'eau. Ne pas laisser la silicone boucher ce trou.



ÉTAPE 10 : Laisser le ruban adhésif et le silicone sécher pendant 24 heures avant d'installer la bouteille.



Garder les clés dans un emplacement sécurisé pour une utilisation future.

HEURES

MINI-SUPPORT INVISIBLE INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

POUR LE SERVICE DE MAINTENANCE

Instructions pour l'installation du dispositif : (SUITE)

« INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE SUPPORT POUR DISTRIBUTEUR »

Prendre connaissance de toutes les instructions de fonctionnement et d'installation avec le service d'ingénierie de l'hôtel et le fournisseur/fabricant de carrelage et de douches avant d'installer le système de supports pour distributeurs.

En aucun cas Guest Supply ne doit être tenu pour responsable des dommages liés à l'installation du système de supports pour distributeurs, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires, subséquents ou autres.

Figure 1: Modèle d'installation réutilisable (inclus)



Les lignes centrales et le bord supérieur des supports sont illustrés pour aligner les supports horizontalement sur le mur.

> Laisser 10 cm entre le système et les murs et les accessoires de la salle de bain.

Figure 2: Outil d'installation

OUTIL D'INSTALLATION (en option – disponible séparément) Pour les supports montés avec un adhésif 3M :



Pour une installation correcte, il est essentiel d'appliquer la bonne pression contre le support pendant 30 secondes pour que l'adhésif adhère.

Cet outil d'installation est disponible (disponible séparément) pour aider à appliquer la pression correcte lors de l'installation du mini-support adhésif.



ÉTAPE 1 : Effectuer d'abord les ÉTAPES 1 à 6 à la page 1.

Avec le support et le modèle en place, placer l'outil d'installation sur le support.



ÉTAPE 2: Appuyer fermement contre l'outil d'installation jusqu'à ce qu'il soit complètement comprimé et que le bord du couvercle soit plat contre le gabarit.

Maintenir la pression pendant 30 SECONDES!

Passer à l'ÉTAPE 8 à la page 1.

RETRAIT d'un distributeur installé avec du RUBAN ADHÉSIF 3M.

Remarque : ne pas trop forcer pour retirer le support, car cela pourrait endommager le mur.

Retirer d'abord le bourrelet de silicone avec un racleur à mastic en plastique.

Du fil de pêche haute-résistance (ou un matériau similaire) peut être utilisé pour couper le joint adhésif. Utiliser du savon liquide comme lubrifiant. Si besoin, chauffer le distributeur avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.

Il est également possible d'utiliser 2 couteaux à mastiquer en plastique souple pour décoller doucement du mur le bord du support sur toute sa longueur. Si besoin, chauffer le distributeur avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.

Utiliser un solvant pour retirer tout résidu d'adhésif sur le mur. S'assurer que le solvant est approuvé par le fabricant du revêtement mural et n'endommagera pas ce dernier.

MINI-SUPPORT INVISIBLE

MODE D'EMPLOI

POUR LE SERVICE D'ENTRETIEN

Installation et remplacement des bouteilles :

NE PAS UTILISER de produits chimiques abrasifs, de produits de nettoyage acides abrasifs ou d'éponge ou chiffon de nettoyage abrasifs.

IMPORTANT

ATTENDRE AU MOINS 24 HEURES après avoir installé le support pour y insérer une bouteille.

Utilisation des supports



ÉTAPE 1

Aligner et insérer la clé dans l'ouverture de la fente de serrure, sur le côté droit du support.



ÉTAPE 5

Faire glisser la bouteille vers le bas dans la fente du support.



ÉTAPE 2

Pousser la clé vers l'intérieur pour ouvrir le couvercle de verrouillage supérieur. Le couvercle s'ouvrira automatiquement.



ÉTAPE 6

Fermer le couvercle de verrouillage en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Le couvercle se verrouille automatiquement.



ÉTAPE 3

Ouvrir la pompe de la bouteille en tournant le bec dans le sens ANTIHORAIRE jusqu'à ce qu'elle se soulève.



ÉTAPE 7

La bouteille est désormais verrouillée dans le support.


*Garder la clé dans un emplacement sécurisé pour une utilisation future.





ÉTAPE 4

Aligner la rainure à l'arrière de la bouteille avec la fente du support.

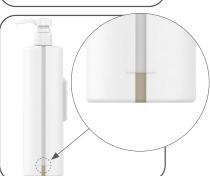

REMARQUE!

Une ligne de faible remplissage sur la bouteille indique qu'il n'y a plus beaucoup de produit et que la bouteille doit être remplacée.

MINI-SUPPORT INVISIBLE INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

Ces accessoires pour chambres d'hôtel sont fabriqués à la main et nécessitent un soin particulier pour qu'ils puissent durer.

MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER LES PRODUITS SUIVANTS :

Produits chimiques de nettoyage abrasifs
Produits chimiques de nettoyage acides
Éponge/chiffon de nettoyage abrasif

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉES



À l'aide d'un chiffon propre humide et de savon doux, essuyer doucement le support, les bouteilles et le bec des pompes.



Essuyer avec un chiffon propre mouillé pour enlever le savon.



Avec un chiffon propre et sec, essuyer toutes les zones nettoyées pour éliminer toute trace d'eau.

Garantie disponible sur demande.