

DISAPPEARING MINI-BRACKET - ABS SCREW MOUNTING INSTALLATION INSTRUCTIONS

สำหรับฝ่ายวิศวกรรม

คำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ADA ให้ติดตั้งปั๊มขวด
โดยให้อยู่ห่างจากพื้น 48 นิ้ว

อุปกรณ์ที่มีให้ในชุดติดตั้ง:

คู่มือการติดตั้ง, พุก, สกรู, กุญแจ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม:


น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ / ผงซักฟอก,
แอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล, ยาแนวซิลิโคน, ผ้าแห้ง
และผ้าสะอาด, ส่วน, ไชควง, ระดับน้ำ, ดินสอ, เทป, ฤกษ์

ติดตั้งโดยใช้พุกและสกรูที่ให้มาในชุด

*หมายเหตุ: พุกในชุดอุปกรณ์ติดตั้ง เหมาะสำหรับผนังยิปซัมความหนา 3/8 นิ้ว

- ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสอบคู่มือการติดตั้งและคำแนะนำ
ในการวางตำแหน่งตัวยึดอุปกรณ์
- ขั้นตอนที่ 2 – เลือกตำแหน่งที่เรียบและได้ระดับสำหรับติดตั้งตัวยึด
ต้องไม่อยู่ในแนวน้ำไหลโดยตรง และต้องเว้นระยะไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
จากผนังหรืออุปกรณ์ห้องน้ำ
- ขั้นตอนที่ 3 – ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยา
ทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบสบู่และสิ่งสกปรก
- ขั้นตอนที่ 4 – เช็ดพื้นผิวด้วยส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล
และน้ำในอัตราส่วน 50/50 แล้วซับให้แห้ง
- ขั้นตอนที่ 5 – ใช้แม่แบบติดตั้งเพื่อกำหนดตำแหน่งตัวยึด
ใช้ระดับน้ำเพื่อปรับแนว จากนั้นติดเทปที่มุมทั้ง 4 ของแม่แบบ
ลงบนผนังในตำแหน่งที่ต้องการ
- ขั้นตอนที่ 6 – ใช้ดินสอทำเครื่องหมายตำแหน่งสกรูแต่ละจุด (ดูรูปที่ 2)
หากติดตั้งมากกว่า 1 ชุด ให้จัดวางแม่แบบ 2 ชิ้นคู่กันเพื่อกำหนดระยะ
ที่ต้องการ (ดูรูปที่ 3)
- ขั้นตอนที่ 7 – นำแม่แบบออกอย่างระมัดระวังเพื่อเก็บไว้ใช้ซ้ำ
- ขั้นตอนที่ 8 – เจาะรูแล้วใส่พุกที่ให้มาเพื่อเตรียมยึดสกรู
- ขั้นตอนที่ 9 – วางตัวยึดกับผนังและยึดด้วยสกรูที่ให้มา ตรวจสอบให้
หัวสกรูเสมอกับผิว ไม่ยื่นออกมาในช่องของตัวยึด
- ขั้นตอนที่ 10 – ใช้ยาแนวซิลิโคนที่มีหัวฉีดเล็ก บีบซิลิโคนบาง ๆ รอบขอบตัวยึด
- ขั้นตอนที่ 11 – ปลอยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงเพื่อให้ซิลิโคนแข็งตัวก่อนการติดตั้งขวด

รูปที่ 1: แม่แบบการติดตั้งที่สามารถใช้ซ้ำได้ (มีมาให้ในชุด)

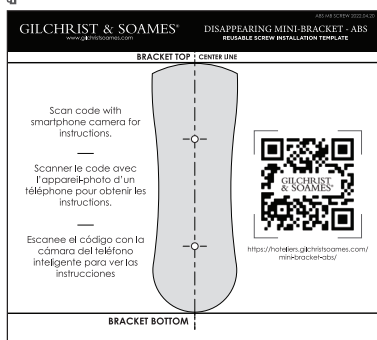

โปรดสังเกตเส้นกึ่งกลางและ
ขอบด้านบนของตัวยึด ซึ่งใช้
เพื่อช่วยในการปรับแนวการติดตั้ง
กับผนัง

ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย
4 นิ้ว จากผนังห้องน้ำหรือ
จากอุปกรณ์อื่นในห้องน้ำ

รูปที่ 2



รูปที่ 3



“ข้อมูลสำคัญก่อนการติดตั้งระบบตัวยึดจ่ายของเหลว”

โปรดตรวจสอบคู่มือการใช้งานและคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมของโรงแรม
และผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายผนังกระเบื้อง และผนังห้องอาบน้ำก่อนการติดตั้งระบบตัวยึด

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งระบบตัวยึดจ่ายของเหลว
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม และ/หรือโดยบังเอิญ หรือผลสืบเนื่องใด ๆ ก็ตาม

DISAPPEARING MINI-BRACKET - ABS

OPERATION INSTRUCTIONS

สำหรับแม่บ้านทำความสะอาด

การติดตั้งและการเปลี่ยนขวด:

*กรุณารออย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากติดตั้ง
ตัวยึดก่อนที่จะติดตั้งขวด

สำคัญ

ห้ามใช้: สารเคมีทำความสะอาดชนิดกัดกร่อน สารเคมีทำความสะอาด
ที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือฟองน้ำ/ผ้าเช็ด ที่มีผิวหยาบ
ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน


วิธีการใช้งานตัวยึด

ขั้นตอนที่ 1



ปลดล็อกตัวยึดโดยใช้กุญแจ
และหมุนไปในทิศทางทวน
เข็มนาฬิกา

หมายเหตุ:

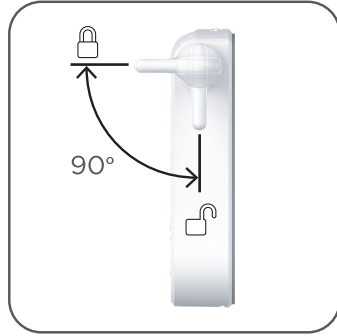

หมายเหตุ: กุญแจสามารถหมุน
ได้ 90° ระหว่างตำแหน่งล็อกและ
ปลดล็อก ห้ามบังคับหมุนเกินกว่านี้

ขั้นตอนที่ 2



เปิดหัวปั๊มของขวดโดยหมุนก้าน
หัวปั๊มทวนเข็มนาฬิกาจนกว่า
จะดังขึ้น

ขั้นตอนที่ 3



จัดแนวสันด้านหลังของขวดให้ตรง
กับช่องเปิดของตัวยึด

ขั้นตอนที่ 4



เลื่อนขวดลงด้านล่างเข้าสู่
ช่องของตัวยึด

ขั้นตอนที่ 5



ล็อกตัวยึดโดยใช้กุญแจแล้ว
หมุนตามเข็มนาฬิกา 90°

ขั้นตอนที่ 6



ขวดจะถูกล็อกเข้ากับตัวยึด
อย่างแน่นหนาเรียบร้อยแล้ว

DISAPPEARING MINI-BRACKET - ABS

CARE INSTRUCTIONS

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องพักแขกเหล่านี้เป็นงานฝีมือ
จึงจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้

สารเคมีทำความสะอาดชนิดกัดกร่อน
สารเคมีทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด
ฟองน้ำหรือผ้าเช็ดที่มีผิวหยาบซึ่งอาจขีดขีดพื้นผิว

คำแนะนำในการทำความสะอาดที่แนะนำ

ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดผสมน้ำสบู่อ่อน ๆ
เช็ดทำความสะอาดด้วยยี่ดขาว และหิ้งปัมเบา ๆ

ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดเพื่อล้างคราบสบู่ออก

ใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดซ้ำเพื่อป้องกันการเกิดคราบน้ำ