

⚠ WARNING

Failure to install product as instructed, use of hardware other than that which is provided with the product, or failure to comply with all instructions can result in product failure and/or personal injury and/or property damage.


⚠ AVERTISSEMENT

L'installation incorrecte de ce produit, l'utilisation d'une visserie autre que celle accompagnant le produit ou le non-respect des instructions peuvent entraîner une défaillance du produit, des blessures ou des dégâts matériels.


⚠ ADVERTENCIA

Si no se instala el producto según las instrucciones, el uso de hardware distinto que se proporciona, o incumplimiento de las instrucciones puede resultar en falla del producto, lesiones personales o daños a la propiedad.

Tools required for assembly:
Outils requis pour l'assemblage:
Herramientas requeridas para el armado:

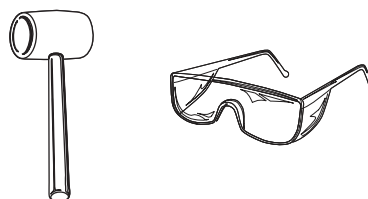


1.

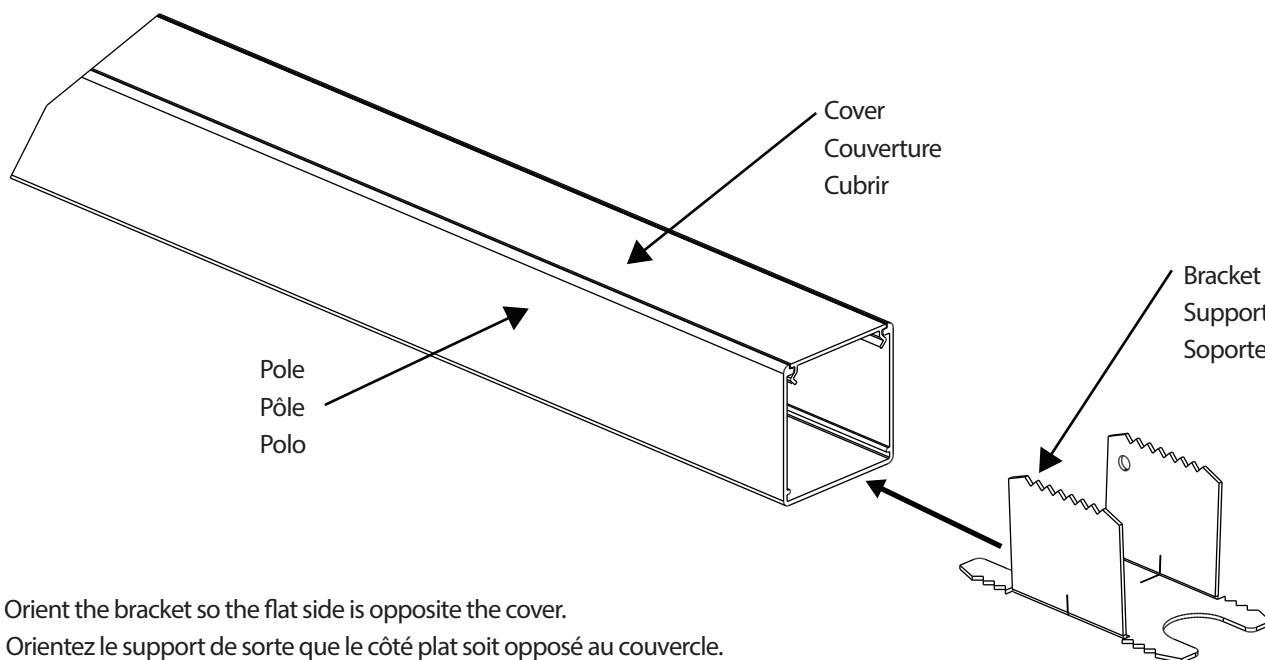

1. Orient the bracket so the flat side is opposite the cover.
Orientez le support de sorte que le côté plat soit opposé au couvercle.
Oriente el soporte de modo que el lado plano quede opuesto a la cubierta.
2. Using a wood block, hammer bracket halfway into pole.
À l'aide d'un bloc de bois, enfoncez le support à mi-chemin dans le poteau.
Usando un bloque de madera, martille el soporte hasta la mitad del poste.

2.

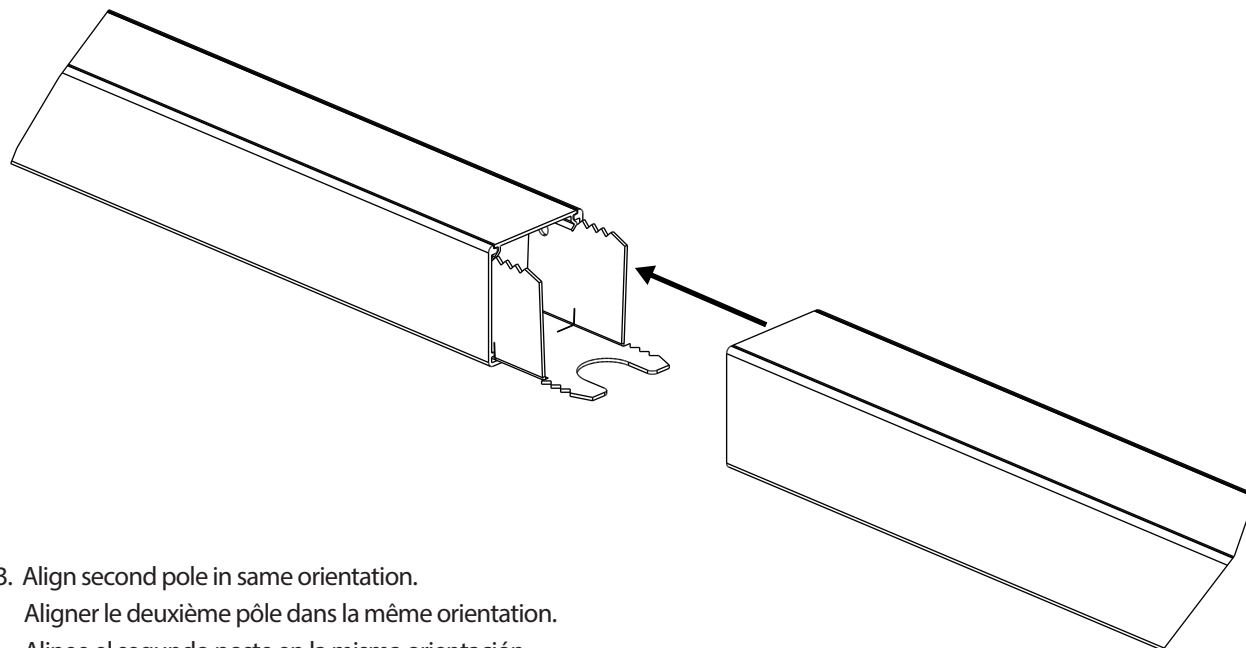

3. Align second pole in same orientation.
Aligner le deuxième pôle dans la même orientation.
Alinee el segundo poste en la misma orientación.
4. Using a wood block, hammer the second pole on to the bracket.
À l'aide d'un bloc de bois, enfoncez le deuxième poteau sur le support.
Usando un bloque de madera, martille el segundo poste en el soporte.