

## Oppgraderingsett

Snurrelass med løse kammer

70 og 90 -> Aqua Green




# Pakkens innhold



- 1** Aqua Green toalettstol
- 2** Ø 110mm nedføringsrør m/treplate og tetningsring
- 3** Ekstra tetningsring uten hull
- 4** 4 stk perforerte dreneringsplater
- 5** 12 stk jutematter
- 6** Tetningsplate for eksisterende luftehull
- 7** Ø 50mm tankgjennomføring for montering av Ø 50mm rør

- 8** Hullsag Ø 50mm
- 9** Skruer
- 10** Hygienevæske
- 11** Plugg
- 12** Blindlokk

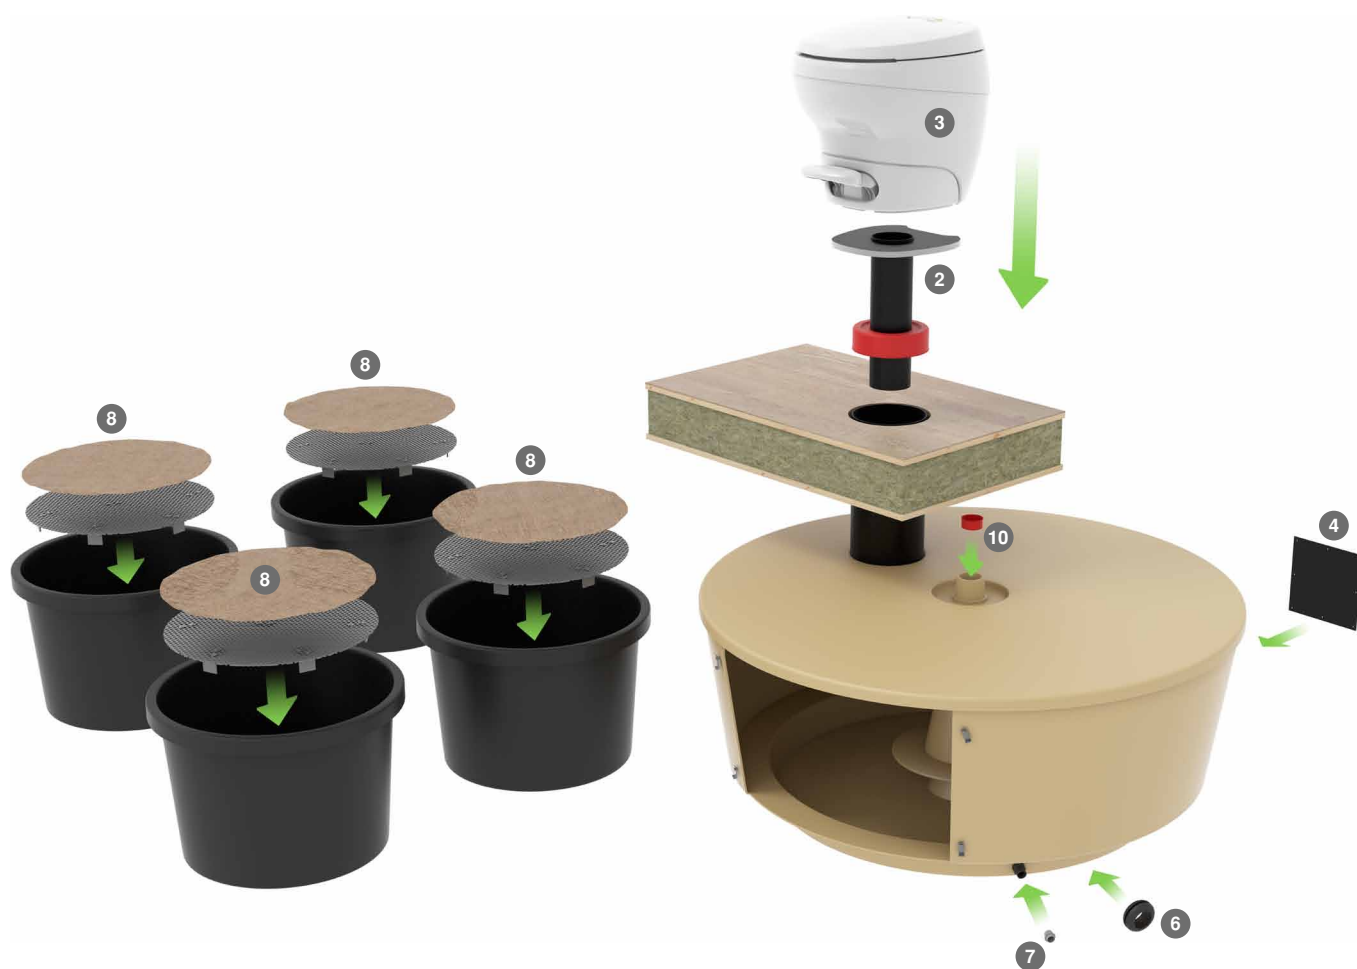

**1** Fjern eksisterende toalettstol

**2** Sett på plass Ø110mm nedføringsrør m/treplate og tetningsring ned i ditt eksisterende Ø200mm nedføringsrør. Fest treplaten med skruer. Dersom man ønsker alternativ plassering av nedløpet for å få riktigere plassering av toalettstolen, må den medfølgende tetningsringen uten hull benyttes. Hullet skjæres på en slik måte at vanntoalettet vil passe mot bakvegg.

**3** Toalettstol skrues fast mot treplate ved hjelp av de medfølgende skruer. Bruk skiftenøkkel eller fastnøkkel.

**4** Fjern lufterør og flens fra kompostbeholder og skru inn medfølgende plate for å tette hullet.

**5** Ved hjelp av hullsag bores et Ø50mm hull for avløp så langt nede på beholderen som mulig, på valgfri side.

**6** Sett på plass gummitankgjennomføringen i hullet.


**7** Skru på plass den medfølgende pluggen (evt. 2 på enkelte modeller) for å tette eksisterende overløpshull.

**8** De fire kompostmottaksbeholderne skal utstyres med dreneringsplate samt jutematte som anvist på tegningen. Dette gjøres etter rengjøring av beholdere.

**9** Overskuddsvæske ledes til infiltrasjonsanlegg for vanntoalett (se bilde neste side). Les mer om dette på [hyttetorget.no](http://hyttetorget.no)

**10** Sett på plass medfølgende blindlokk for å hindre luktutvikling.

## Infiltrasjonsløsning for vanntoaletter med biomottak

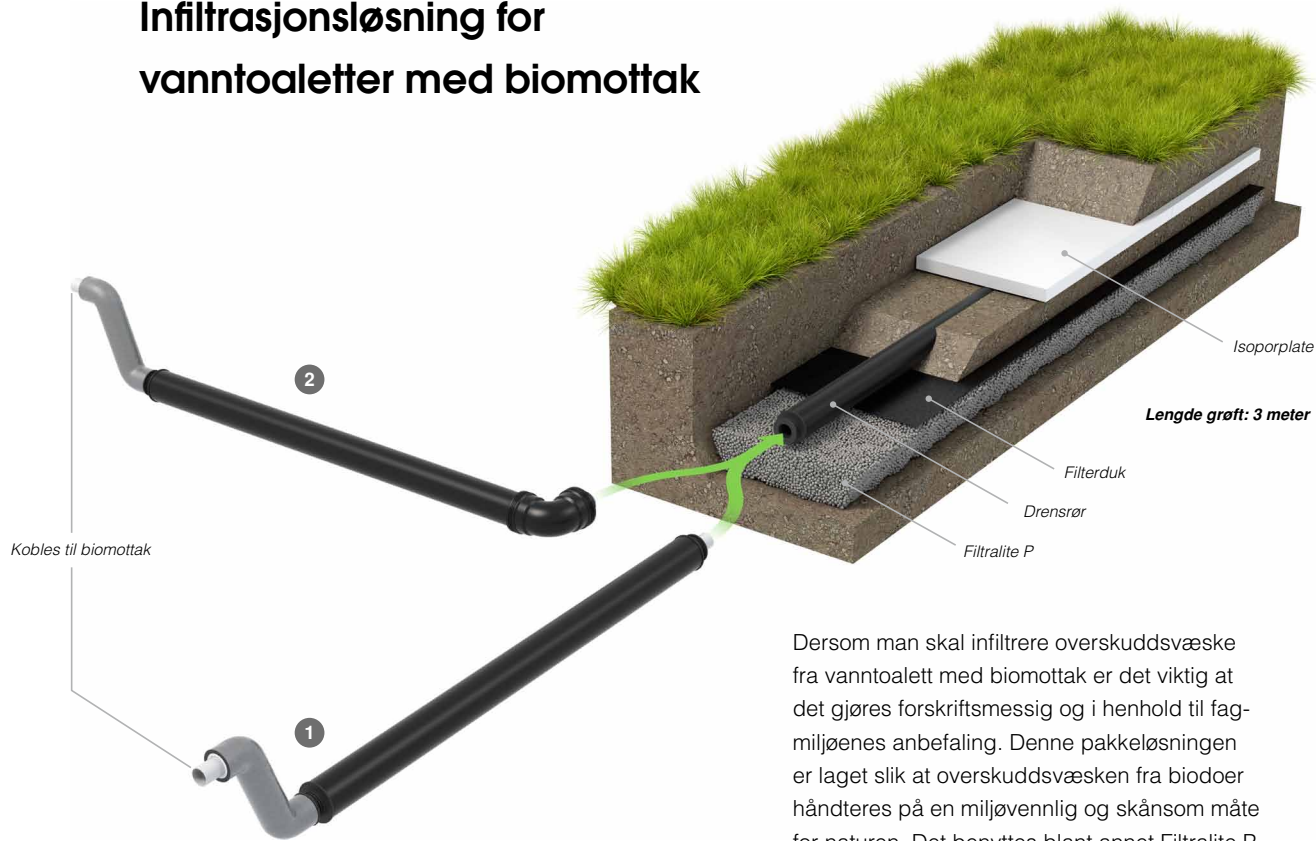

Dersom man skal infiltrere overskuddsvæske fra vanntoalett med biomottak er det viktig at det gjøres forskriftsmessig og i henhold til fagmiljøenes anbefaling. Denne pakkeløsningen er laget slik at overskuddsvæsken fra biodoer håndteres på en miljøvennlig og skånsom måte for naturen. Det benyttes blant annet Filtralite P som har en svært gunstig effekt når det gjelder tilbakeholdelse av organisk stoff og bakterier. Infiltrasjonsanlegget leveres i to alternative varianter: Med rett tilførselsrør eller vinklet tilførselsrør.

Mer informasjon på [hyttetorget.no](http://hyttetorget.no)

**1) Infiltrasjonsanlegg rett Varenr. 61878227**

**2) Infiltrasjonsanlegg vinklet Varenr. 61878228**



### Hyttetorget AS

Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord

Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 42 01 14

E-post: [post@hyttetorget.no](mailto:post@hyttetorget.no) Internett: [www.hyttetorget.no](http://www.hyttetorget.no)

Forhandler: