

Ghid instalare mocheta role

Verificati intotdeauna inainte de a incepe montajul daca mocheta furnizata corespunde cu cerintele din specificatii (culoare, latime, etc.)

Asigurati-va ca aveti un plan detaliat de montare inainte de a incepe sa taiati covorul.

Asigurati-va ca suportul respecta urmatoarele cerinte: trebuie sa fie nivelat, plan, fara praf si grasime, rezistent la socuri si zdrobiri, uscat. Suprafata este uscata si contine maximum 3% umezeala, masurata cu un dispozitiv corespunzator. Daca este necesar, suprafata va trebui reparata si nivelata cu cel putin 24 de ore inainte de montajul mochetei.

Se recomanda sa lasati mocheta sa se „odihneasca” inainte de montare. Inainte, in timpul si dupa montare, temperatura camerei trebuie sa fie de cel putin 15 ° C, iar procentul umezelii relative in interior nu trebuie sa depaseasca 30-60%.

Se recomanda lipirea completa a mochetei folosind adezivi care indica eticheta EC1: adezivi ecologici cu un grad scazut de emisii si fara solventi.

Este esential sa incadrati mocheta in aceeasi directie. Prin urmare, este foarte important sa verificati „directia firului” acesteia inainte de montare. Pentru a fi absolut sigur cu privire la directia firului, va rugam sa procedati astfel: Puneti o foaie de hartie pe mocheta. Puneti un creion pe foaia de hartie. Presati creionul, rulati-l inainte si inapoi. Directia in care se va misca hartia este directia firului.

Pregatirea pardoselii

Oricare ar fi pardoseala de baza, inainte de inceperea lucrarilor, montatorul trebuie sa se asigure ca indeplineste urmatoarele criterii:

- fara fisuri sau rupturi,
- uscata permanenta: umiditatea afecteaza stabilitatea dimensionala a mochetei ,
- suprafata trebuie sa fie ferma si stabila,
- neteda,
- suficiente rosturi de dilatatie,
- suprafetele camerelor alaturate sunt la acelasi nivel,
- curata si lipsita de contaminanti (praf, grasime, ulei, vopsea si tencuiala),
- temperatura suprafetei este adecvata,
- temperatura camerei este adecvata,
- daca exista un sistem de incalzire prin pardoseala, acesta trebuie sa functioneze in conditii de temperatura controlata,
- pardoselile neregulate pot fi corectate folosind compusul de netezire corespunzator.

Majoritatea suprafetelor vor necesita amorsare. Tipul si starea pardoselii de baza au o influenta directa asupra instalarii si performantei unei mochete cu suport **Action Back, Texflor, Twinback sau Ultratex®**

Pentru informatii suplimentare, solicitati producatorului ghidul de pregatire pentru pardoseala suport si de montaj, unde veti gasi informatii detaliate despre modul de pregatire a pardoselii si ce produse trebuie utilizate.

Metodele de instalare a mochetei cu suport ActionBack, Texflor, Twin Back, Ultratex®

Mochetele rulu pot fi montate în 5 moduri diferite:

- mocheta montata cu lipire pe banda dublu adeziva;
- mocheta montata cu lipire pe adeziv cu eliberare rapida;
- mocheta montata cu lipire pe un adeziv fixator;
- mocheta montata cu lipire permanenta cu un adeziv cu dispersie;
- mocheta montata cu tensionare si prindere in gripper;

In paginile urmatoare veti gasi in detaliu cum se procedeaza in cele 5 metode de instalare diferite pentru covoare.

Mocheta montata cu lipire pe banda dublu adeziva

Montarea unei mochete pe banda dublu adeziva are multe avantaje:

- este o metoda de instalare foarte ecologica (fara adezivi, fara mirosuri);
- este o metoda de instalare foarte usoara si rapida - odata ce mocheta este montata pe banda dublu adeziva, aceasta este deschisa imediat traficului (fara timp de asteptare ca in cazul adezivilor);
- este o metoda de instalare foarte curata - in timp ce schimbati mocheta , pardoseala nu se deterioreaza;
- este o metoda de instalare foarte prietenoasa – mocheta poate fi dezlipita si poate fi indepartata usor;
- aceeași banda poate fi reutilizata pentru o noua instalare.

Inainte de a incepe, asigurati-va ca pardoseala este solida, neteda, permanent uscata, curatata si lipsita de contaminati sau particule libere care vor afecta aderența.

Daca se foloseste o pardoseala de vinil sau PVC existenta ca pardoseala, va recomandam banda dublu adeziva speciala cu un strat de adeziv acrilic, care sa protejeze efectele plastifiantilor.


Pardoselile textile nu sunt potrivite ca pardoseala.

Va recomandăm ca orice adancituri din pardoseala să fie reparate, urmate de o aplicare standard a unui compus de netezire adecvat. Puteti aplica intotdeauna un strat adeziv fin cu o mistrie plata pe locurile in care va fi instalata banda. Odata ce stratul de adeziv este uscat permanent, acesta reprezinta pardoseala perfecta pentru o aderența de lunga durata a benzii.

Pentru montaje pe suprafete mai mici de 20m², utilizati o banda cu latimea de 5 cm. Atasati banda la aproximativ 3 cm distanta de pereti pentru a obtine o mai buna aderența a suportului .

Acoperiti banda dublu adeziva cu banda de protectie pentru a preveni prinderea covorului direct la derulare. Desfaceti covorul si impingeti-l in pozitia potrivita pentru montare. Indepartati incet banda de protectie de pe banda dublu adeziva si tensioneaza si intinde mocheta pe banda dublu adeziva cu ajutorul unui kicker pentru genunchi.

Schitele ilustreaza modul de procedare:

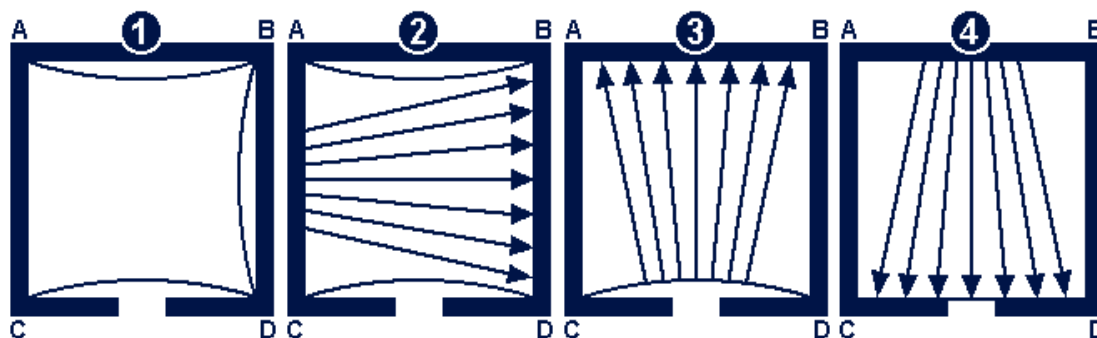

Agatati mocheta sub tensiune pe banda de carlig de-a lungul partii AC. Tensionati covorul, incepand de la mijlocul AC spre partea opusa si conectati-l la banda de carlig.

Ataseaza covorul acum sub tensiune pe banda de carlig de-a lungul partii AB. In sfarsit, de asemenea, puteti tensiona si agata mocheta pe banda dublu adeziva de-a lungul CD-ului lateral.

Cand toate tensiunile au fost finalizate, mocheta excedentara poate fi taiata la pereti. Utilizati intotdeauna un cutter cu lama carlig pentru a taia mocheta.

Pentru suprafete mai mari (care depasesc 20m²) va recomandam sa instalati benzi suplimentare pe toata latimea camerei pentru o atasare mai buna.

In cazul in care trebuie realizate cusaturi / imbinari, va recomandam banda dublu adeziva special dezvoltata pentru cusaturi. Inainte de a incepe realizarea imbinarii, asigurati-va ca marginile se imbina perfect. Puneti ambele bucati de covor partial una peste alta si taiati-le pe ambele. Inchideti imbinarea si verificati potrivirile si repetarile de design ale ambelor piese de covor.

Marcati cu un creion linia de imbinare pe pardoseala si deschideti imbinarea. Lipiti o banda speciala de imbinare central pe linia de imbinare si lasati hartia de sprijin lipita pe banda speciala, astfel incat covorul sa nu se poata agata imediat.

Lipiti pe ambele parti ale acestei benzi speciale o banda normala de carlig de 5 cm. Acestea vor ajuta la scaderea presiunii in zona de imbinare. Indoiti prima bucata de covor in jos si, in timp ce trageti hartia de sustinere de pe banda de carlig, agatati covorul in ea.

Acoperiti partea ramasa a benzii speciale cu aceasta hartie de rezerva. Indoiti a doua bucata de mocheta in jos si verificati mai intai potrivirea si repetarile de design ale ambelor piese de covor.

Daca totul este inca OK, puteti indeparta hartia de rezerva si inchide imbinarea. In acest fel, veti obtine o imbinare inchisa perfecta, solida si invizibila. Instalarea covoarelor pe banda dublu adeziva este posibila si pe scari cu trepte dreptunghiulare sau deschise.

Lipiti o banda speciala pe partea din fata a benzii de rulare, coborand pe langa scara. Lipiti aceeasi banda pe partea de sus. Lipiti o banda lata de 5 cm pe partea din spate a benzii de rulare si pe partea inferioara a liniei.

Lasati hartia de sprijin lipita pe banda sau acoperiti-o cu banda adeziva, astfel incat covorul sa nu se poata agata imediat.

Asezati prima piesa de mocheta pe banda superioara. Indepartati hartia si asezati mocheta pe banda.

mocheta In jurul treptelor cu ajutorul pincerelor si fixati-o pe banda riderului. Taiati mocheta in partea de jos a liniei.

Montati mocheta in acelasi mod pe celelalte trepte si veti avea o scara perfect montata. In unele cazuri, este necesar sa instalati mocheta pe toata suprafata cu banda dublu adeziva.

Pentru o astfel de instalare, va sfatuim sa folositi banda de carlig mai larga, care este lipita una langa alta pentru a acoperi intreaga suprafata a pardoselii. In acest fel, covorul se va agata complet in banda dublu adeziva.

Mocheta montata cu lipire pe adeziv cu eliberare rapida;

Instalarea pe un adeziv cu eliberare este o metoda de instalare foarte prietenoasa, adecvata in special pentru folosire in case particulare. In special pentru casele inchiriate exista o cerere mare pentru indepartarea usoara si rapida a mochetei, fara a deteriora pardoseala.

Datorita acestei solicitari speciale, va recomandam sa folositi adezivi cu eliberare rapida, solubili in apa si, astfel, sunt usor de indepartat din pardoseala.

Un adeziv cu eliberare rapida este aplicat cel mai bine cu o rola. Dupa timpul de asteptare, mocheta poate fi asezata in adeziv si presata complet. Un adeziv de eliberare ramane lipicios in timp. In acest fel, schimbarea mochetei este foarte usoara.

Mocheta veche poate fi dezlipita si indepartata fara probleme si fara a lasa in urma resturi. Noua mocheta poate fi instalata imediat, cu sau fara aplicarea unui nou strat de adeziv cu eliberare rapida. Un adeziv cu eliberare rapida nu este potrivit pentru a lipi imbinarile. Pentru imbinari, recomandam utilizarea unui adeziv in dispersie.

Mocheta montata cu lipire pe un adeziv fixator;

In cazurile in care este necesara o aderenta mai puternica la nivelul pardoselii, recomandam utilizarea unui adeziv de fixare universal. Un adeziv bun ce garanteaza o legatura solida cu pardoseala, dar permite totusi indepartarea mochetei usor, daca este cazul.

Inainte de aplicarea adezivului de fixare pe pardoseala, pregatiti cu atentie pardoseala. Pardoseala trebuie sa fie solida, neteda, uscata si fara substante contaminante care sa afecteze aderenta. Va recomandam ca orice adancituri din pardoseala sa fie reparate, urmate de o aplicare standard a unui compus de netezire adecvat.

Adezivul fixator este aplicat cel mai bine cu o rola. Pentru zonele de imbinare va recomandam sa folositi o mistrie cu crestatura fina.

Dupa timpul de asteptare recomandat, asezati mocheta pe adeziv si apasati ferm pentru a asigura contactul general.

Un bun adeziv universal este lipsit de solventi, nu are miros, are emisii reduse si este solubil in apa.

Mocheta montata cu lipire permanenta cu un adeziv cu dispersie;

O metoda traditionala de lipire completa folosind un adeziv in dispersie este recomandata numai in cazurile in care este necesara o aderenta deosebit de puternica a mochetei.

Pregatirea pardoselilor are o importanta vitala, pentru a ne asigura ca nu sunt prezenti contaminanti sau nereguli de suprafata care ar putea afecta aspectul sau stabilitatea instalarii. Prin urmare, aveti grija ca pardoseala sa fie solida, neteda, permanenta uscata, absorbanta si lipsita de contaminanti care sa afecteze aderenta.

Daca este necesar, aplicati mai intai un strat de netezire adecvat si / sau o amorsa pe pardoseala, pentru a obtine conditiile ideale. Inainte de a incepe, consultati instructiunile producatorului de adezivi si urmati-le in mod constient.

Intindeti adezivul uniform pe pardoseala. Va recomandam sa folositi o spatula fina pentru a aplica un strat de adeziv minim ceea ce va facilita indepartarea usoara a mochetei dupa aceea. Dupa timpul de asteptare, asezati mocheta pe adeziv si apasati ferm pentru a asigura un contact general cu adezivul.

Daca exista imbinari, va recomandam sa lipiti intotdeauna imbinarile cu un adeziv cu dispersie. Inainte de a incepe realizarea imbinarilor, asigurati-va ca marginile sunt taiate perfect. Prin urmare, asezati ambele bucati de mocheta partial una peste alta, astfel incat desenele ambelor corespund si taiati ambele folosind un cutter cu lama carlig. Inchideti imbinarea si verificati, inainte de a aplica adezivul, potrivirea si repetarile de design ale ambelor piese de covor.

Indoiti ambele bucati de mocheta inapoi si aplicati adezivul de dispersie cu o spatula uniform pe pardoseala.

Dupa timpul recomandat de asteptare, asezati mocheta pe adeziv si apasati ferm pentru a asigura contactul cu adezivul.

Inchideti imbinarea si taiati mocheta la pereti.

Mochetele pot fi montate si pe scari, folosind deasemenea o lipire cu adeziv de contact cu dispersie.

Consultati intotdeauna mai intai instructiunile producatorului de adezivi pentru a afla ce adeziv de contact in dispersie sa folositi.

Inainte de a incepe sa asezati mocheta pe trepte, va recomandam sa aplicati un strat de adeziv pe spatele mochetei cu o spatula fara dinti. Lasati acest strat de acoperire sa se usuce inainte de a incepe sa lipiti mocheta pe scara. Acest lucru impiedica o cantitate prea mare de adeziv sa fie preluata de suportul mochetei.

Masurati cat ar trebui sa fie mocheta pentru a acoperi atat banda de rulare, cat si riderul si taiati cu un cutter cu lama carlig bucatile de mocheta de care aveti nevoie. Aplicati adezivul de contact in mod uniform pe zona de rulare, si pe suprafata treptei superioare cu ajutorul unei spatule.

Daca anumite colturi ale treptelor sunt greu de atins cu o spatula, puteti folosi si o pensula normala pentru a aplica adezivul.

Dupa timpul de asteptare recomandat, mocheta poate fi asezata pe adezivul de contact al treptei superioare si presat ferm.

Intindeti mocheta perfect peste scara, folosind clesti, si apasati-o ferm in adezivul de contact.

In cele din urma, puteti taia mocheta in partea de jos a coltului.

Montati mocheta in acelasi mod pe treptele ramase si veti obtine un rezultat superb.

Mocheta montata cu tensionare si prindere in gripper;

Mocheta cu suport Ultratex[®] sau cea tesuta (tip covor) poate fi montata prin tensionare si agatare in gripper in zonele plane.

Positioneaza Gripper-ul permitand o degajare intre prindere si perete. Aceasta degajare trebuie sa aiba aproximativ trei sferturi din grosimea covorului, mochetei care trebuie pusa. Asezati stratul suport pe intreaga suprafata a podelei si taiati surplusul la margine dispozitivului de fixare (gripper), asigurandu-va ca acoperirea nu acopera dispozitivul.

Asezati mocheta, covorul peste stratul suport si peste sistemul de prindere, agatare

Tensionati mocheta de-a lungul peretelui, agatand-o in gripper folosind un intinzator de genunchi, agatand-o apoi in cuiele gripper-ului folosind un instrument Easy Tucker.

Mocheta surplus poate fi decupata la peretii corespunzatori, lasand un sfert de centimetru in plus pentru a cobora in gulerul de prindere pentru o margine ingrijita, bine potrivita.

Daca exista cusaturi sau imbinari, inainte de a incepe asigurati-va ca marginile celor doua bucati de mocheta se imbrina perfect. Puneti ambele bucati de mocheta, partial unul peste altul, astfel incat desenele ambelor sa corespunda si taiati folosind un cutter cu lama carlig.

Inchideti imbinarea si verificati, inainte de a aplica adezivul, potrivirea si repetarile de design ale ambelor piese de mocheta. Plasati o banda de imbinare speciala sudura si impingeti cele doua bucati de covor impreuna, astfel incat marginile taiate ale spatelui covorului sa se alature exact.

Setati fierul de cusut, imbinat termic la capatul benzii si fixati marginile de cusatura sub ghidajul muchiei metalice din spate, astfel incat sa se alinieze si sa se ghideze de-a lungul liniei de sudare.

Deplasati fierul cu o viteza constanta. Adezivul va fi pompat in sus din banda si prin capul de sudare din spatele fierului, contopind si sigiland marginile cusaturii, imbinarii permanent. Folositi un roler de cusatura, imbinare pe mocheta in partea din spate a fierului pentru a asigura o buna penetrare a adezivului topit la cald in suportul, mochetei.

Chiar si pe scari, o mocheta cu suport Ultratex[®] poate fi montata cu tensionare si agatare.

A fost dezvoltat un dispozitiv special pentru scări, care are o combinatie de banda dublu adeziva si pini de prindere standard. Va recomandam acest nou tip de gripper pentru lucrari de montaj pentru scari.

Inainte de montare, scarile trebuie sa fie curate si fara praf. Asigurati-va ca scarile sunt ferme si ca orice resturi sau cuie sunt indepartate. Taiati gripperul pentru a se potrivi pe latimea scarilor si a se potrivi cu calea de rulare si ridicandu-se cu pinii indreptati catre contratreapta.

Asezati mocheta, pe toata latimea scarilor de la marginea din spate a dispozitivului de prindere pe banda de rulare pana la marginea din spate a gripperului pe linia de sus dintr-o singura bucata. Capseaza pentru a tine. Decupati surplusul de acoperire. Asezati, mocheta pe scara, de la partea inferioara, intinzand usor peste dispozitivul de prindere cu ajutorul unui intinzator pentru genunchi si apasati. Odata ce mocheta este suficient de ranforsata, intindeti-l pe gripper folosind intinzatorul de genunchi.

Rulati covorul pe urmatoarea cale si repetati procedura pentru scarile ramase.