

Planificarea instalarii

Este important sa depozitati cutiile de parchet laminat la temperatura camerei timp de cel putin 48 de ore inainte de instalare. Nu deschideti pachetele si nu le depozitati intr-un mod in care sa aiba contact maxim cu aerul. Parchetul laminat trebuie instalat la temperatura camerei de 18-25 ° C si umiditatea relativă de 40-60%.




Instrumente

- Fierastrau electric sau manual
- Distantiere
- Ciocan si elemente de blocare
- Alte elemente de fixare, blocare (bloc metalic) pentru situatii dificile sau atunci cand nu exista spatiu pentru a utiliza un blocaj de fixare(pe perete)
- Instrument de masurare si creion.

Pentru siguranta, folositi haine de protectie: manusi, masca si ochelari pe protectie.

In afara de unelte, nu uitati de plinta, profile de finisare (usi, treceri la alte etaje, etc,) si bariere de umiditate.

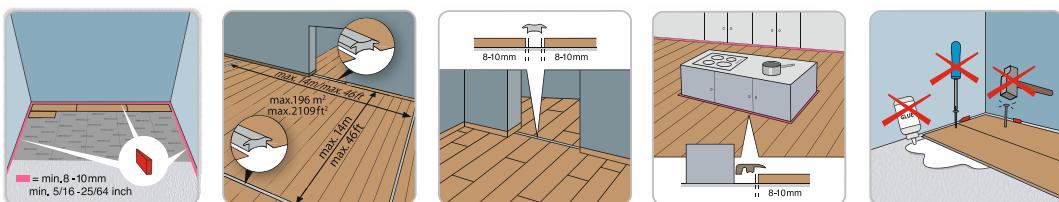


Trebuie instalat ca pardoseala flotanta, ceea ce inseamna ca pardoseala trebuie sa se poata misca:

- Nu insurubati si nu lipiti placile de parchet de substrat.
- Nu instalati pardoseala laminata sub obiecte fixe, cum ar fi dulapuri de bucatarie sau dulapuri incorporate.
- Lasati un spatiu de expansiune de 8-10 mm la pereti si la alte obiecte fixe, astfel incat podeaua sa se poata deplasa.
- Instalati intotdeauna profilele de expansiune in usi.
- In zonele care nu se alatura simetric si atunci cand lungimea/latimea camerei depaseste 14 m, instalati profile de expansiune.

Pregatirea substratului

Pardoseala laminata poate fi instalata pe majoritatea pardoselilor dure de ex: placi de ipsos, PVC, sapa sau beton.

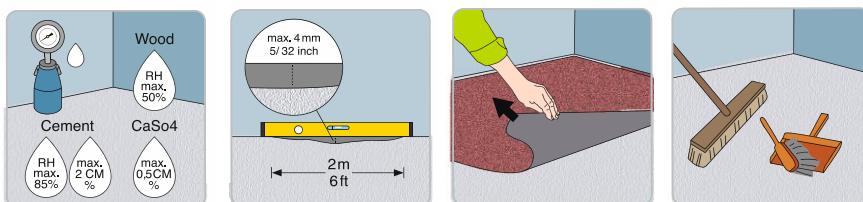


Pardoseala trebuie sa fie complet uscata:

- Materiale pe baza de lemn maxim 50% umiditate relativă
 - Pardoseala din beton usor, maxim 2,0 CM% (1,8 CM% daca exista incalzirea prin pardoseala)
 - Pardoseala pe tencuiala maxim 0,5 CM% (0,3 CM% daca exista incalzirea prin pardoseala)
- Pardoseala trebuie sa fie uniforma (diferenta maxima de inaltime de 4mm pe 2m). Marginile ascutite trebuie netezite si gaurile umplute.


Acest lucru este important, deoarece un substrat neuniform poate provoca zgomote si micsoreaza perioada de exploatare in conditii optime.

Materialul moale de tip mocheta, daca exista, trebuie eliminat.

Curatati pardoseala suport inainte de a incepe instalarea.

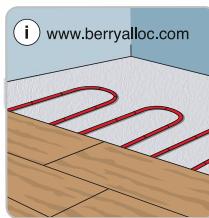Incalzirea in pardoseala


Daca aveti un sistem de incalzire prin pardoseala, asigurati-vă ca cititi manualul nostru separat pentru instalarea laminatului deasupra incalzirii in pardoseala.

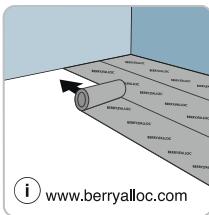Underlay

Va recomandam sa montati stratul cu un underlay care sa se potriveasca situatiei: reduce zgomotul, compatibil cu incalzirea prin pardoseala. Va rugam sa consultati ghidul nostru pentru mai multe informatii.


Notiuni de baza

Directia placilor:directia va fi cea mai buna daca placile sunt instalate paralel cu lumina primita (partea scurta orientata spre lumina).

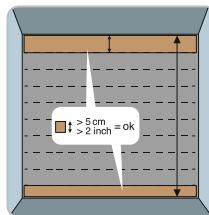


Masurati lungimea camerei din punctul in care intentionati sa incepeti pana la peretele unde veti dori sa incheiati. Impartiti la latimea unei placi. Scopul este sa nu se incheie niciodata cu o placă care este mai mica de 5cm latime. Daca este cazul, ar trebui sa modificati latimea primului rand.

Verificati toate placile, in conditii optime de lumina pentru a vedea defecte vizibile, atat inainte cat si in timpul instalariei. Nu trebuie utilizate placi cu defecte.

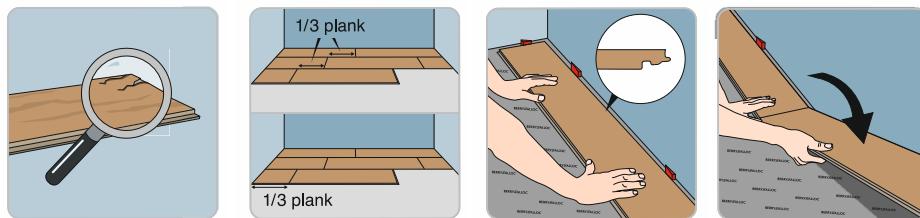

Pentru a obtine cel mai natural model de podea, asigurati-vă ca amestecati designurile placilor. Capetele trebuie sa fie esalonate, minim 1/3 dintr-o scandura la instalarea placilor de podea. Prima si ultima placă din rand trebuie sa aiba o lungime minima de 1/3 din scandura. Incepeti primul rand cu laturile limbii la perete si puneti distantele de expansiune de 8-10mm. La sfarsitul randului, pentru a taia o placă în lungimea exactă, puneti-o pe partea inversă a peretelui - nu uitati de golul de expansiune.


Markati locul in care trebuie taiata scandura si folositi un profil T pentru a trasa linia de taiere.

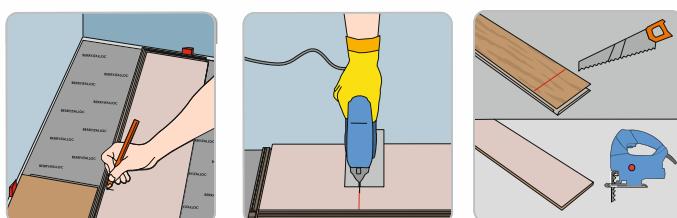


Daca folositi un fierastrau manual, taiati pe partea cu modelul, dacă utilizati un fierastrau electric, taiati intotdeauna pe partea din spate a placii. O lama de fierastrau bine ascutita este necesara pentru obtinerea celui mai bun rezultat

Instalare rapida si usoara


Fara sa atingeti sistemul de blocare al lamelei conectati al doilea rand la laturile scurte. Asigurati-vă ca placile sunt perfect aliniate apoi ridicati placa pana la un unghi de +/- 25° si blocati partea lunga in randul anterior.

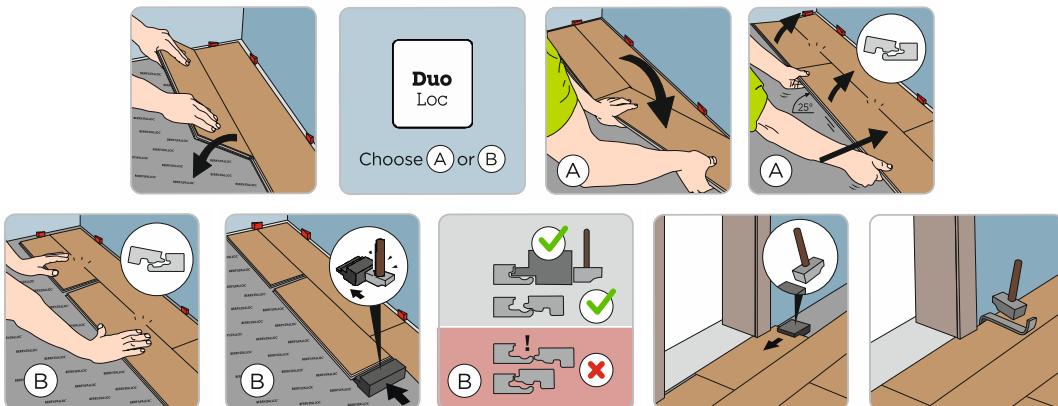

Asezati prima placa a celui de-al doilea rand. Asezati a doua placa chiar langa ea si blocati partea lunga in randul precedent. Verificati pozitia sistemului de blocare, deoarece o pozitie incorecta poate deteriora sistemul de blocare. Puneti blocajul de fixare pe celalalt capat al placii si, de asemenea, asigurati-vă ca sistemul de blocare al placilor este utilizat in pozitia corecta. Apoi atingeti usor blocul pana se inchide. Pentru a monta ultimul rand, pozitionati o placa exact peste randul anterior. Puneti o alta placa cu susul in jos la perete si marcati placa. Taiati placa marcata la dimensiune potrivita. Aceasta metoda trebuie repetata pentru fiecare placa pana cand ultimul rand este complet.

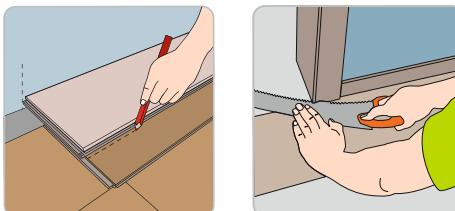

Tocul usii din lemn ar trebui sa fie scurtat suficient pentru a putea introduce o placa de laminat dedesubt. Fixati panoul, apoi glisati placa sub tocul usii. Pastrati un spatiu de expansiune sub cadrul usii de 8-10 mm.

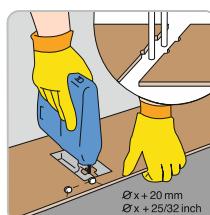

Daca aveti conducte de incalzire, masurati pozitia lor exacta si marcati-o pe laminat. Adaugati 20 mm dimensiunea conductei, deoarece laminatul trebuie sa se poata deplasa in toate directiile in jurul conductei.

Finisare perfecta

Pentru finisare perfecta exista o gama larga de accesori:

- Plinte 6cm și 8cm
- Plinta sfert de cerc
- Profil podea: profil T, reductor, profil final
- Profiluri de pardoseala din aluminiu

Plintele albe sunt disponibile si pot fi folosite fara vopsire sau pot fi vopsite in aceeasi culoare cu peretele.

Cand montati accesoriile, retineti intotdeauna ca pardoseala trebuie sa se poata deplasa. Asta inseamna:

- Plintele nu trebuie montate pe pardoseala ele pot fi fixate pe perete cu agrafe sau in cazul in care peretii nu sunt drepti, folositi adeziv pentru a lipi plinta de perete.

Dupa ce ati instalat o plina sau un profil, nu o sigilati/fixati pe stratul laminat. Miscarea laminatului va provoca fisuri ale produsului de etansare ceea ce face ca sigilantul sa fie ineficient si inestetic.

Imbinariile pe elementele de constructie fixe (ramele usilor, conductele de incalzire etc.) nu trebuie niciodata inchise complet cu umplutura elastica.

Profilele, opritori de usi si altele asemenea accesorii nu trebuie insurubate prin laminat in pardoseala.



INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE HIDROPLUS pentru instalarea accesoriilor.

Dupa instalarea unui laminat HydroPlus, este important sa sigilati marginile laminatului cu un material de etansare care respinge apa.

PASUL 1: Puneti un element de glisare (Fillertwine) in golul de expansiune. Fillertwine permite laminatului sa se extinda/micsoreze. De asemenea, utilizati un fillertwine in golul de expansiune de sub profilele de podea ca profiluri T, reductoare.

PASUL 2: Umpleti golul de expansiune cu etansant. Sigilantul trebuie sa atinga peretele si laminatul si sa fie aplicat intr-un mod astfel incat sa inchida complet golul.

Cu profilele de podea, folositi etansant pe partea de sus inainte de a instala profilul, pentru a evita contactul cu apa cu partea laterală si baza laminatului.

PASUL 3: Aplicati o banda HydroPlus cu banda adeziva. Aceasta banda protejeaza peretele de apa, lasand totodata stratul de dedesubt sa se extinda.

PASUL 4: Lipiti plinta de perete cu adeziv.

