




Instructions

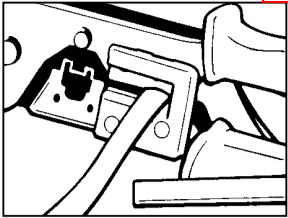


1. Hold stripper with cutting blade toward you. Squeeze the handles to cut the cable.

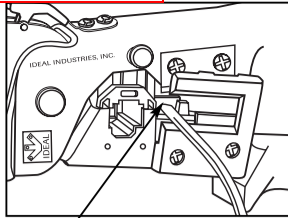

2. Insert wire to backstop for correct long strip* length and to tab for correct short strip length**. Squeeze handles to strip. Relax handles slightly and pull off stripped insulation.

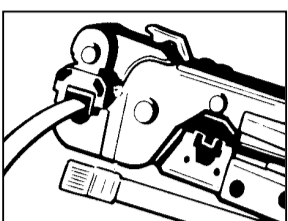

3. Insert the cable with outer jacket removed into plug until fully seated. Insert plug completely into appropriate crimp cavity.

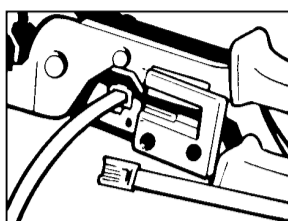


4. Squeeze handles firmly. Release and remove the terminated plug.


*Long strip for typical RJ-45

**Short strip for typical RJ-11 (USOC, Residential telephone)


Instrucciones

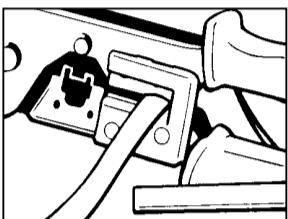


1. Sujete el pelador con la hoja de corte apuntando hacia usted. Apriete los mangos para cortar el cable.

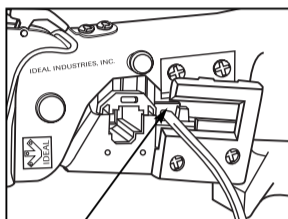

2. Introduzca el cable hasta el tope trasero para obtener la longitud de pelado larga* correcta y hasta la lengüeta para obtener la longitud de pelado corta** correcta. Apriete los mangos para pelar. Suelte los mangos ligeramente y quite el aislamiento pelado tirando.

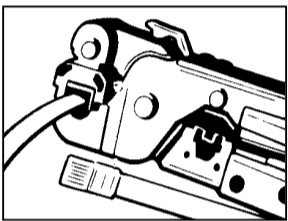

3. Introduzca el cable con el revestimiento exterior quitado dentro del enchufe hasta que quede completamente asentado. Introduzca el enchufe completamente en la cavidad de engarce apropiada.

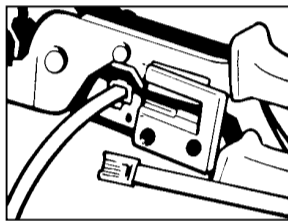


4. Apriete fuertemente los mangos. Suelte y quite el enchufe terminado.


*Longitud de pelado larga para RJ-45 típico

**Longitud de pelado corta para RJ-11 típico (USOC, teléfono residencial)


Mode d'emploi

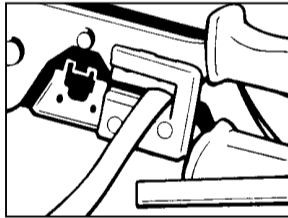


1. Tenir l'outil avec la lame vers soi. Serrer les poignées l'une vers l'autre pour couper le câble.

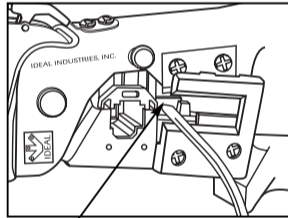

2. Introduire le câble jusqu'à la butée pour la bonne grande longueur* de dénudage et jusqu'à l'onglet pour la bonne longueur courte** de dénudage. Serrer les poignées l'une vers l'autre pour dénuder le câble. Relâcher légèrement les poignées et retirer l'isolant dénudé.

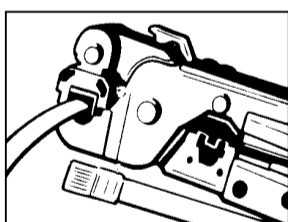

3. Introduire le câble avec la gaine extérieure enlevée dans la fiche jusqu'à ce qu'il soit complètement assis. Introduire complètement la fiche dans l'alvéole de sertissage adéquate.

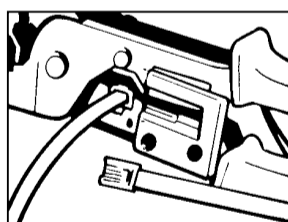


4. Serrer fermement les poignées. Relâcher et retirer la fiche terminée.


*Longitud de pelado larga para RJ-45 típico

**Longitud de pelado corta para RJ-11 típico (USOC, teléfono residencial)


Wiring Configurations for Modular Plugs



T568-A




T568B (AT&T)

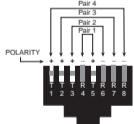


USOC

(See note below.)



Token Ring




10Base-T (4 WIRE ETHERNET)

Note: Diagrams reflect flat surface of modular plug facing up, with tab side down.

Wiring Color Codes

A. Band-Striped Twisted-Pair Wire

B. Solid-Color Twisted-Pair Wire

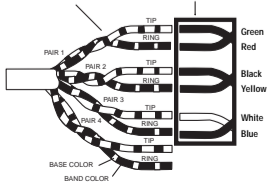

Standard 4-Pair Wiring Color Codes

PAIR	T	R	Color
PAIR 1	T	R	White/Blue
	T	R	Blue
PAIR 2	T	R	White/Orange
	T	R	Orange
PAIR 3	T	R	White/Green
	T	R	Green
PAIR 4	T	R	White/Brown
	T	R	Brown

Note: For 6-wire jacks use pair 1, 2 and 3 color codes. For 4-wire jacks use pair 1 and 2 color codes.