



パネルゲート PG タイプ (PGN・PG・APGN)



パネルゲート (PGN)

	柱内々寸法	アンカー芯々寸法	有効開口寸法	有効高さ寸法	重量
PGN-36	3,600mm	3,700mm	3,120mm	4,350mm	380kg
PGN-45	4,500mm	4,600mm	3,960mm	"	420kg
PGN-54	5,400mm	5,500mm	4,790mm	"	460kg
PGN-63	6,300mm	6,400mm	5,620mm	"	520kg
PGN-72	7,200mm	7,300mm	6,450mm	"	570kg
PGN-81	8,100mm	8,200mm	7,280mm	"	610kg
PGN-90	9,000mm	9,100mm	8,120mm	"	650kg
PGN-99	9,900mm	10,000mm	8,950mm	"	720kg
PGN-108	10,800mm	10,900mm	9,780mm	"	790kg
PGN-117	11,700mm	11,800mm	10,610mm	"	860kg
PGN-126	12,600mm	12,700mm	11,400mm	"	930kg

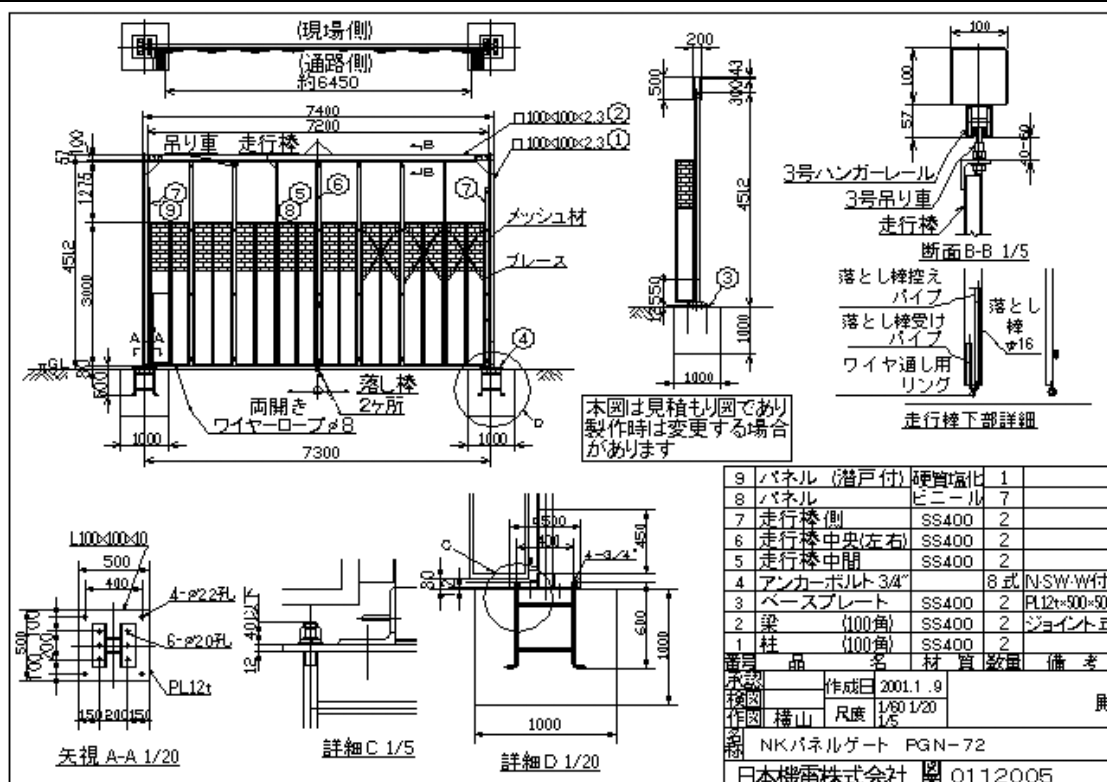


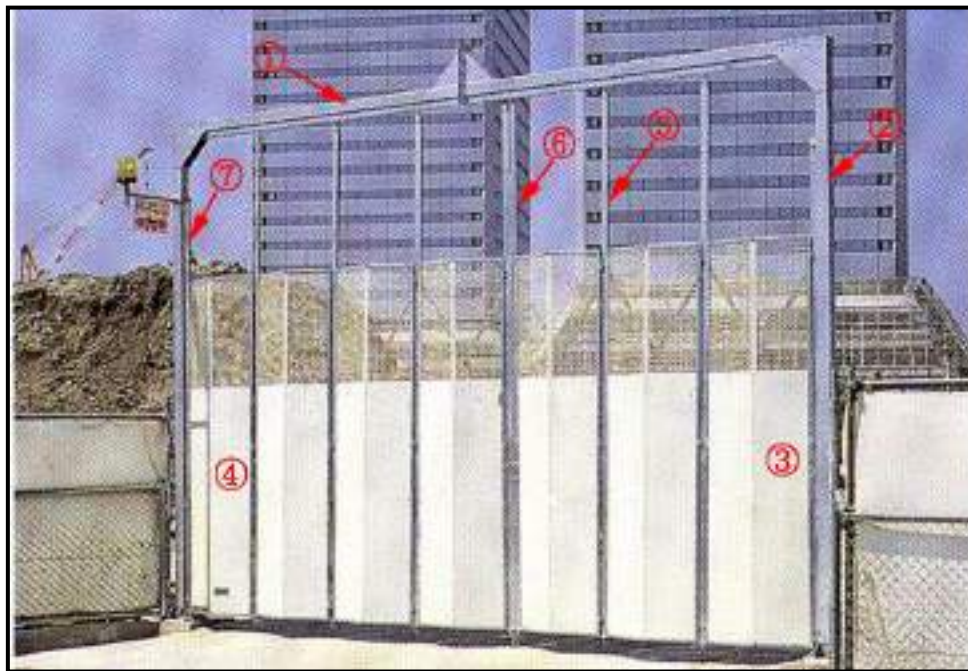


	①梁	②柱	③パネル	④パネル 潜戸付	⑤走行棒 中間	⑥走行棒 中央 (右・左)	⑦走行棒 側
PGN-3 6	1	2	3	1	2	2	2
PGN-4 5	1	2	4	1	3	2	2
PGN-5 4	1	2	5	1	4	2	2
PGN-6 3	2	2	6	1	5	2	2
PGN-7 2	2	2	7	1	6	2	2
PGN-8 1	2	2	8	1	7	2	2
PGN-9 0	2	2	9	1	8	2	2
PGN-9 9	2	2	10	1	9	2	2
PGN-1 0 8	2	2	11	1	10	2	2
PGN-1 1 7	2	2	12	1	11	2	2
PGN-1 2 6	2	2	13	1	12	2	2





	①梁ジョイントボルト SW・N付	②梁・柱ジョイントボルト 平W・SW・N付	③ストッパーボルト N付
全サイズ同数	63型～126型のみ 10	6	2
			

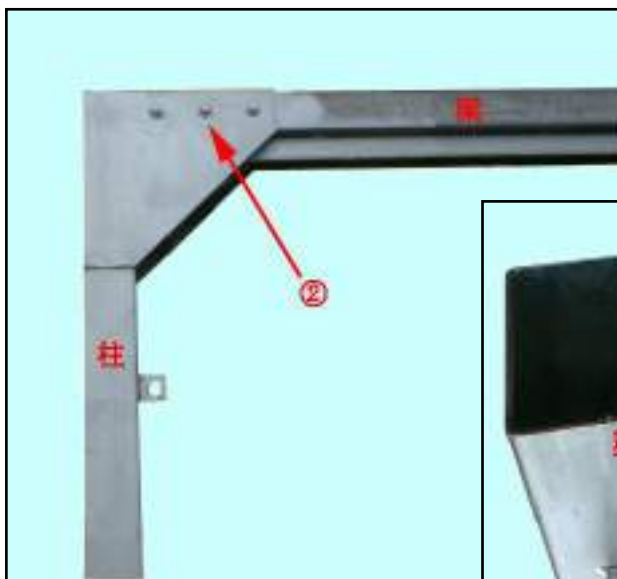


	④吊車 SW・N付
PGN- 3 6	4
PGN- 4 5	5
PGN- 5 4	6
PGN- 6 3	7
PGN- 7 2	8
PGN- 8 1	9
PGN- 9 0	10
PGN- 9 9	11
PGN- 1 0 8	12
PGN- 1 1 7	13
PGN- 1 2 6	14
	

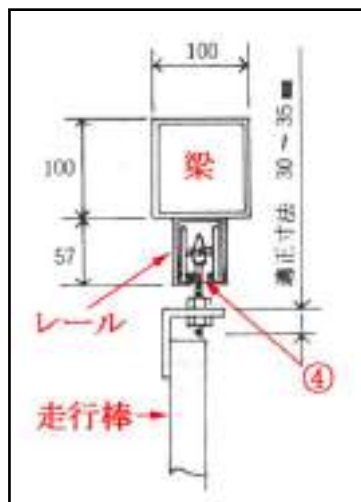

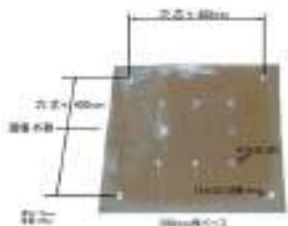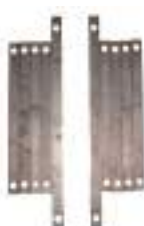	①ベースプレート	②アンカーボルト 平W8個・SW8個・N24個付	③フラットバー
全サイズ同数	2枚	8本	2セット
			

	④柱・プレート止めボルト 平W・SW付	⑤袋ナット 平W・SW付
全サイズ同数	12本	4個
		

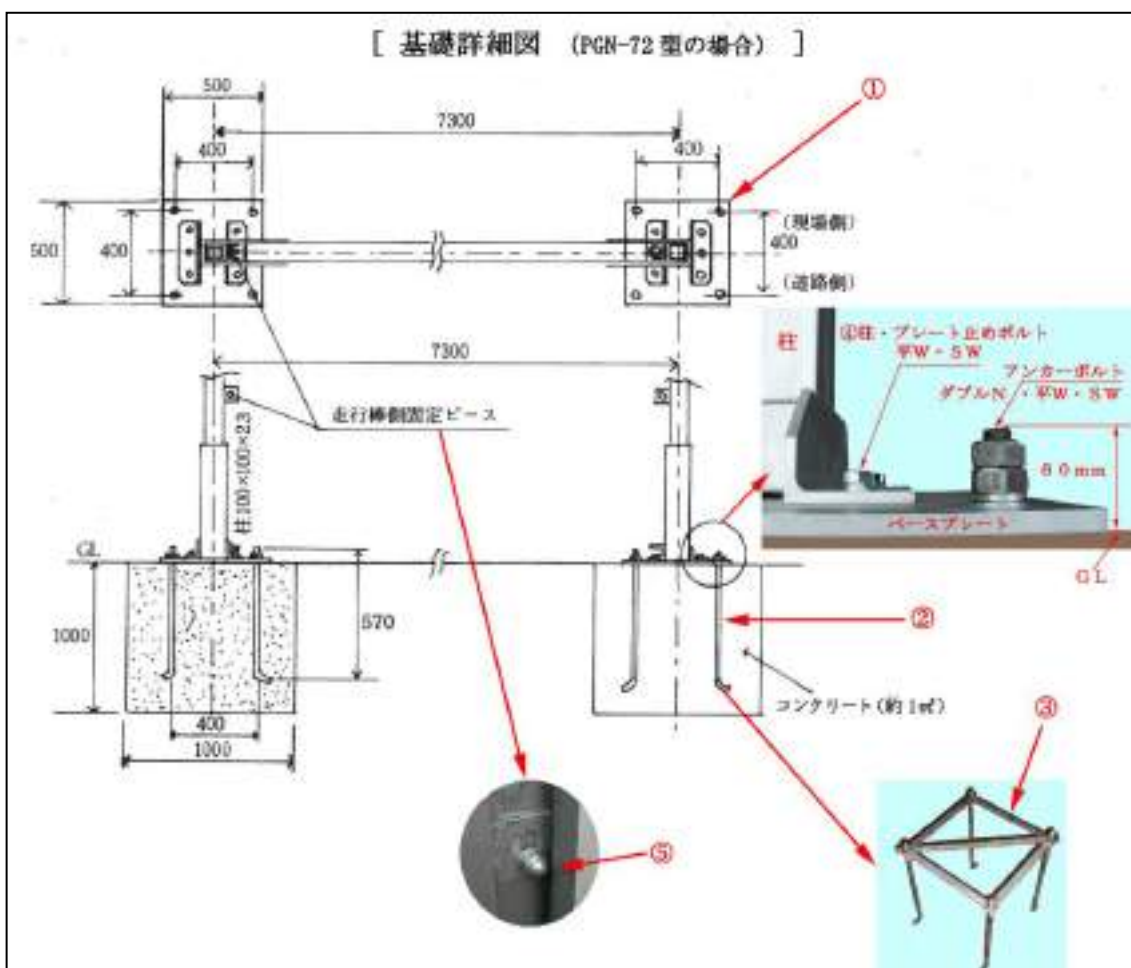


	①プレス アングル・フラット	②スベリ車止メピン 16φ×40	③スベリ車止メピン 16φ×50
PGN-3 6	8	6	2
PGN-4 5	10	6	3
PGN-5 4	12	6	4
PGN-6 3	14	6	5
PGN-7 2	16	6	6
PGN-8 1	18	6	7
PGN-9 0	20	6	8
PGN-9 9	22	6	9
PGN-1 0 8	24	6	10
PGN-1 1 7	26	6	11
PGN-1 2 6	28	6	12
			

	④スベリ車 プラスチック製	⑤止メピン用ワッシャー	⑥止メピン用割ピン
PGN-3 6	8	18	8
PGN-4 5	9	21	9
PGN-5 4	10	24	10
PGN-6 3	11	27	11
PGN-7 2	12	30	12
PGN-8 1	13	33	13
PGN-9 0	14	36	14
PGN-9 9	15	39	15
PGN-1 0 8	16	42	16
PGN-1 1 7	17	45	17
PGN-1 2 6	18	48	18
			


この部材は下記写真のとおり走行棒（中間・中央）にセットされて納入されます。




	①プレス止メピン 16φ×30	②止メピン用ワッシャー	③止メピン用割ピン
PGN- 3 6	4	8	4
PGN- 4 5	5	10	5
PGN- 5 4	6	12	6
PGN- 6 3	7	14	7
PGN- 7 2	8	16	8
PGN- 8 1	9	18	9
PGN- 9 0	10	20	10
PGN- 9 9	11	22	11
PGN- 1 0 8	12	24	12
PGN- 1 1 7	13	26	13
PGN- 1 2 6	14	28	14
			

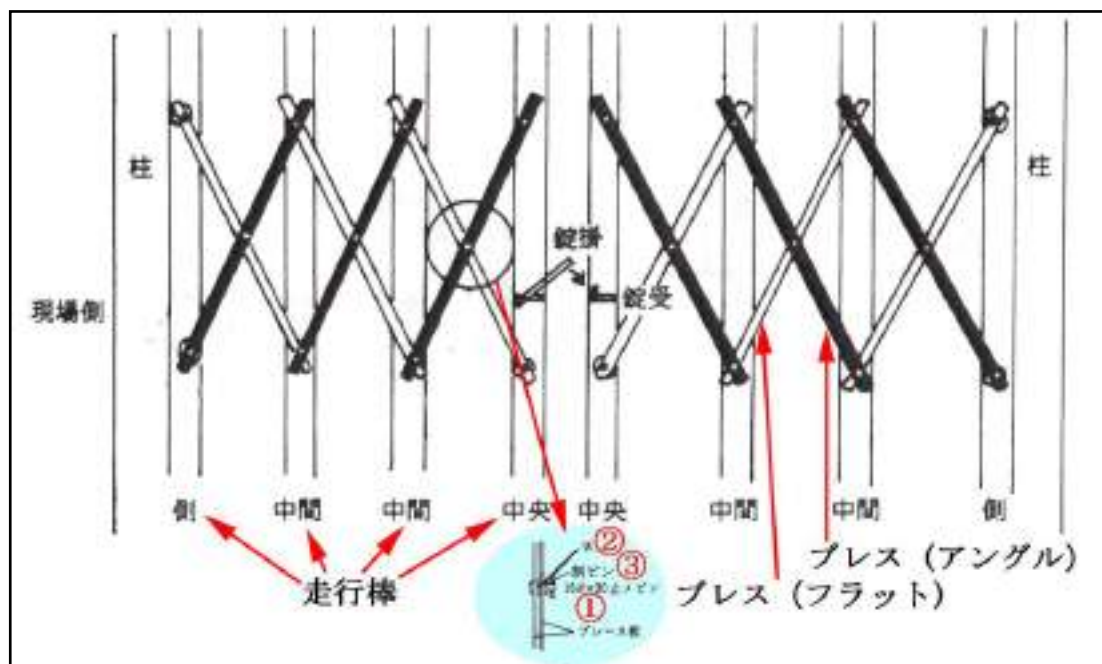


	①パネル止メピン
PGN- 3 6	16
PGN- 4 5	20
PGN- 5 4	24
PGN- 6 3	28
PGN- 7 2	32
PGN- 8 1	36
PGN- 9 0	40
PGN- 9 9	44
PGN- 1 0 8	48
PGN- 1 1 7	52
PGN- 1 2 6	56
	

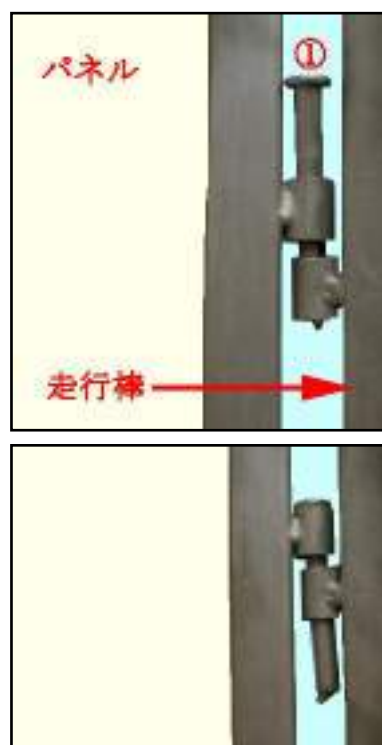

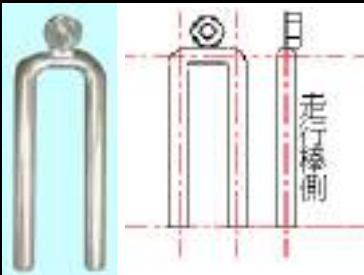	②Wピン ボルト・SW付
PGN- 3 6	4
PGN- 4 5	5
PGN- 5 4	6
PGN- 6 3	7
PGN- 7 2	8
PGN- 8 1	9
PGN- 9 0	10
PGN- 9 9	11
PGN- 1 0 8	12
PGN- 1 1 7	13
PGN- 1 2 6	14
	




	①ワイヤー 8φ	②ワイヤークリップ	③ターンバックル
PGN-3 6	5 m	4	1
PGN-4 5	6 m	4	1
PGN-5 4	7 m	4	1
PGN-6 3	8 m	4	1
PGN-7 2	9 m	4	1
PGN-8 1	10 m	4	1
PGN-9 0	11 m	4	1
PGN-9 9	12 m	4	1
PGN-1 0 8	13 m	4	1
PGN-1 1 7	14 m	4	1
PGN-1 2 6	15 m	4	1
			

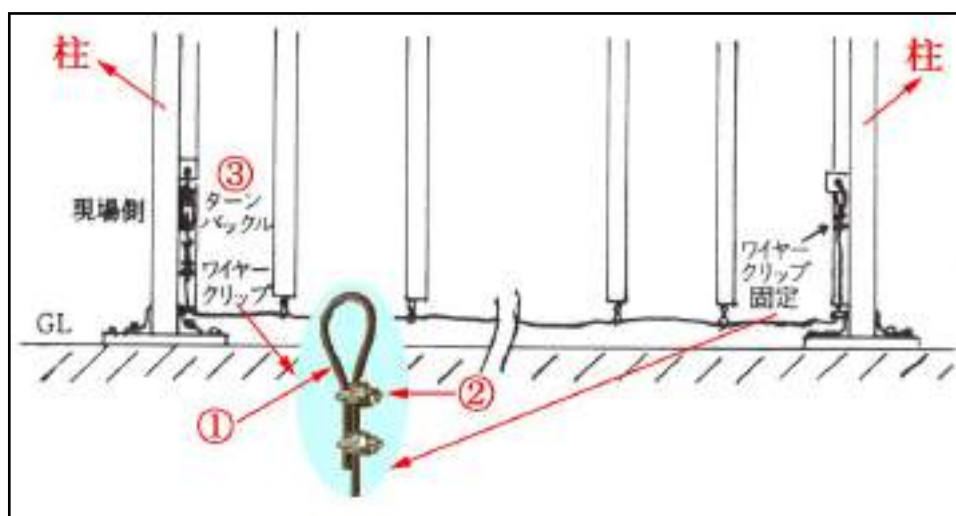

組立手順



1. アンカーボルト埋込寸法

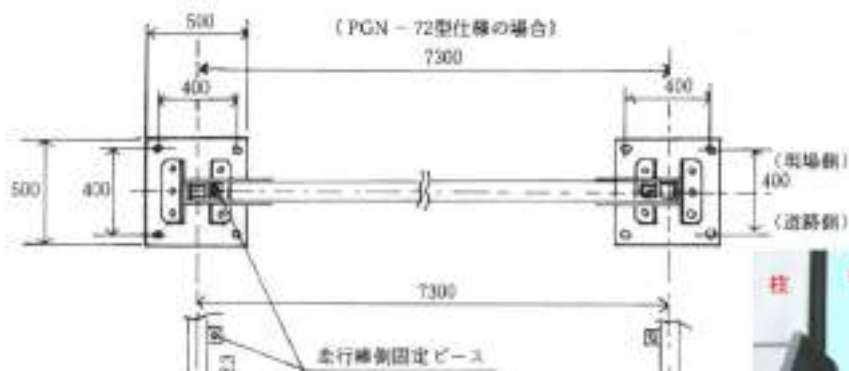

型式	アンカー埋込寸法 (柱芯々)
45	4600 ㎜
54	5500
63	6400
72	7300
81	8200
90	9100

※注 柱100角使用の場合

2. プレート取り付け

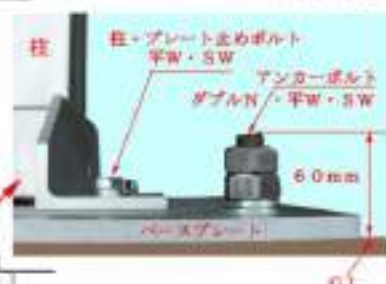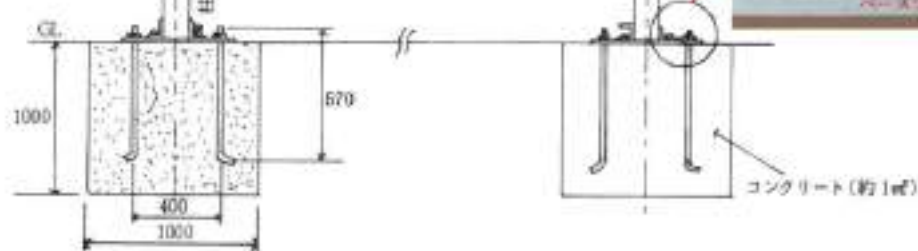


※ ケミカルアンカーの場合深さ200㎜以上取って下さい。

※ 斜面でのアンカー埋込方法





3. 柱・梁をセットする

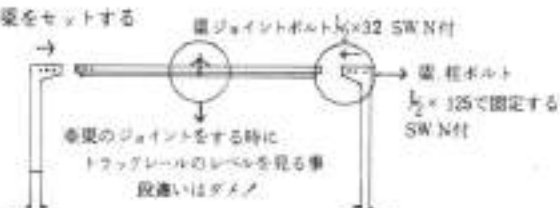

4. 走行棒 中間 中央に吊り車を取り付ける。均一にする事。

5. 走行棒と吊り車をセットした後、柱と梁の間よりレールに吊り下げる。

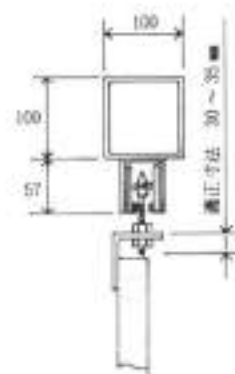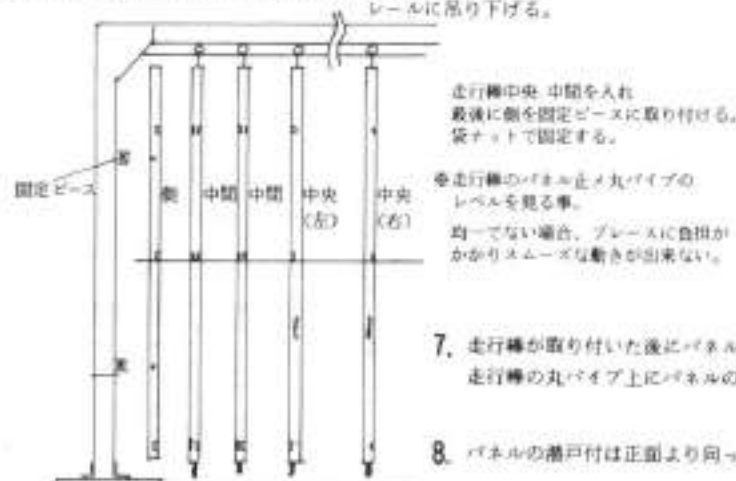


7. 走行棒が取り付けられた後にパネルを走行棒に取り付ける。

走行棒の丸パイプ上にパネルのパイプを乗せ、パネル止メピンで固定する。

8. パネルの落戸付は正面より向って中央の右側又は左端に取り付けて下さい。

6. パネルをセットした後には走行棒の裏側のブレースを組み付ける。

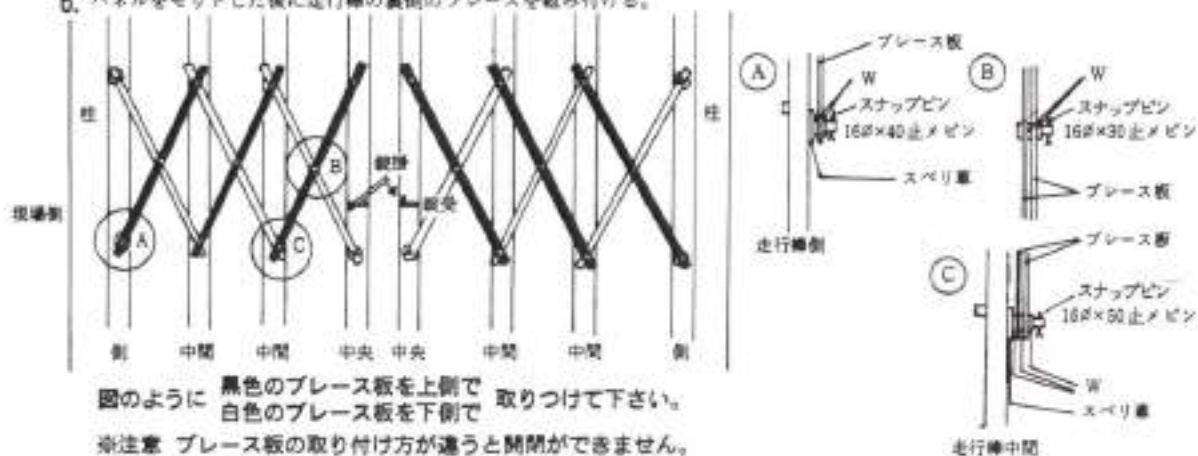

9. パネル取付後 走行棒の下部チェーンにワイヤーを通す。



※ 設置後は転倒防止の為必ずガイドロープ又は、単管パイプにて抑えを取る事。

※ 台風、暴風時にはパネルを開口し、束ねて応急対策して下さい。