


Sommier LUCA






Bed base LUCA

KIPLI

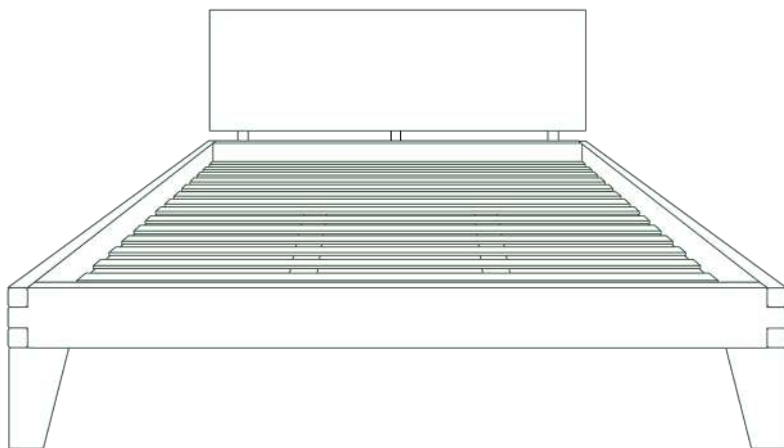

Éléments de visserie

Screw elements

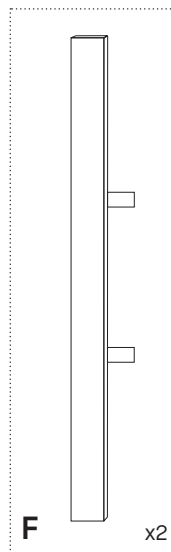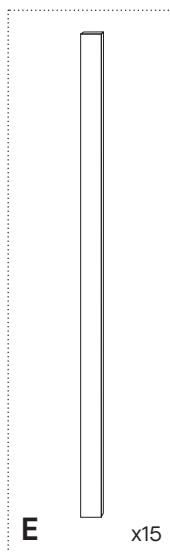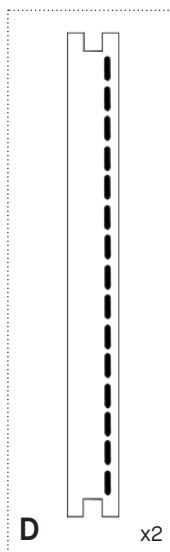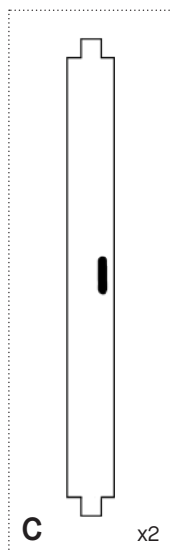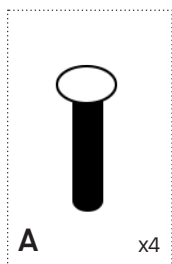


Notice sommier LUCA

LUCA bed base instructions


1

Emboîter D dans C
Fit D into C

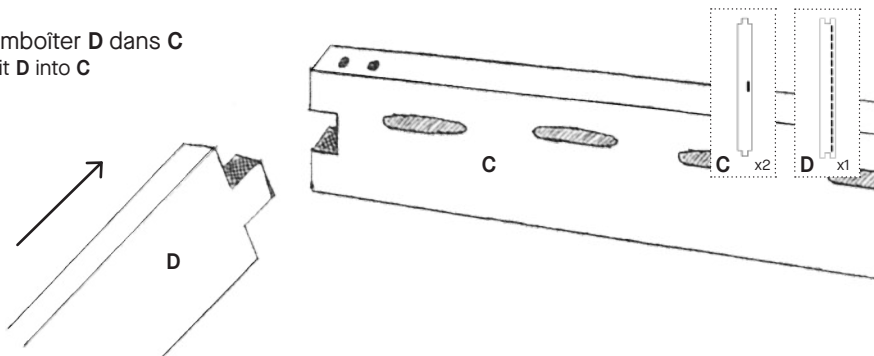


2

Positionner le tourillon A dans le trou
Position trunnion A in hole

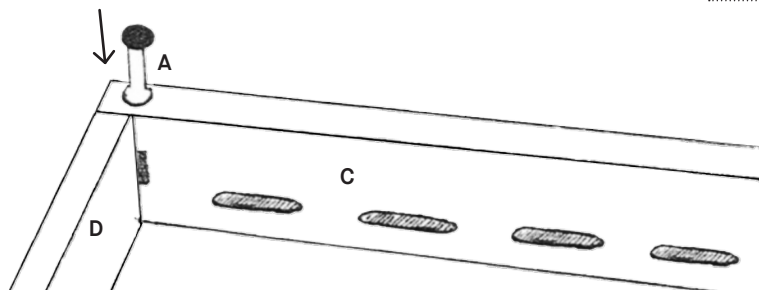


3

Utiliser un marteau en gomme ou utiliser une protection puis insérer le tourillon A
Use a rubber hammer or protective cover and insert the trunnion A

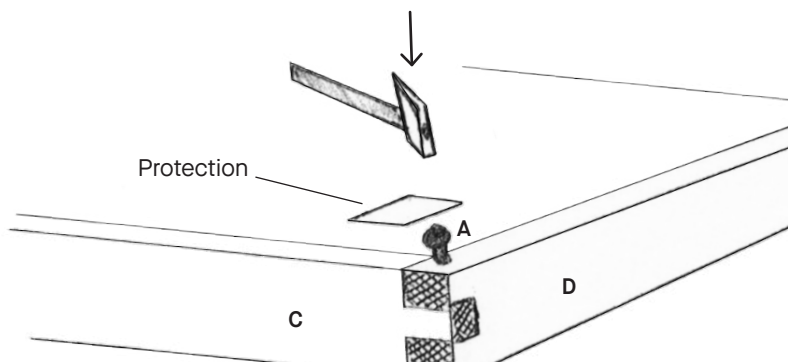



4

Ne pas fermer complètement
Do not close completely

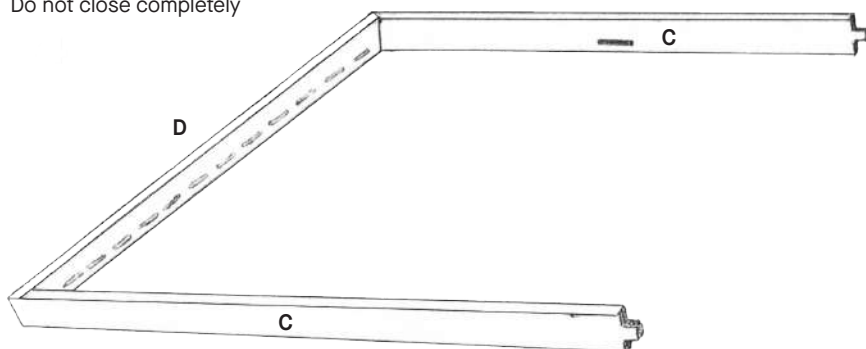


5

Placer la barre central **F** dans les encoches de **C**
Place the central bar **F** in the notches of **C**

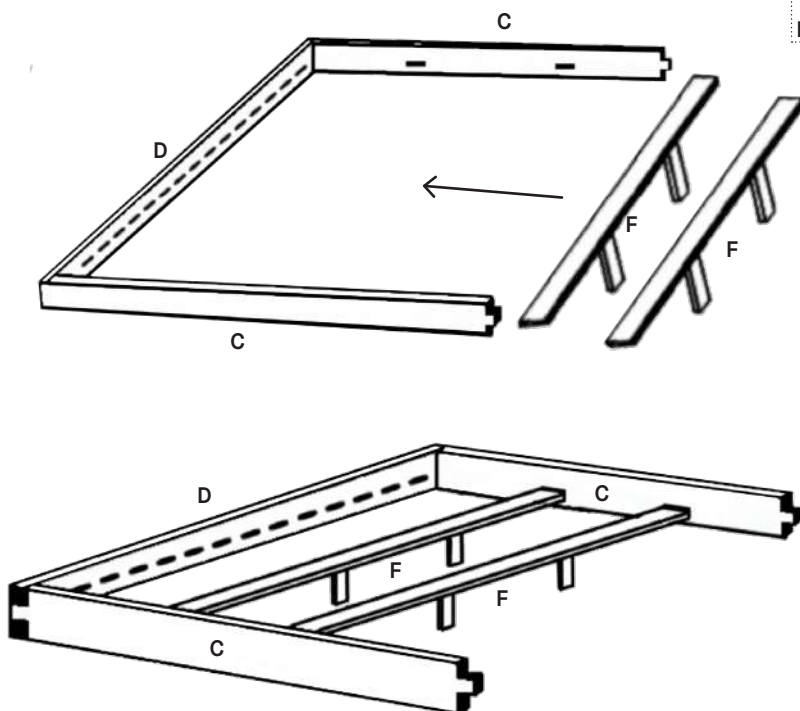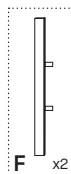


6

Emboîter les lattes **E** dans les encoches de **D**
 Fit the laths **E** into the notches of **D**

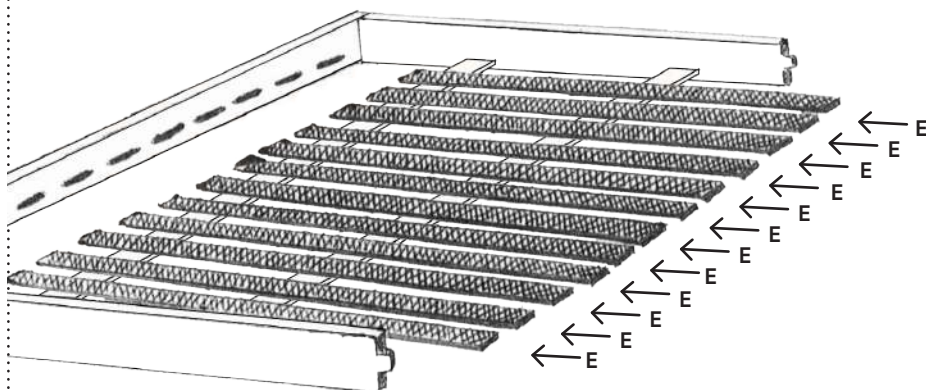



7

Fermer le cadran en positionnant le deuxième **D**
 Close the dial by positioning the second **D**

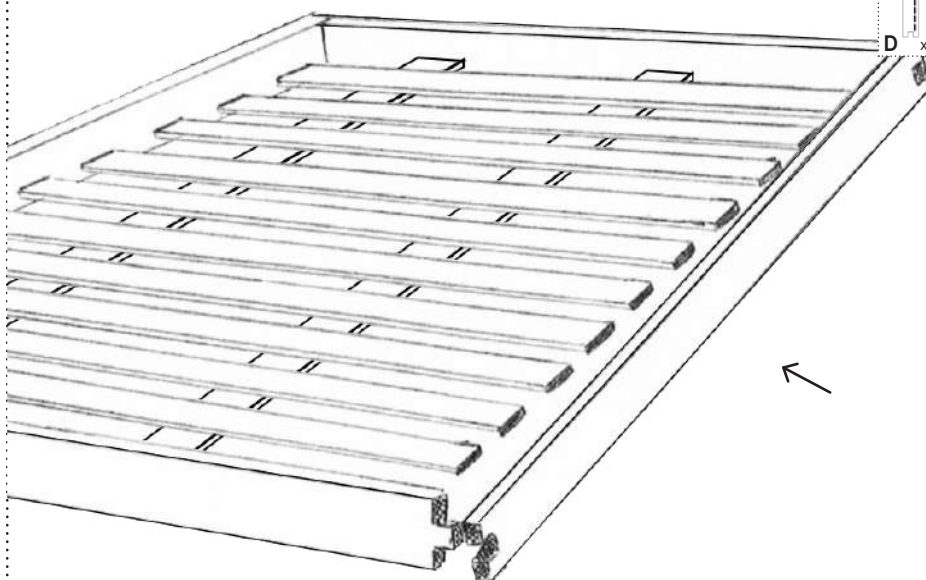

Retourner le cadre puis positionner les pieds **B**
Turn the frame over and position the feet **B**

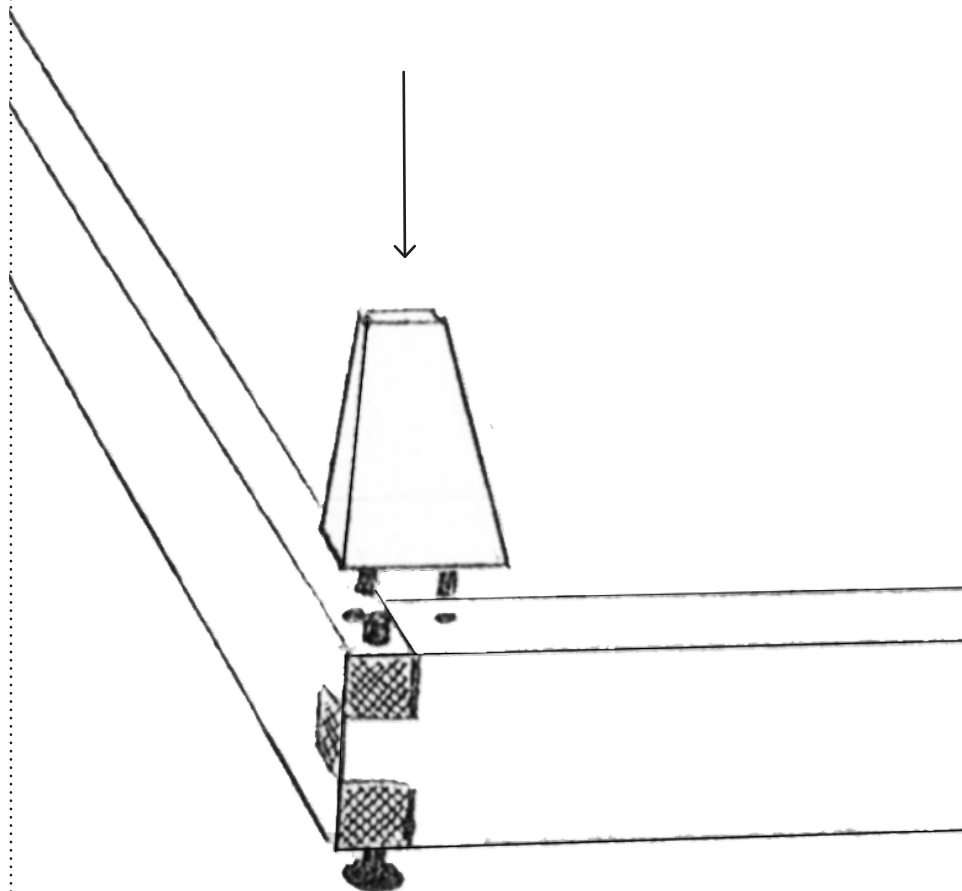

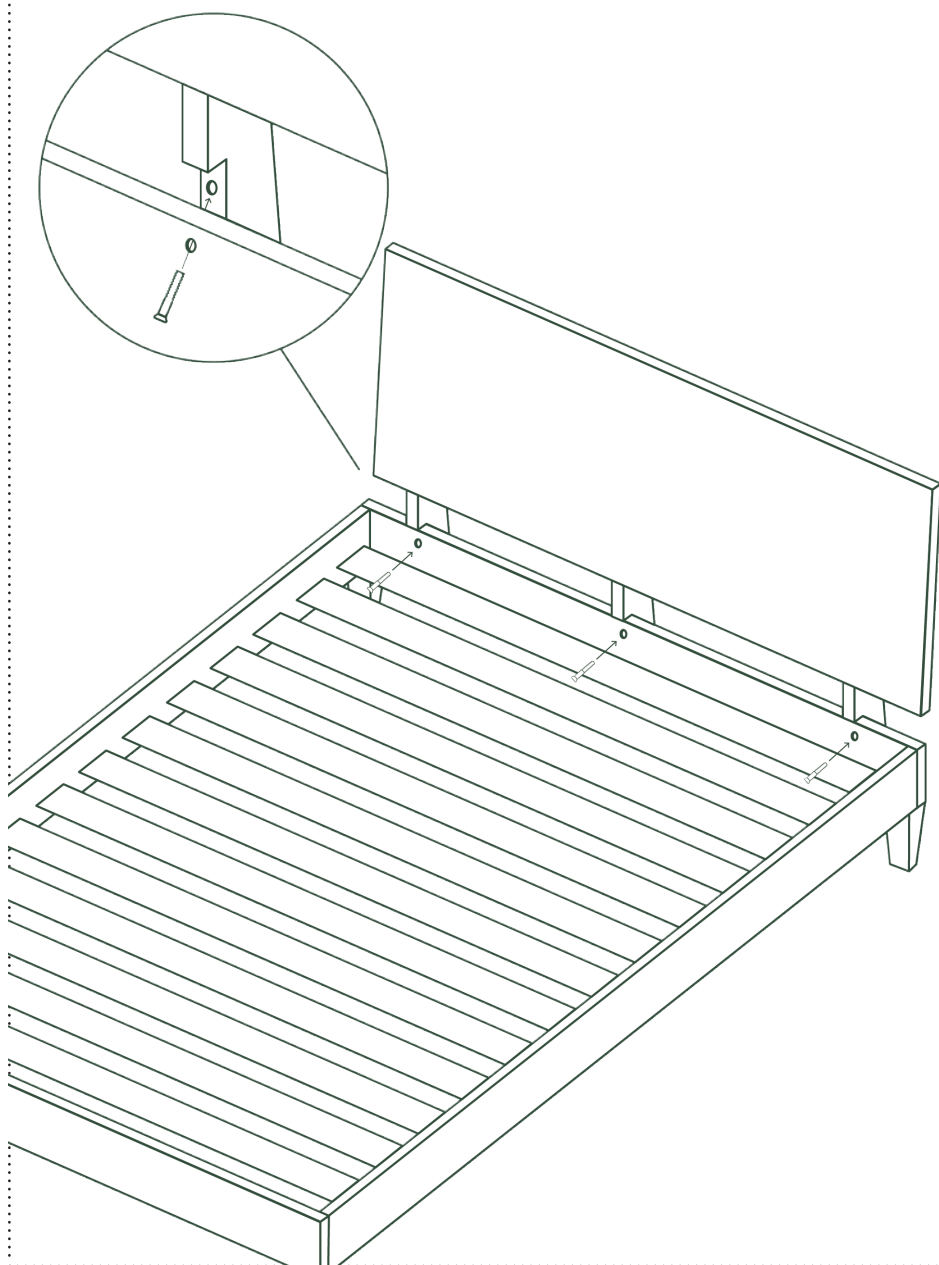

10 Option tête de lit trio

