
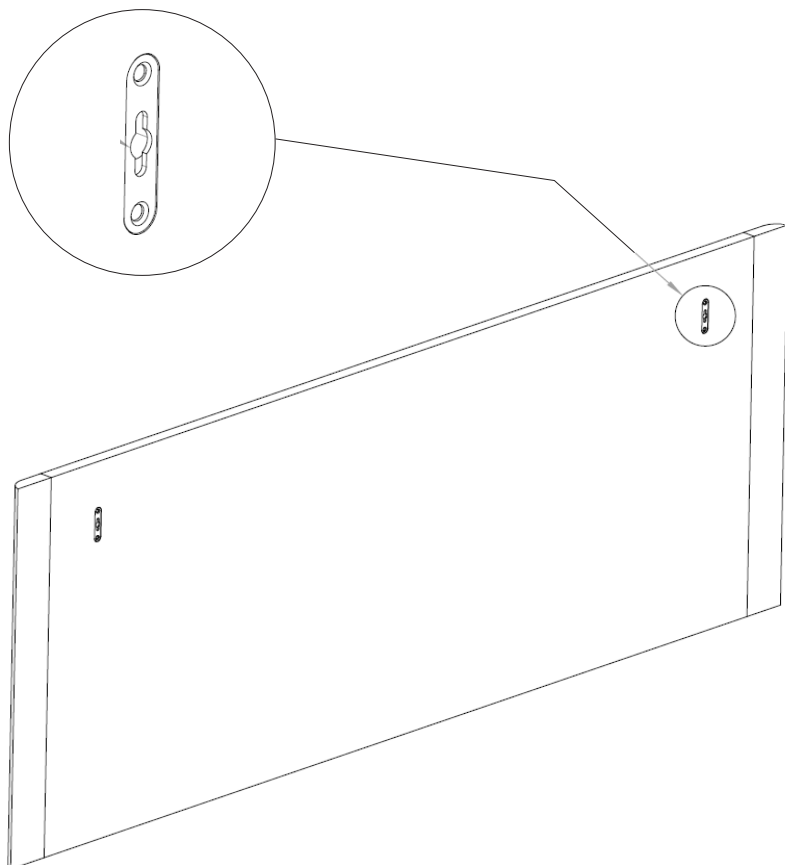


1


Mettre en place les vis fournies pour que celles-ci s'emboîtent dans le trou de l'accroche.

Insert the screws supplied so that they fit into the hole in the bracket.

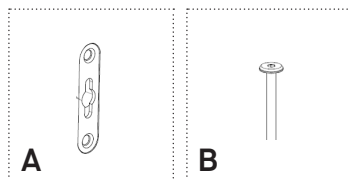

Tête de lit suspendue

Suspended Headboard

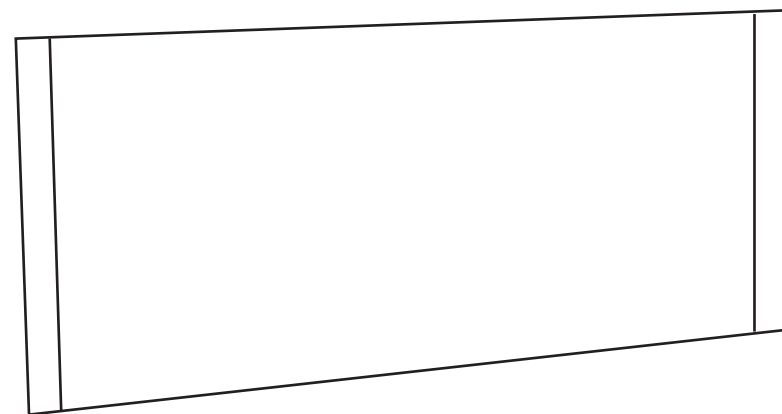

Éléments

Elements

