


Montageanleitung

Hängerahmensystem mit Differenzialsteuerung und Dämpfung

(Darstellung Programm S6, Hängerahmen hinter Türen)

1. Schritt:

Bundschrauben eindrehen je Seite 4x

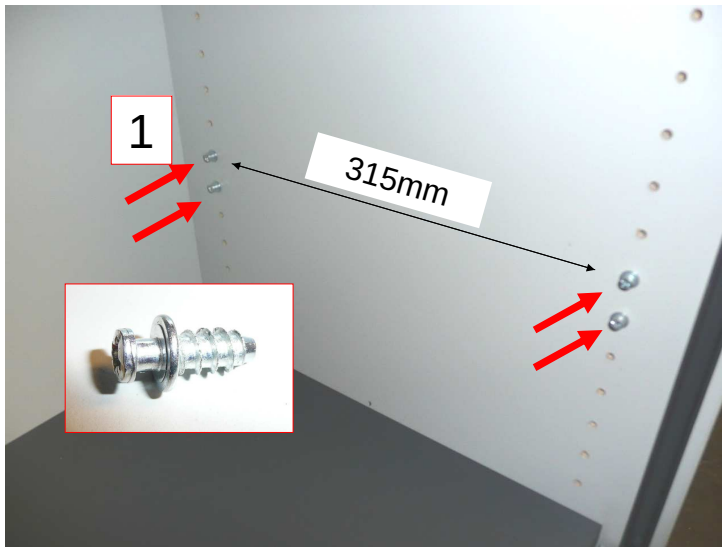

1 – WICHTIG: Bei Programm U1 müssen hintere Bohrungen von Hand ergänzt werden.

2. Schritt:


Verriegelungsstange einlegen (optional)



1 – Ausschnitt für Verriegelungsstange an der Auszugsschiene (Auszugsschiene muss eingefahren sein)




2 – Stange einlegen (Zacken der Verriegelungsstange zeigen zur Rückwand) und Auszugsschiene Einhängen (4. Schritt)

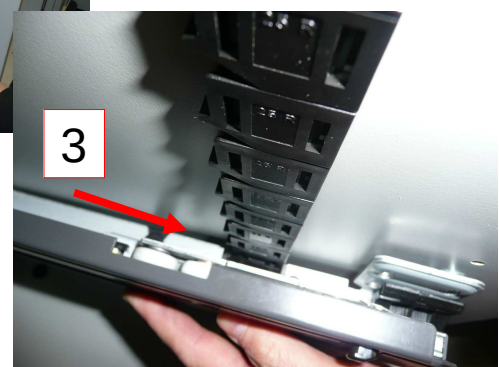

3 – Stange sitzt mit Luft im Ausschnitt

3. Schritt: Montieren des Einzugsdämpfers (optional)

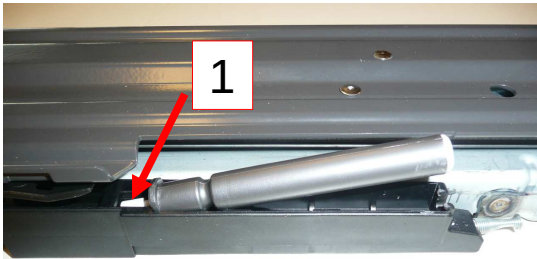

1 – Dämpfer mit weißem Zylinder in vorgesehene Aufnahme drücken.




2 – Dämpfer komplett eindrücken




3 – linke Auszugsschiene dargestellt, rechte Auszugsschiene entsprechend.

4. Schritt: Schiene einhängen und Aushängesicherung arretieren

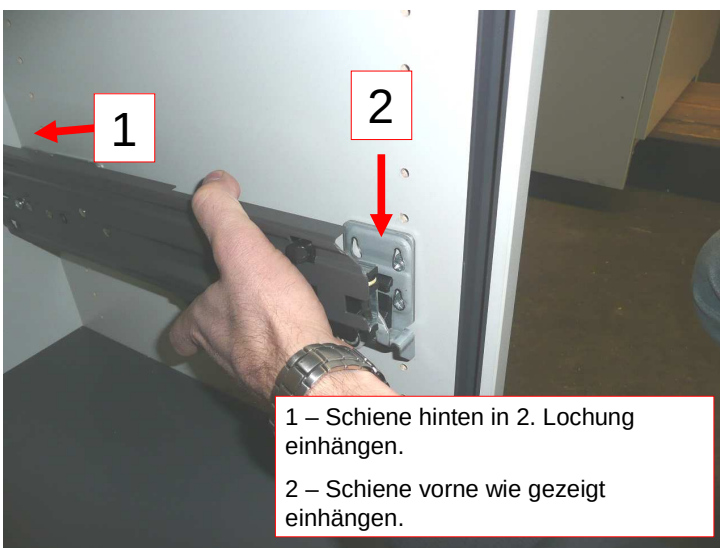

1 – Schiene hinten in 2. Lochung einhängen.

2 – Schiene vorne wie gezeigt einhängen.

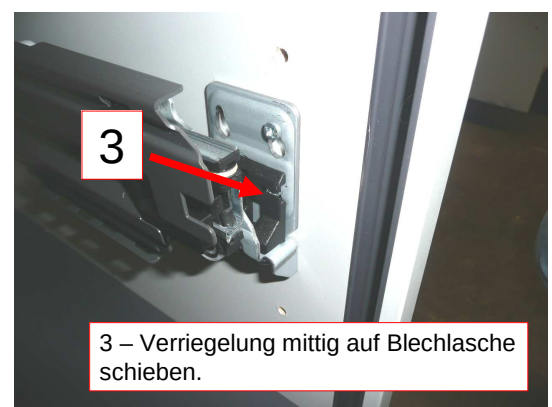

3 – Verriegelung mittig auf Blechlasche schieben.

5. Schritt: „Differenzialstange“ montieren




1

1 – Differenzialhülsen auf Stange schieben, dabei muss großer Durchmesser nach Außen zeigen.



2

2 – Schienen ganz nach hinten schieben und Differenzialstange einlegen.

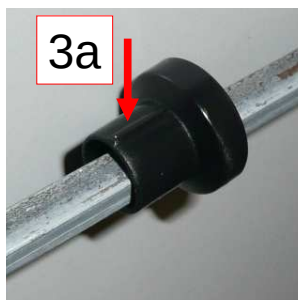

3a

3 – Differenzialhülsen aufrasten, dabei Hülse drehen und drücken, bis sie hörbar („Klick“) einrastet. Markierung 3a auf Hülse hilft bei Positionierung.




3

6. Schritt: Hängerahmen aufschieben



1

1 – Hängerahmen auf Auszugsschienen auflegen.

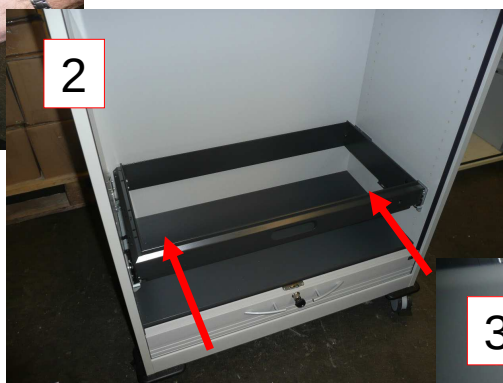

2

2 – Hängerahmen Richtung Rückwand schieben, bis er in die Schienen 3 – einrastet. Prüfen, ob rechter und linker Rasthaken in Metallhängerahmen arretiert ist.



3