
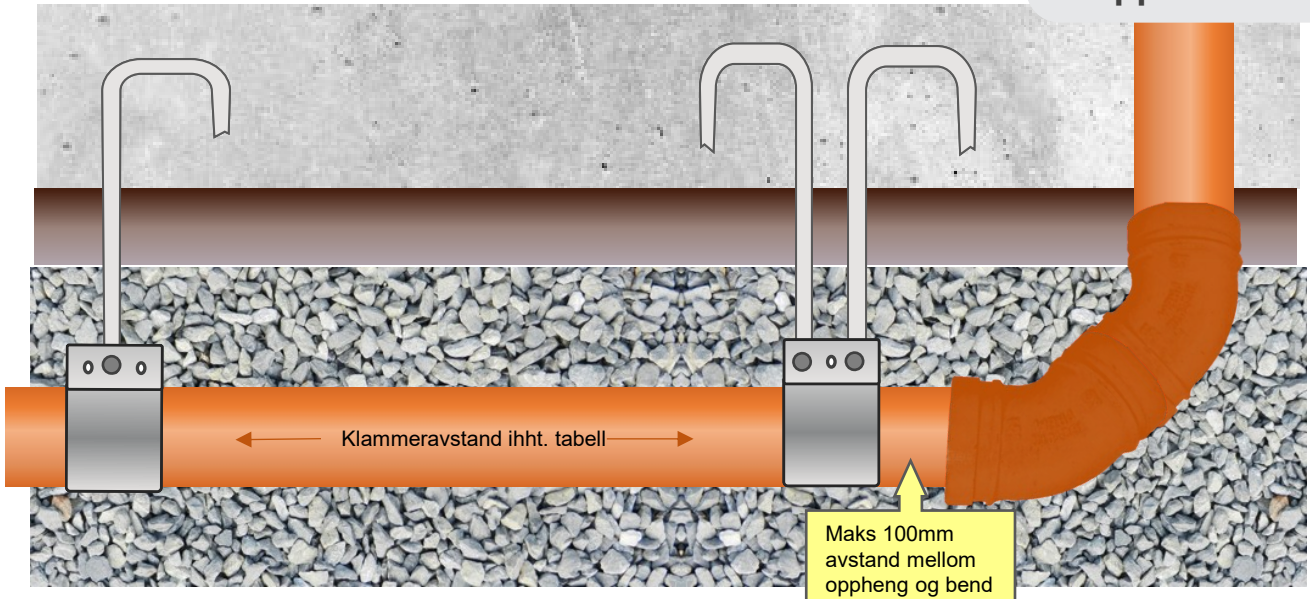


Montasjeveiledning Bunnledningsklammer**Oppstikk**

Det skal alltid klamres inntil en muffe. Avstanden mellom klammerne skal være ihht. tabell. Det brukes 2 pendler pr klammer ved oppstikk (ytre hull), og midtre hull ved øvrig klamring. Pendelen festes til byggets dekke, ved å bøye den slik at den ligger med bøy over armeringen.

Øvrig klamring


+47 32 24 29 00

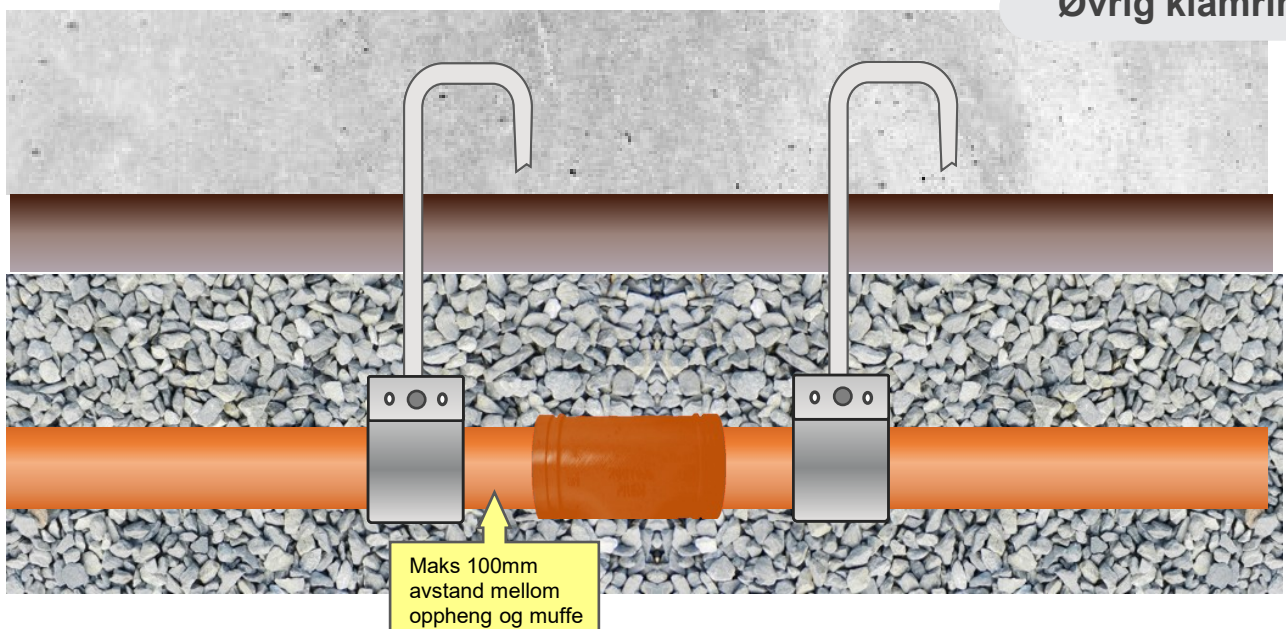

post@kruga.no

www.kruga.no


Grenrør

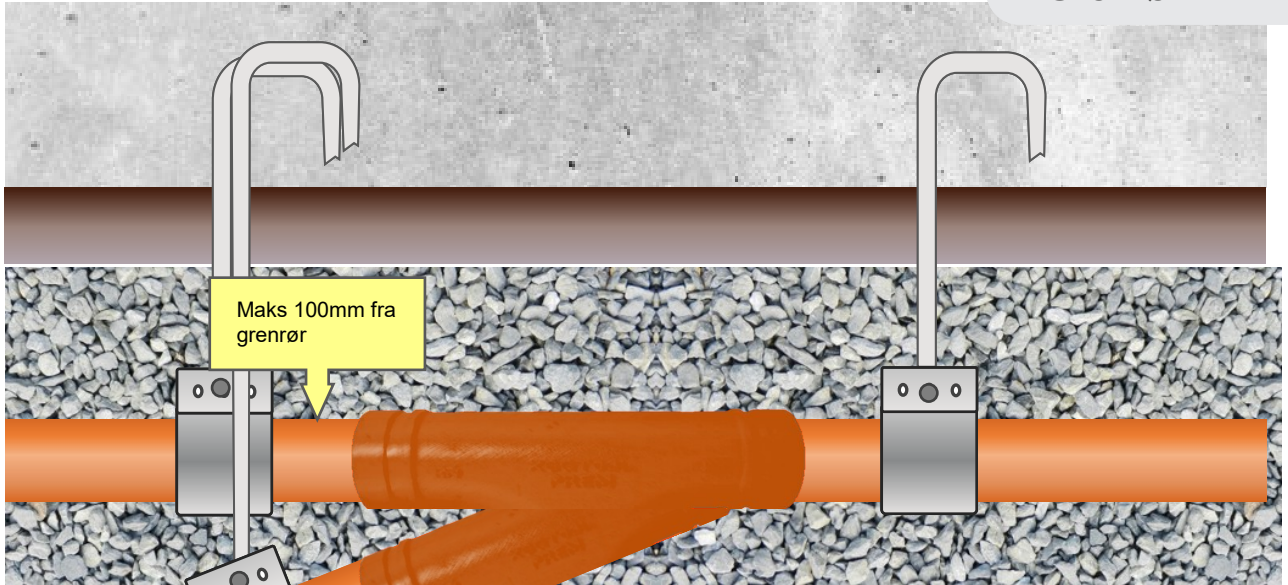

Det skal alltid klamres inntil en muffe. Avstanden mellom klammerne skal være ihht. tabell. Det brukes 1 pendel pr klammer, i midtre hull ved klamring. Pendelen festes til byggets dekke, ved å bøye den slik at den ligger med bøy over armeringen.

Tabell - opphengsavstand

Rørdim (mm)	Maks fyllingshøyde (cm)	Opphengsavstand Lett fylling (cm)
75	50	80
	100	40
	150	30
110	50	100
	100	50
	150	40
125	50	100
	100	50
	150	40
160	50	100
	100	67
	150	50
200	50	100
	100	100
	150	67
315	50	100
	100	100
	150	67
400	50	100
	100	100
	150	67

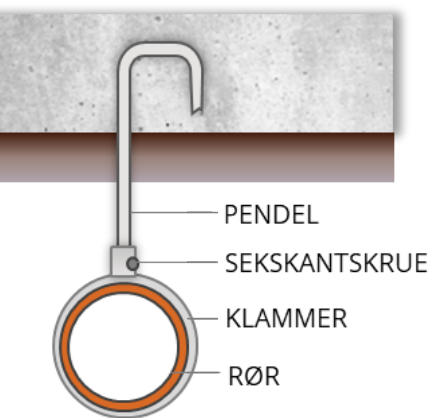

+47 32 24 29 00



post@kruger.no

www.kruger.no