



Montasjeveiledning Bunnledningsklammer

Oppstikk

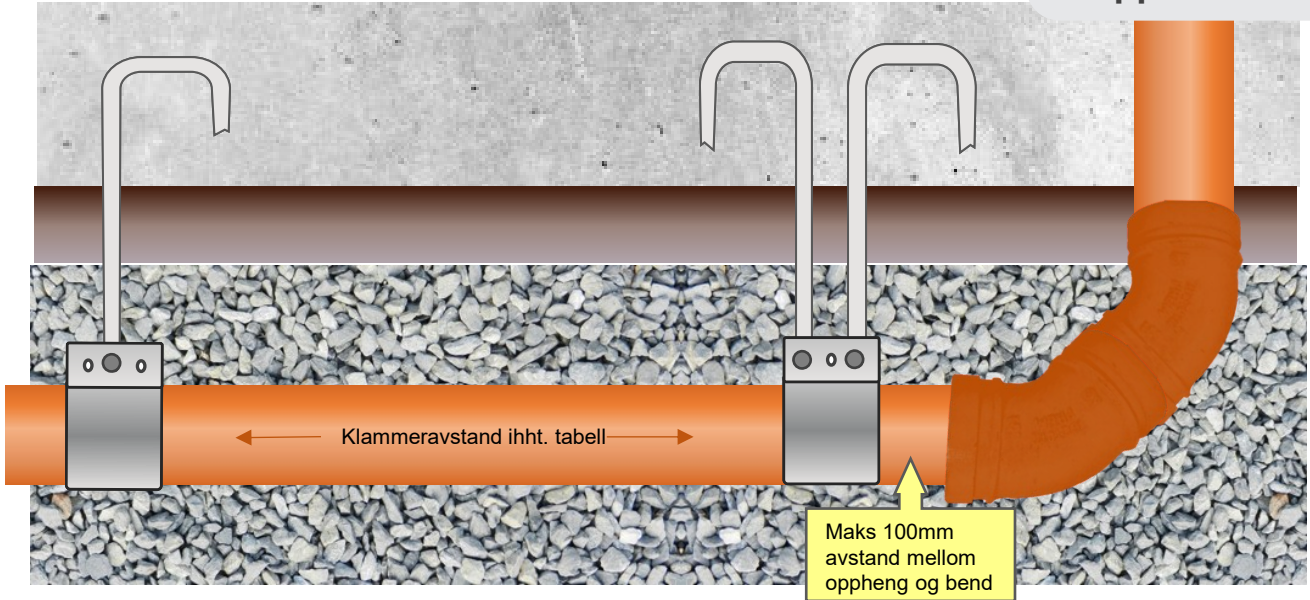

Det skal alltid klamres inntil en muffe. Avstanden mellom klammerne skal være ihht. tabell. Det brukes 2 pendler pr klammer ved oppstikk (ytre hull), og midtre hull ved øvrig klamring. Pendelen festes til byggets dekke, ved å bøye den slik at den ligger med bøy over armeringen.

Øvrig klamring

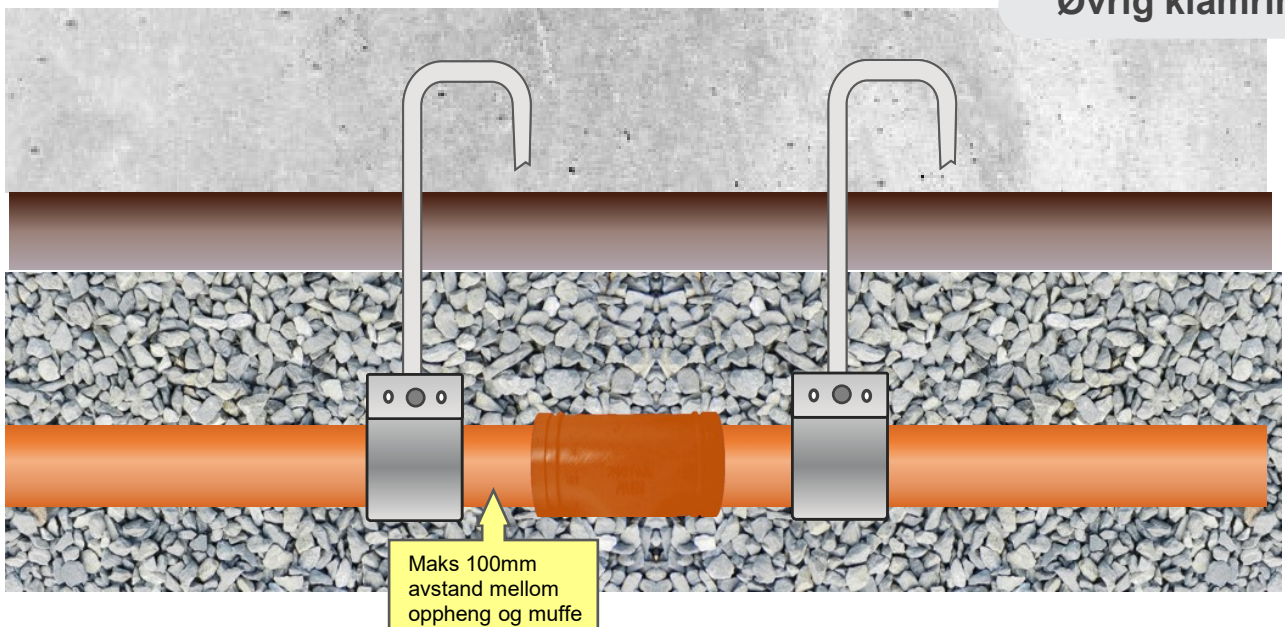


+47 32 24 29 00



post@kruga.no

www.kruga.no


Grenrør

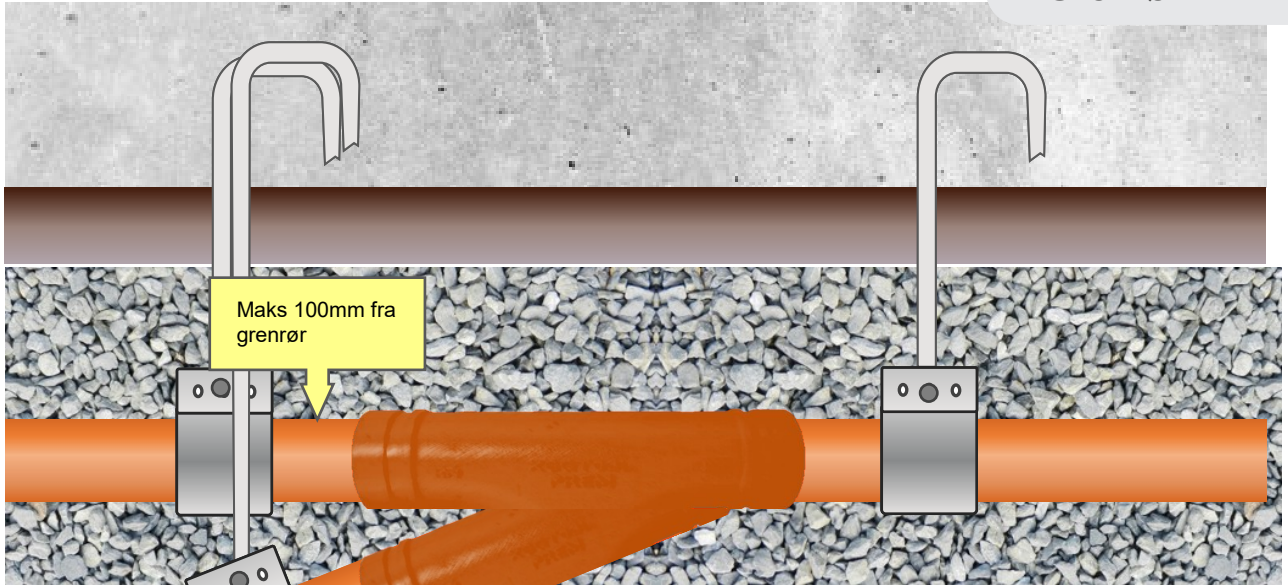

Det skal alltid klamres inntil en muffe. Avstanden mellom klammerne skal være ihht. tabell. Det brukes 1 pendel pr klammer, i midtre hull ved klamring. Pendelen festes til byggets dekke, ved å bøye den slik at den ligger med bøy over armeringen.

Tabell - opphengsavstand

Rørdim [mm]	Maks fyllingshøyde: [cm]	Opphengsavstand tung fylling (cm)	Opphengsavstand lett fylling (cm)
75	50	35	80
	100	20	40
	150	15	30
110 - 125	50	50	100
	100	29	50
	150	20	40
160	50	67	100
	100	40	67
	150	25	50
200 - 250	100	100	100
	50	50	100
	150	35	67
315	100	100	100
	100	50	100
	150	35	67

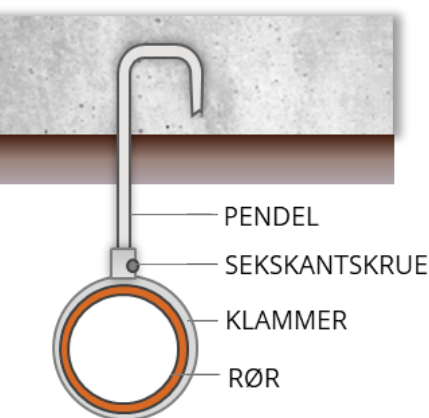

+47 32 24 29 00



post@kruge.no

www.kruge.no