

**PORTE****Scopo**

Il presente documento si riferisce alla corretta procedura per la sostituzione della finestra di un portello RV qualora si verificasse un'incrinatura interna della stessa.

**Sicurezza**

Questo documento fornisce istruzioni di carattere generale. Sono molte le variabili che possono modificare le circostanze di una procedura, ossia il grado di difficoltà implicito nell'intervento di assistenza e il livello di capacità della persona che effettua l'intervento. Questo documento non può delineare procedure per ogni eventualità ma fornirà istruzioni di carattere generale per installare, smontare o mantenere l'impianto. Qualora il livello di capacità professionali richiesto fosse troppo elevato o la procedura troppo difficoltosa, prima di procedere all'intervento richiesto, si potrebbe consultare un tecnico qualificato. L'errata installazione, smontaggio o manutenzione dell'impianto può causare l'annullamento della garanzia, provocare infortuni o perfino il decesso.

**⚠ WARNING AVVERTENZA**

**Il simbolo "AVVERTENZA" qui sopra è un segnale che indica che una procedura implica un rischio di sicurezza che può essere letale, causare infortuni seri e gravi danni al prodotto e/o alla proprietà se non viene eseguita in modo sicuro e nel rispetto dei parametri esposti nel presente documento.**

**⚠ CAUTION ATTENZIONE**

**Il simbolo "ATTENZIONE" qui sopra è un segnale che indica che una procedura implica un rischio di sicurezza che può causare infortuni e danni al prodotto e/o alla proprietà se non viene eseguita in modo sicuro e nel rispetto dei parametri esposti nel presente documento.**

**Risorse necessarie**

- Stracci per le mani non abrasivi
- Spatola d'acciaio
- Adesivo sigillante MS Super Fast Polymer
- Pulitore E cleaner
- Martello
- Nastro adesivo con larghezza minima della striscia di 50 mm
- Utensile ad aria compressa
- Morsetto con prese morbide e non abrasive.

## PORTE

## Istruzioni

1. Staccare il portello dall'apparecchio e appoggiarlo su una superficie di lavoro orizzontale piana.
2. Bloccare il portello sulla superficie di lavoro a ogni estremità con i morsetti con prese morbide e non abrasive.
3. Utilizzare un nastro adesivo con larghezza minima della striscia di 50 mm per tracciare l'intero perimetro della finestra (Fig. 1 e Fig. 2).
  - A. Far aderire i bordi del nastro il più vicino possibile a quelli della finestra.
  - B. Usare pezzi di nastro lunghi e continui per ciascun lato della finestra.
4. Usare una striscia di nastro corta per fissare in diagonale ogni angolo della finestra (Fig. 3A).
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per aggiungere un secondo strato di nastro al primo.

Fig. 1

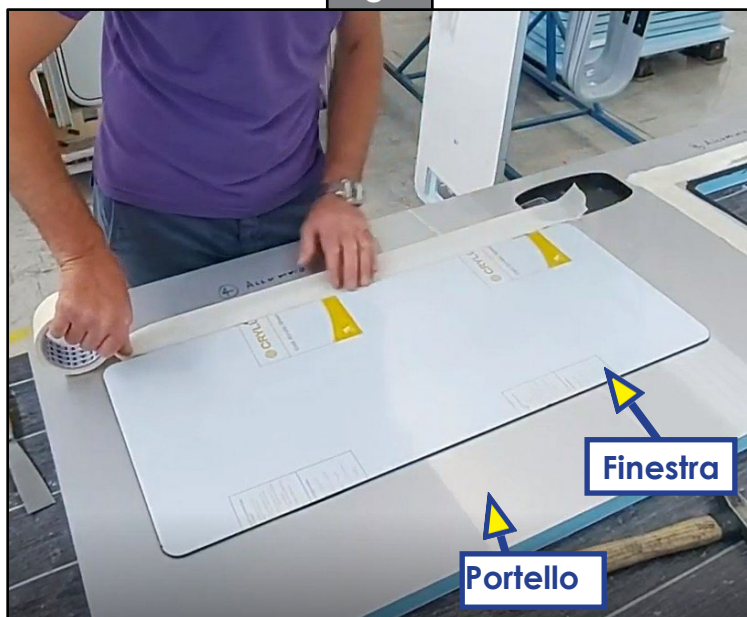


Fig. 2



Fig. 3



## PORTE

6. Per evitare di danneggiare la superficie del portello, inserire prudentemente una spatola d'acciaio in senso orizzontale tra la finestra e lo strato di sigillante che la fissa al portello (Fig. 4).
7. Utilizzare un martello per picchiettare sulla maniglia della spatola finché non taglia e trapassa il sigillante che fissa la finestra al portello (Fig. 5A).
8. Estrarre la spatola, spostarsi in un'altra zona della finestra e inserire orizzontalmente la spatola tra il sigillante e la finestra.
9. Ripetere i passaggi 7 e 8 su tutto il perimetro della finestra (Fig. 5B).

**NOTA:** Potrebbe essere necessario utilizzare la spatola per recidere i residui di sigillante e/o far leva sulla finestra per staccarla completamente dalla facciata del portello.

10. Togliere la finestra e gettarla (Fig. 6).

Fig. 4

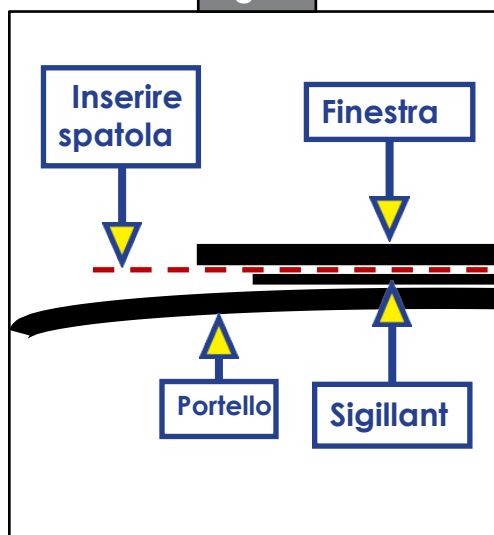


Fig. 5


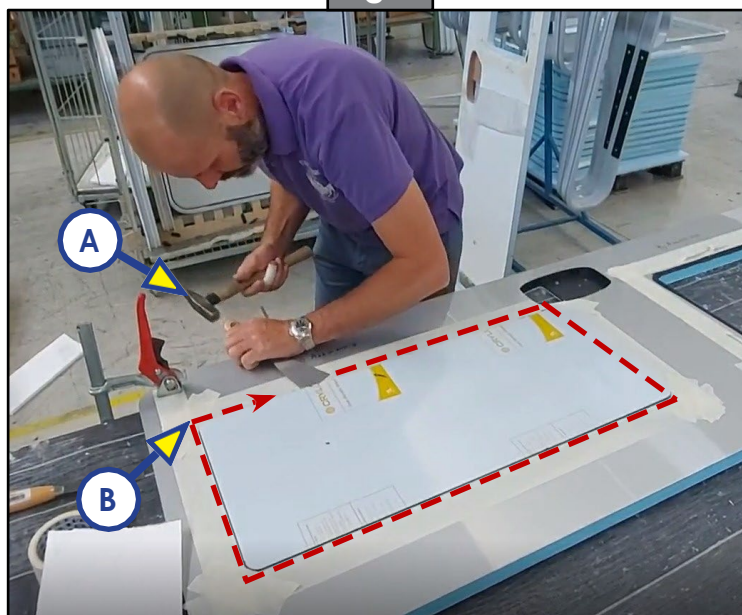


Fig. 6

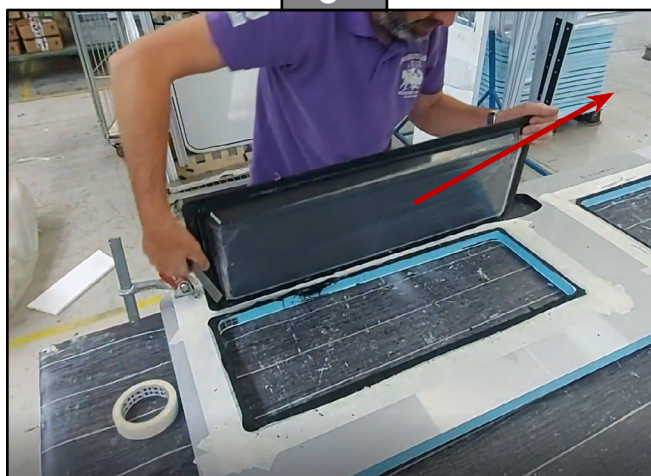

**PORTE**

1. Eliminare eventuali pezzi di sigillante staccati con aria compressa (Fig. 7).

**NOTA: NON** rimuovere il sigillante che è rimasto attaccato alla facciata del portello.

**NOTA: NON** usare sostanze o prodotti detergenti sul sigillante residuo attaccato alla facciata del portello.

**NOTA:** Dal momento della rimozione della finestra a quello dell'installazione della nuova finestra non devono passare più di 15 minuti.

2. Stendere il Pulitore E cleaner su uno straccio non abrasivo. Usando il bordo dello straccio con il pulitore aggiunto, passare la zona d'incollaggio della finestra sostitutiva. Pulire tutto attorno alla zona d'incollaggio (Fig. 8).

Fig. 7

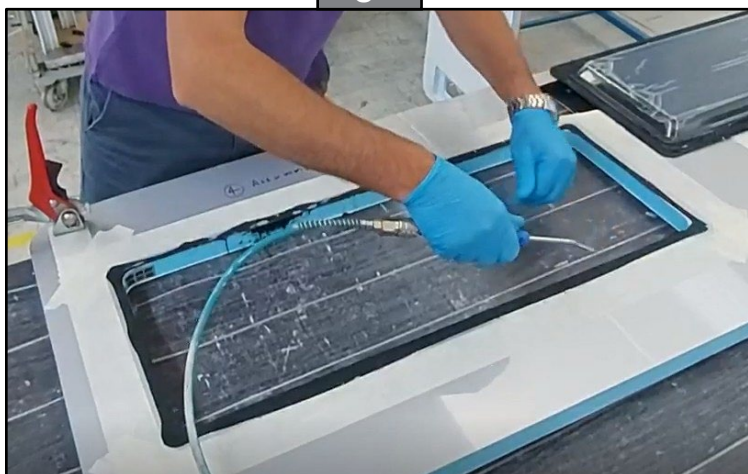



Fig. 8



3. Aspettare 3 minuti per consentire al pulitore di asciugare sulla superficie d'incollaggio della finestra sostitutiva.
4. Applicare un generoso bordino di adesivo sigillante MS Super Fast Polymer sulla facciata del portello direttamente alla sommità dell'adesivo residuo rimasto dalla precedente finestra (Fig. 9). Applicare una quantità sufficiente di polimero, di modo che, quando la nuova finestra viene applicata, il polimero in eccesso possa colare lungo l'intero bordo della finestra.

**Questa fuoriuscita è intenzionale.**

Fig. 9

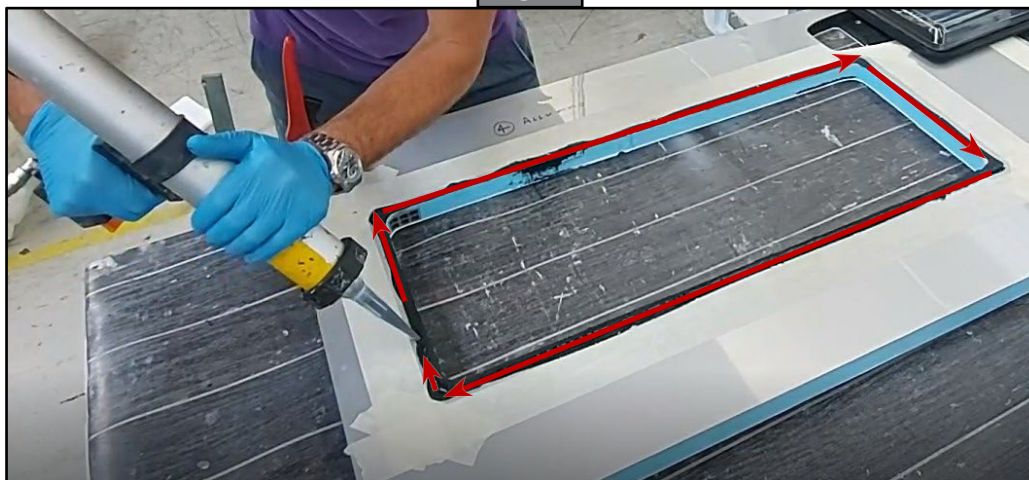


## PORTE

5. Capovolgere delicatamente la finestra in modo tale che la sua zona d'incollaggio (con il bordo pulito) sia rivolta verso la facciata anteriore del portello (Fig. 10). Allineare il bordo superiore della finestra con quello inferiore del nastro presente attorno alla parte superiore del perimetro della vecchia finestra come un'ancora, quindi allineare il resto del perimetro del bordo esterno della finestra con i bordi interni del perimetro del nastro.
6. Una volta che la finestra è allineata, abbassarla con cura sul bordino di polimero sigillante e premere delicatamente per fissare la finestra alla facciata del portello (Fig. 11). Il polimero eccedente dovrebbe fuoriuscire dall'intero perimetro della finestra sul nastro.
7. Aspettare almeno 5 ore prima di maneggiare il portello. Questo comprende lo spostamento del portello in posizione verticale o la reinstallazione. Il periodo completo di essiccazione

Fig. 10



Fig. 11

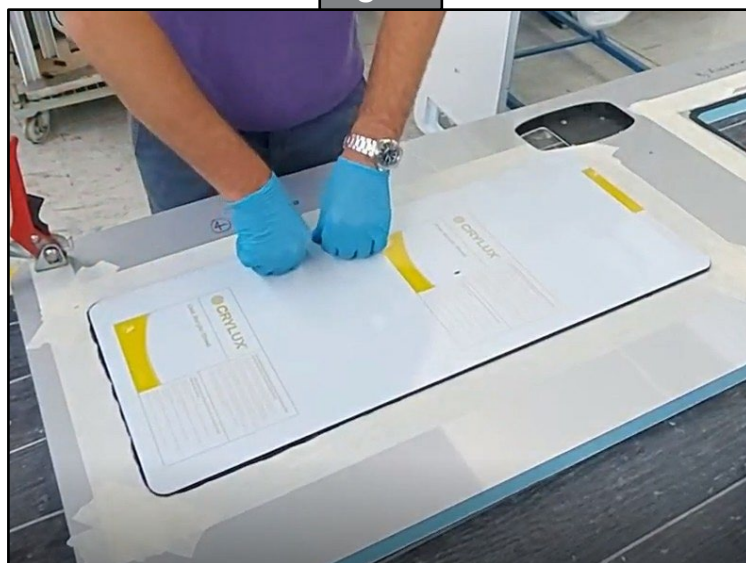

dell'adesivo per ottenere la migliore tenuta è di 24 ore.

8. Dopo 5 ore, eliminare il polimero in eccesso fuoriuscito dal perimetro della finestra per mezzo di una spatola d'acciaio.
9. Staccare il nastro adesivo in carta di protezione.
10. Pulire la facciata del portello con sapone, acqua e uno straccio non abrasivo.

### **⚠ WARNING AVVERTENZA**

#### **L'ESSICCATURA COMPLETA DEL SIGILLANTE RICHIEDE 24 ORE.**

Non provocare sollecitazioni al portello o alla finestra prima che siano trascorse le 24 ore previste. Non guidare il veicolo durante le 24 ore del periodo d'incollaggio.

In veste di fornitori di una vasta gamma di componenti ad alto contenuto tecnologico nei mercati dei prodotti per la ricreazione e il trasporto, sicurezza, educazione e soddisfazione del cliente sono i nostri obiettivi primari. Should you have any questions, please do not hesitate to contact us at 432-LIPPERT (432-547-7378) or by email at [customerservice@lci1.com](mailto:customerservice@lci1.com).

Suggerimenti di autoassistenza, documentazione tecnica, video sui prodotti e una lezione di formazione sono disponibili sul sito [lippert.com](http://lippert.com) o scaricando l'app LippertNOW.