



SportRack®

FRONTIER Ref. 3


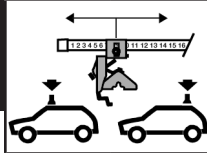


Weight Limit
Limite de poids
Límite del peso

Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste

Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> <i>El vehículo Marca y Modela</i>	Year <i>Année</i> <i>Año</i>	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> <i>3D Adaptador</i> A21116	Front <i>Avant</i> <i>Fronte</i>	Rear <i>Arrière</i> <i>Atrás</i>	A		B		Lbs	Kg	
					inch	mm	inch	mm			

ACURA											
Integra 3DR	94-01	✓	16	19	14 1/2	368	10 3/4	273	130	59	1b, 3u, 9o
AMC											
SE 3DR	87-93		20	19	18 1/2	470	15 3/4	400	130	59	1c, 3u, 4i
SE 3DR	87-93	✓	19	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3u, 9o
SE 4DR	87-93		17	17	20	508	17 1/4	438	130	59	1d
SE 5DR	87-93		17	17	20	508	17 1/4	438	130	59	1d
BUICK											
Riviera 2DR	95-99		14	11	21 3/4	552	21 3/4	552	130	59	1d, 3b
CHEVROLET											
Blazer 3DR	82-94		25	25	18	457	15 3/4	400	130	59	1d
Metro 3DR	98-00		15	14	15 3/4	400	13 3/4	349	130	59	1c
Metro 3DR	98-00	✓	14	14	16 1/4	413	15 1/4	387	130	59	3u, 9o
Metro 4DR	98-00		14	12	9 3/4	248	23 1/2	597	130	59	
Nova	85-88		30	30	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
S-10 King Cab	82-93	✓	27	27	16 1/4	413	14 1/4	362	130	59	3h, 9o
Sprint 3DR	84-88		18	17	21 3/4	552	19 3/4	502	130	59	1c
Sprint 3DR	84-88	✓	20	20	18	457	15 3/4	400	130	59	9o
Sprint 5DR	84-88		19	19	8 3/4	222	27 1/2	699	90	41	3u
DODGE											
Colt 2DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	105	48	1c
Colt 2DR	93-96	✓	22	21	15 3/4	400	14 1/4	362	130	59	9o
Colt 4DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	1d
Dakota	87-96		28	28	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	1d
EAGLE											
Summit 2DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	1c
Summit 2DR	93-96	✓	22	21	15 3/4	400	14 1/4	362	130	59	9o
Summit 4DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	1d
FORD											
Aspire 3DR	94-97		19	18	16 1/2	419	19 3/4	502	90	41	1c
Aspire 3DR	94-97	✓	21	23	13 3/4	349	12 1/2	318	90	41	4i, 9o
Aspire 5DR	94-97		19	19	9 3/4	248	24 1/2	622	90	41	
Escort 3DR	91-96		24	23	17 3/4	451	27 1/2	699	130	59	
Escort 4DR	97-99		24	24	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	3y, 4i
Escort 4DR	91-96		20	20	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Escort 5DR	91-96		20	20	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Festiva 3DR	88-93		17	16	20 3/4	527	19	483	130	59	1c
Festiva 3DR	88-93	✓	20	18	20	508	17 1/4	438	130	59	3u, 9o
Mustang 2DR	79-93		29	29	21 3/4	552	19 3/4	502	130	59	1c
Mustang 2DR	79-93	✓	29	29	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	9o
Mustang 3DR	79-93		29	29	21 3/4	552	19 3/4	502	130	59	1c
Mustang 3DR	79-93	✓	29	29	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	9o
GEO											
Metro 3DR	95-00		15	14	15 3/4	400	13 3/4	349	130	59	1c
Metro 3DR	95-00	✓	14	14	16 1/4	413	15 1/4	387	130	59	3u, 9o
Metro 4DR	95-00		14	12	9 3/4	248	23 1/2	597	130	59	
GMC											
Jimmy 3DR	82-94		25	25	18	457	15 3/4	400	130	59	1d
S-15 King Cab	82-93	✓	27	27	16 1/4	413	14 1/4	362	105	48	3h, 9o

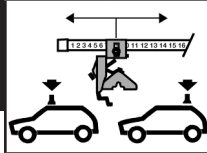SportRack®**FRONTIER Ref. 3**

Weight Limit
Limite de poids
Límite del peso



Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste

Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> El vehículo Marca y Modela	Year <i>Année</i> Año	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> 3D Adaptador A21116			A		B		Lbs / Kg		
			Front <i>Avant</i> Fronte	Rear <i>Arrière</i> Atrás	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg	

GMC (continued - suite - consecuencia)											
Sonoma King Cab	82-93	✓	27	27	16 1/4	413	14 1/4	362	130	59	3h, 9o
HONDA											
Civic 2DR	96-00	✓	20	19	17 3/4	451	15 1/4	387	90	41	9o
Civic 2DR	92-95		17	16	19	483	17	432	130	59	1c, 3u, 4i
Civic 2DR	92-95	✓	17	17	16 1/2	419	15	381	130	59	3u, 41, 9o
Civic 3DR	96-00		19	20	18 1/2	470	16 1/4	413	130	59	1c
Civic 3DR	96-00	✓	20	20	17 3/4	451	15 1/4	387	130	59	3u, 9o
Civic 3DR	92-95		17	16	19	483	17	432	130	59	1c, 3x, 4i
Civic 3DR	92-95	✓	17	18	15 3/4	400	13	330	130	59	9o
CRV	97-01		31	29	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	1i
Odyssey	95-98		32	32	5	127	27 1/2	699	130	59	1i
HYUNDAI											
Accent 3DR	00-06	✓	24	24	19 3/4	502	13 3/4	349	90	41	9o
Accent 3DR	95-99	✓	18	10	15	381	13 1/2	343	90	41	3u, 9o
Accent 4DR	00-05		24	24	11 3/4	298	25 1/2	648	105	48	4i
Accent 4DR	95-99		15	13	9 3/4	248	23 1/2	597	105	48	
Sonata 4DR	94-98		31	29	11 1/2	292	24 3/4	629	105	48	
FORD											
J30 4DR	92-97		22	22	11 3/4	298	23 1/2	597	130	59	1d, 3c, 9b
QX4	97-03		19	17	13 3/4	349	29 1/2	749	130	59	1i, 3c
ISUZU											
Oasis 5DR	96-98		32	32	5	127	27 1/2	699	90	41	1i
MAZDA											
323 3DR	86-89		15	15	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
323 5DR	86-89		15	14	9 3/4	248	25 1/2	648	130	59	
GLC 3DR	86-89		15	15	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
MX-3 Precidia 3DR	92-96		21	17	19 3/4	502	17 3/4	451	90	41	1b
MERCURY											
Tracer 3DR	91-96		24	23	17 3/4	451	27 1/2	699	130	59	
Tracer 3DR	86-89		15	15	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Tracer 4DR	97-99		24	24	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	3y, 4i
Tracer 4DR	91-96		20	20	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Tracer 4DR	86-89		15	14	9 3/4	248	25 1/2	648	130	59	
Tracer 5DR	91-96		20	20	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Tracer 5DR	86-89		15	14	9 3/4	248	25 1/2	648	130	59	
MINI											
Cooper 2DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	1c
Cooper 2DR	93-96	✓	22	21	15 3/4	400	14 1/4	362	130	59	9o
Cooper 4DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	1d
Mirage 2DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	105	48	1c
Mirage 2DR	93-96	✓	22	21	15 3/4	400	14 1/4	362	105	48	9o
Mirage 4DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	1d
NISSAN											
300 ZX T-Top	84-89		29	29	21 3/4	552	18 1/2	470	130	59	1d, 1g
NX 1600	91-93		28	28	19 3/4	502	17 3/4	451	130	59	1d, 1g
NX 2000	91-93		28	28	19 3/4	502	17 3/4	451	130	59	1d, 1g
Pathfinder 5DR	96-04		19	17	13 3/4	349	29 1/2	749	130	59	1i, 3c
Pulsar 2DR	83-86		19	18	19 1/4	489	21 3/4	552	130	59	1b

SportRack®

FRONTIER Ref. 3

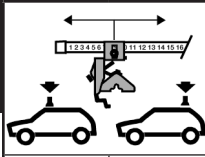

Weight Limit
Limite de poids
Limite del peso

Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste

Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> <i>El vehículo Marca y Modela</i>	Year <i>Année</i> <i>Año</i>	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> <i>3D Adaptador</i> A21116			A		B		Lbs / Kg		
			Front <i>Avant</i> <i>Freinte</i>	Rear <i>Arrière</i> <i>Atrás</i>	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg	

NISSAN (continued - suite - consecuencia)

Stanza 4DR	87-89		20	20	9 3/4	248	25 1/2	648	130	59	3x
------------	-------	--	----	----	-------	-----	--------	-----	-----	----	----

OLDSMOBILE

Bravada 3DR	82-94		25	25	18	457	15 3/4	400	130	59	1d
Optima 3DR	87-93		20	19	18 1/2	470	15 3/4	400	130	59	1c, 3u, 4i
Optima 3DR	87-93	✓	19	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3u, 9o
Optima 4DR	87-93		17	17	20	508	17 1/4	438	130	59	1d
Optima 5DR	87-93		17	17	20	508	17 1/4	438	130	59	1d

PLYMOUTH

Colt 2DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	105	48	1c
Colt 2DR	93-96	✓	22	21	15 3/4	400	14 1/4	362	105	48	9o
Colt 4DR	93-96		20	19	17 3/4	451	15 3/4	400	130	59	1d

PONTIAC

Fiero 2DR	84-88		26	26	15 3/4	400	13 3/4	349	130	59	1d
Firefly 3DR	95-00		15	14	15 3/4	400	13 3/4	349	130	59	1c
Firefly 3DR	95-00	✓	14	14	16 1/4	413	15 1/4	387	130	59	3u, 9o
Firefly 3DR	84-88		18	17	21 3/4	552	19 3/4	502	130	59	1c
Firefly 3DR	84-88	✓	20	20	18	457	15 3/4	400	130	59	9o
Firefly 4DR	95-00		14	12	9 3/4	248	23 1/2	597	130	59	
Firefly 4DR	84-88		19	19	8 3/4	222	27 1/2	699	130	59	3u
Le Mans 3DR	87-93		20	19	18 1/2	470	15 3/4	400	130	59	1c, 3u, 4i
Le Mans 3DR	87-93	✓	19	19	17 1/4	438	15 1/4	387	130	59	3u, 9o
Le Mans 4DR	87-93		17	17	20	508	17 1/4	438	130	59	1d
Le Mans 5DR	87-93		17	17	20	508	17 1/4	438	130	59	1d

SUZUKI

Cultus 3DR	84-88		19	19	8 3/4	222	27 1/2	699	130	59	3u
Esteem 4DR	95-02		20	19	9 3/4	248	23 1/2	597	105	48	
Forsa 3DR	84-88		18	17	21 3/4	552	19 3/4	502	130	59	1c
Forsa 3DR	84-88	✓	20	20	18	457	15 3/4	400	130	59	9o
Forsa 5DR	84-88		19	19	8 3/4	222	27 1/2	699	130	59	3u
Swift 3DR	95-00		15	14	15 3/4	400	13 3/4	349	130	59	1c
Swift 3DR	95-00	✓	14	14	16 1/4	413	15 1/4	387	130	59	3u, 9o

TOYOTA

Celica 3DR	79-85		24	24	20 3/4	527	19 3/4	502	130	59	1b
Cressida 4DR	85-88		25	25	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	
Echo 2DR	00-05	✓	23	23	17	432	13 3/4	349	105	48	4i, 9o
Echo 4DR	00-05		23	22	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	4i
Echo 5DR	04-05		19	21	6	152	23 1/2	597	130	59	3y, 4i, 9q
MR-2	90-97		24	24	17	432	15	381	130	59	1d, 3c
Terrel 2DR	95-99		19	18	21 3/4	552	19 3/4	502	130	59	1c
Terrel 2DR	95-99	✓	19	19	17 3/4	451	19 3/4	502	130	59	3u, 4i
Terrel 2DR	86-90		18	17	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Terrel 3DR	86-90		18	17	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Terrel 4DR	95-99		18	17	11 3/4	298	25 1/2	648	130	59	
Terrel 4DR	91-99		19	18	11	279	25 1/2	648	130	59	
Terrel 5DR	86-90		18	17	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	

VOLKSWAGEN

Corrado 3DR	90-95		12	16	13 3/4	349	23 1/2	597	130	59	
-------------	-------	--	----	----	--------	-----	--------	-----	-----	----	--



FIT TIPS

1 RESTRICTIONS

- 1a Do not exceed the maximum load recommended by the car manufacturer.
- 1b Do not load large, long, or heavy objects on rack (furniture, boats, sailboards, car top boxes, etc...).
- 1c Skis and/or snowboards only. The 2 door short roof adapter (A21116) is required for any other loads. See other fit for this vehicle on next line.
- 1d Skis and/or snowboards only.
- 1f For vehicles with factory installed raised* longitudinal roof racks only (*as opposed to flush mounted rails).
- 1g For models with hard top only.
- 1i For vehicles without factory installed roof racks only.

3 MOUNTING INDICATIONS

- 3b Install hook in groove above door.
- 3c Insert hook between rubber molding and solid roof detail (use a plastic card, calling card type, to gently pry molding away from vehicle).
- 3h Separate rubber molding from roof sill, insert hook on sill, then reposition molding.
- 3m Anchor to roof edge.
- 3u Attachment mechanism must be extremely tight to secure bar on roof.
- 3x Do not over tighten the bars (may damage the roof contour).
- 3y Both sides of the bar must be tightened simultaneously.
- 4i Hold the hook while tightening the mechanism.
- 4j Tighten until the hook deforms. The deformation must be big enough so that the rubbered surface of the hook is fully in contact with the car anchoring surface.
- 4l Insert hook between rubber molding and plastic or chromed molding.
- 4o Tighten bars until they are firm. Over tightening may deform the roof panel of the vehicle.

5 INSTALLATION POSITIONS

- 5f Install hook at manufacturer's recommended point of attachment.

9 MISCELLANEOUS

- 9b Sun roof will not open.
- 9d Remove rack when not in use: the rubber door seal or trim may deform under prolonged contact with any roof rack hooks.
- 9f There is another reference on the next line for vehicles with factory installed raised* longitudinal roof racks (*as opposed to flush mounted rails).
- 9o The 2 door short roof adapter (A21116) is required for any load other than skis and/or snowboards.
- 9q Skis and/or snowboards and bicycles only.



CONSEILS D'INSTALLATION

1 RESTRICTIONS

- 1a Ne pas dépasser la charge maximum prévue par le constructeur du véhicule.
- 1b Ne pas utiliser pour des objets volumineux ou des charges excessives (meuble, planche à voile, valise ou coffre de toit,...).
- 1c Seulement pour skis et/ou planches à neige. L'adaptateur de toit court (A21116) est requis pour tout autre charge. Consulter l'autre référence pour ce véhicule à la ligne suivante.
- 1d Seulement pour skis et/ou planches à neige.
- 1f Seulement pour véhicules équipés de barres longitudinales d'origine surélevées.
- 1g Seulement pour véhicules munis de toit rigide (hard-top).
- 1i Seulement pour véhicules sans barres d'origine.

3 DÉTAILS DE MONTAGE

- 3b Accrocher dans la rainure au-dessus de la porte.
- 3c Accrocher entre la garniture de caoutchouc et un appui solide du toit (utiliser si nécessaire une carte de type téléphone pour introduire le crochet ou la contre-patte).
- 3h Écarter la garniture de caoutchouc, installer le crochet sur le longeron puis replacer la garniture.
- 3m Accrocher sur le rebord du toit.
- 3u Serrer très fortement la barre afin d'avoir un bon encrage au toit du véhicule.
- 3x Ne pas serrer les barres au maximum afin de ne pas endommager le toit du véhicule.
- 3y Le serrage doit être effectué simultanément des deux cotés.
- 4i Tenir le crochet bien enfoncé pendant le serrage.
- 4j Serrer jusqu'à ce que la déformation du crochet provoque un contact parfait entre la surface recouverte de l'autocollant de caoutchouc et le plan d'appui sur le véhicule.
- 4l Insérer le crochet entre le joint de caoutchouc et la moulure plastifiée ou chromée.
- 4o Serrer jusqu'à une bonne tenue des barres. Un trop fort serrage pourrait déformer le toit du véhicule.

5 POSITIONS D'INSTALLATION

- 5f Installer au point d'ancrage recommandé par le fabricant.

9 DIVERS

- 9b Le toit ouvrant ne pourra pas fonctionner.
- 9d Enlever les barres en cas de non utilisation : le joint de portière ou la garniture en caoutchouc pourrait se déformer en cas de contact prolongé avec les crochets.
- 9f Il existe une autre référence ci-dessous pour ce véhicule équipé de barres longitudinales d'origine surélevées.
- 9o L'adaptateur de toit court (A21116) est requis pour toute charge autre que des skis et/ou planches à neige.
- 9q Seulement pour skis et/ou planches à neige et vélos.



CONSEJOS DEL AJUSTE

1 RESTRICCIONES

- 1a No supere la carga máxima recomendada por el fabricante del coche.
- 1b No cargue objetos grandes, largos o pesados en el portaequipajes (muebles, botes, tablas de windsurf, baúles de techo, etc...).
- 1c Sólo esquís y/o snowboards. Para cualquier otra carga se requiere el adaptador (A21116) para techos pequeños de coches de 2 puertas. Vea otros adaptadores para este vehículo en la línea siguiente.
- 1d Sólo esquís y/o snowboards.
- 1f Sólo para vehículos con portaequipajes de techo longitudinales elevados* instalados de fábrica (*en contraposición a los rieles para montaje al ras).
- 1g Sólo para modelos con techo duro.
- 1i Sólo para vehículos sin portaequipajes de techo de fábrica.

3 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 3b Instale el gancho en la ranura sobre la puerta.
- 3c Inserte el gancho entre la moldura de goma y el detalle del techo sólido (use una tarjeta de plástico, del tipo de las tarjetas telefónicas, para separar cuidadosamente la moldura del vehículo).
- 3h Separe la moldura de goma del panel inferior del techo, inserte el gancho en el panel inferior, y a continuación vuelva a colocar la moldura en su sitio.
- 3m Fijelo al borde del techo.
- 3u El mecanismo de acople debe estar ajustado con una gran firmeza para fijar la barra en el techo.
- 3x No ajuste las barras excesivamente (podría dañar el contorno del techo).
- 3y Los dos lados de la barra se deben ajustar simultáneamente.
- 4i Sujete el gancho mientras ajusta el mecanismo.
- 4j Ajuste hasta que se deforme el gancho. La deformación debe ser lo suficientemente grande para que la superficie del gancho esté totalmente en contacto con la superficie de anclaje del coche.
- 4l Inserte el gancho entre la moldura de goma y la moldura de plástico o de cromo.
- 4o Ajuste las barras hasta que estén firmes. El ajuste excesivo puede deformar el panel del techo del vehículo.

5 POSICIONES DE INSTALACIÓN

- 5f Instale el gancho en el punto de anclaje recomendado por el fabricante.

9 VARIOS

- 9b El techo solar no se abrirá.
- 9d Quite el portaequipajes cuando no esté en uso: el sellado de goma o la tapicería de la puerta se pueden deformar tras un contacto prolongado con el gancho del portaequipajes de techo.
- 9f En la línea siguiente hay otra referencia para vehículos con portaequipajes de techo longitudinales elevados* de fábrica (*en contraposición a los rieles para montaje al ras). Para cualquier otra carga que no sea esquís o snowboards se requiere el adaptador (A21116) para los techos pequeños de coches de 2 puertas.
- 9o Sólo esquís y/o snowboards y bicicletas.
- 9q