



SportRack®

FRONTIER Ref. 4

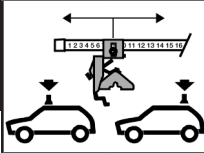

Weight Limit
Limite de poids
Limite del peso

Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste

Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> El vehículo Marca y Modela	Year <i>Année</i> Año	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> 3D Adaptador A21116	Front <i>Avant</i> Frente	Rear <i>Arrière</i> Atrás	A		B		Lbs	Kg	
					inch	mm	inch	mm			

ACURA

Integra 3DR	86-89		18	17	19 3/4	502	17 3/4	451	130	59	1c
Integra 3DR	86-89	✓	17	17	20 1/2	521	16 1/2	419	130	59	3u, 9o
Legend 4DR	86-90		21	19	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	

ALFA ROMEO

164 4dr	88-98		22	20	16 1/4	413	33 1/2	851	130	59	4i
---------	-------	--	----	----	--------	-----	--------	-----	-----	----	----

CHEVROLET

Lumina 4DR	95-99		25	23	11	279	26 3/4	679	130	59	
Monte Carlo 2DR	95-99		28	26	23 1/4	591	19 3/4	502	130	59	1c
Monte Carlo 2DR	95-99	✓	28	26	20 1/2	521	17 3/4	451	130	59	9o
Sprint 3DR	89-94		13	10	21 1/4	540	18 1/2	470	90	41	1c
Sprint 3DR	89-94	✓	13	13	19	483	13 3/4	349	90	41	9o
Sprint 4DR	89-94		12	11	11	279	24 3/4	629	130	59	
Sprint 5DR	89-94		12	11	11	279	24 3/4	629	90	41	

CHRYSLER

Cirrus 4DR	95-00		28	25	10 1/4	260	22 3/4	578	130	59	
Daytona	84-93		21	21	18	457	16 1/2	419	130	59	1d
Daytona T-Top	84-93		31	31	18	457	16 1/2	419	130	59	1d, 3m
Dynasty 4DR	88-93		28	27	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Le Baron 2DR	87-95		16	14	20 3/4	527	17 3/4	451	130	59	1b, 1d
Le Baron 4DR	90-94		21	19	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Le Baron GTS	85-89		21	19	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Neon 4DR	00-04		18	15	12 1/2	318	23 1/2	597	130	59	
New Yorker 4DR	88-93		28	27	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
New Yorker Fifth Avenue 4DR	90-93		28	27	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Sebring 4DR	01-06	✓	27	24	11 3/4	298	15 3/4	400	90	41	3x, 9o
Town & Country	96-01		26	26	5	127	31 1/2	800	130	59	1i

DODGE

Caravan	96-01		26	26	5	127	31 1/2	800	105	48	1i
Colt 200 3DR	89-92		18	14	20 1/2	521	17 1/4	438	130	59	1c
Colt 200 3DR	89-92	✓	15	11	17	432	13	330	130	59	9o
Daytona 3DR	84-93		21	21	18	457	16 1/2	419	130	59	1d
Dynasty	88-93		28	27	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Lancer 5DR	85-89		21	19	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59	
Neon 4DR	00-04		18	15	12 1/2	318	23 1/2	597	130	59	
Shadow 3DR	87-94		22	21	19 3/4	502	17 3/4	451	130	59	1c
Shadow 3DR	87-94	✓	20	22	19 3/4	502	15 1/4	387	130	59	9o
Shadow 5DR	87-94		21	19	10 1/4	260	24 3/4	629	130	59	
Spirit 4DR	88-95		21	19	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	
Stratus 4DR	95-99		28	25	10 1/4	260	22 3/4	578	130	59	

EAGLE



Summit 3DR	89-92		18	14	20 1/2	521	17 1/4	438	130	59	1c
Summit 3DR	89-92	✓	15	11	17	432	13	330	130	59	9o

GEO

Metro 3DR	89-94		13	10	21 1/4	540	18 1/2	470	130	59	1c
Metro 3DR	89-94	✓	13	13	19	483	13 3/4	349	130	59	9o
Metro 4DR	89-94		12	11	11	279	24 3/4	629	130	59	
Metro 5DR	89-94		12	11	11	279	24 3/4	629	130	59	

SportRack®

FRONTIER Ref. 4

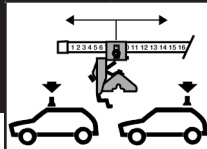



Weight Limit
Limite de poids
Limite del peso

Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste

Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> <i>El vehículo Marca y Modela</i>	Year <i>Année</i> <i>Año</i>	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> <i>3D Adaptador</i> A21116	Front <i>Avant</i> <i>Frente</i>		Rear <i>Arrière</i> <i>Atrás</i>		A		B		Weight Limit <i>Limite de poids</i> <i>Limite del peso</i>		Fit Tips <i>Conseils d'installation</i> <i>Consejos del ajuste</i>
			inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg			
HONDA													
Accord 2DR	86-89	✓	19	19	19 3/4	502	15 3/4	400	130	59	90		
Accord 3DR	86-89	✓	18	18	20 1/2	521	13	330	130	59	90		
Accord 4DR	86-89		20	20	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59			
Passport	90-97		28	28	14 1/4	362	31 1/2	800	130	59	1b, 1i		
INFINITI													
G20 4DR	91-96		22	20	13 3/4	349	25 1/2	648	130	59			
ISUZU													
Hombre	96-97		29	29					130	59			
Pickup	81-95		29	29					130	59			
Rodeo 5DR	90-97		28	28	14 1/4	362	31 1/2	800	130	59	1b, 1i		
Stylus 4DR	92-95		21	18	9 1/4	235	23 1/4	591	130	59	4i		
MAZDA													
929 4DR	88-91		25	24	11 3/4	298	27 1/2	699	130	59			
MITSUBISHI													
Colt 3DR	89-92		18	14	20 1/2	521	17 1/4	438	130	59	1c		
Colt 3DR	89-92	✓	15	11	17	432	13	330	130	59	90		
Mirage 3DR	89-92		18	14	20 1/2	521	17 1/4	438	130	59	1c		
Mirage 4DR	89-92	✓	15	11	17	432	13	330	130	59	90		
NISSAN													
200 SX 2DR	95-98		19	18	19 3/4	502	15 3/4	400	130	59	1d		
Axxess 5DR	89-95		24	23	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59	4i		
Costaud	87-97		29	28	19 3/4	502	17	432	130	59	1d		
Costaud King Cab	87-97		29	28	19 3/4	502	17	432	130	59	1c		
Costaud King Cab	87-97	✓	30	29	18 1/2	470	13 3/4	349	130	59	90		
Frontier 4DR	00-04		29	28	11 3/4	298	27 1/2	699	105	48	4i		
Maxima 4DR	89-94		25	23	11 3/4	298	25 1/2	648	90	41			
Multi 5DR	82-88		28	27	7 3/4	197	27 1/2	699	130	59			
Pathfinder 5DR	90-96		32	32	20 1/2	521	17 3/4	451	80	36	1b, 1i		
Pickup	87-97		29	28	19 3/4	502	17	432	130	59	1d		
Pickup King Cab	87-97		29	28	19 3/4	502	17	432	130	59	1c		
Pickup King Cab	87-97	✓	30	29	18 1/2	470	13 3/4	349	130	59	90		
Sentra 2DR	91-95		17	15	19 3/4	502	17 3/4	451	130	59	1c		
Sentra 2DR	91-95	✓	18	14	19 3/4	502	15	381	90	41	4i, 90		
Sentra 4DR	95-99		17	17	11 3/4	298	23 1/2	597	90	41			
Sentra 4DR	91-94		16	15	11 3/4	298	24 3/4	629	130	59			
OLDSMOBILE													
Alero 2DR	99-05		20	20	25 1/2	648	21 3/4	552	105	48			
Alero 4DR	99-05		19	21	9 3/4	248	23 1/2	597	105	48			
PLYMOUTH													
Acclaim 4DR	88-95		21	19	9 3/4	248	27 1/2	699	130	59			
Breeze 4DR	96-99		28	25	10 1/4	260	22 3/4	578	130	59			
Colt 200 3DR	89-92		18	14	20 1/2	521	17 1/4	438	130	59	1c		
Colt 200 3DR	89-92	✓	15	11	17	432	13	330	130	59	90		
Duster 3DR	87-94		22	21	19 3/4	502	17 3/4	451	130	59	1c		
Duster 3DR	87-94	✓	20	22	19 3/4	502	15 1/4	387	130	59	90		
Duster 5DR	87-94		21	19	10 1/4	260	24 3/4	629	130	59			
Grand Voyager	96-99		26	26	5	127	31 1/2	800	130	59	1i		
Laser 3DR	84-86		21	21	18	457	16 1/2	419	130	59	1d		

SportRack®

FRONTIER Ref. 4

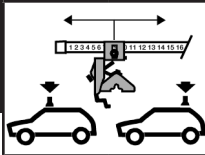

Weight Limit
Limite de poids
Límite del peso

Fit Tips
Conseils d'installation
Consejos del ajuste

Vehicle Make and Model
Marque et Modèle du véhicule
El vehículo Marca y Modela

Year
Année
Año

3D Adapter
Adaptateur 3D
3D Adaptador
A21116

Front
Avant
Frente

Rear
Arrière
Atrás

A
inch mm

B
inch mm

Lbs

Kg

PLYMOUTH (continued - suite - consecuencia)

Neon 4DR	00-01		18	15	12 1/2	318	23 1/2	597	130	59	
Sundance 3DR	87-94		22	21	19 3/4	502	17 3/4	451	130	59	1c
Sundance 3DR	87-94	✓	20	22	19 3/4	502	15 1/4	387	130	59	9o
Sundance 5DR	87-94		21	19	10 1/4	260	24 3/4	629	130	59	
Voyager	96-00		26	26	5	127	31 1/2	800	105	48	1i

PONTIAC

Firefly 3DR	89-94		13	10	21 1/4	540	18 1/2	470	90	41	1c
Firefly 3DR	89-94	✓	13	13	19	483	13 3/4	349	90	41	9o
Firefly 4DR	89-94		12	11	11	279	24 3/4	629	90	41	
Firefly 5DR	89-94		12	11	11	279	24 3/4	629	130	59	
Grand Am 2DR	99-05		19	19	23 1/2	597	21 1/4	540	105	48	
Grand Am 2DR	99-04	✓	19	19	21 3/4	552	13 3/4	349	130	59	
Grand Am 4DR	99-05		19	21	9 3/4	248	23 1/2	597	105	48	

SAAB

9000 4DR	84-97		22	20	16 1/4	413	33 1/2	851	130	59	4i
9000 5DR	84-98		22	20	16 1/4	413	33 1/2	851	130	59	4i

SUZUKI

Swift 3DR	89-94		13	10	21 1/4	540	18 1/2	470	90	41	1c
Swift 3DR	89-94	✓	13	13	19	483	13 3/4	349	130	59	9o
Swift 4DR	89-94		12	11	11	279	24 3/4	629	90	41	
Swift 5DR	89-94		12	11	11	279	24 3/4	629	130	59	

TOYOTA

4Runner 5DR	90-02		27	27	11 3/4	298	27 1/2	699	90	41	
Corolla GTS 2DR	85-91		13	13	17 3/4	451	15	381	130	59	1c
Corolla GTS 2DR	85-91	✓	11	13	14 1/4	362	11 1/2	292	130	59	9o
Corolla SR5 2DR	85-91		13	13	17 3/4	451	15	381	130	59	1c
Corolla SR5 2DR	85-91	✓	11	13	14 1/4	362	11 1/2	292	130	59	9o
Pickup Xtra Cab	89-95		24	24	19 1/4	489	15 3/4	400	130	59	1c
Pickup Xtra Cab	89-95	✓	27	26	15 3/4	400	11 3/4	298	130	59	9o



FIT TIPS

1 RESTRICTIONS

- 1a Do not exceed the maximum load recommended by the car manufacturer.
- 1b Do not load large, long, or heavy objects on rack (furniture, boats, sailboards, car top boxes, etc...).
- 1c Skis and/or snowboards only. The 2 door short roof adapter (A21116) is required for any other loads. See other fit for this vehicle on next line.
- 1d Skis and/or snowboards only.
- 1f For vehicles with factory installed raised* longitudinal roof racks only (*as opposed to flush mounted rails).
- 1g For models with hard top only.
- 1i For vehicles without factory installed roof racks only.

3 MOUNTING INDICATIONS

- 3b Install hook in groove above door.
- 3c Insert hook between rubber molding and solid roof detail (use a plastic card, calling card type, to gently pry molding away from vehicle).
- 3h Separate rubber molding from roof sill, insert hook on sill, then reposition molding.
- 3m Anchor to roof edge.
- 3u Attachment mechanism must be extremely tight to secure bar on roof.
- 3x Do not over tighten the bars (may damage the roof contour).
- 3y Both sides of the bar must be tightened simultaneously.
- 4i Hold the hook while tightening the mechanism.
- 4j Tighten until the hook deforms. The deformation must be big enough so that the rubbered surface of the hook is fully in contact with the car anchoring surface.
- 4l Insert hook between rubber molding and plastic or chromed molding.
- 4o Tighten bars until they are firm. Over tightening may deform the roof panel of the vehicle.

5 INSTALLATION POSITIONS

- 5f Install hook at manufacturer's recommended point of attachment.

9 MISCELLANEOUS

- 9b Sun roof will not open.
- 9d Remove rack when not in use: the rubber door seal or trim may deform under prolonged contact with any roof rack hooks.
- 9f There is another reference on the next line for vehicles with factory installed raised* longitudinal roof racks (*as opposed to flush mounted rails).
- 9o The 2 door short roof adapter (A21116) is required for any load other than skis and/or snowboards.
- 9q Skis and/or snowboards and bicycles only.



CONSEILS D'INSTALLATION

1 RESTRICTIONS

- 1a Ne pas dépasser la charge maximum prévue par le constructeur du véhicule.
- 1b Ne pas utiliser pour des objets volumineux ou des charges excessives (meuble, planche à voile, valise ou coffre de toit,...).
- 1c Seulement pour skis et/ou planches à neige. L'adaptateur de toit court (A21116) est requis pour tout autre charge. Consulter l'autre référence pour ce véhicule à la ligne suivante.
- 1d Seulement pour skis et/ou planches à neige.
- 1f Seulement pour véhicules équipés de barres longitudinales d'origine surélevées.
- 1g Seulement pour véhicules munis de toit rigide (hard-top).
- 1i Seulement pour véhicules sans barres d'origine.

3 DÉTAILS DE MONTAGE

- 3b Accrocher dans la rainure au-dessus de la porte.
- 3c Accrocher entre la garniture de caoutchouc et un appui solide du toit (utiliser si nécessaire une carte de type téléphone pour introduire le crochet ou la contre-patte).
- 3h Écarter la garniture de caoutchouc, installer le crochet sur le longeron puis replacer la garniture.
- 3m Accrocher sur le rebord du toit.
- 3u Serrer très fortement la barre afin d'avoir un bon encrage au toit du véhicule.
- 3x Ne pas serrer les barres au maximum afin de ne pas endommager le toit du véhicule.
- 3y Le serrage doit être effectué simultanément des deux cotés.
- 4i Tenir le crochet bien enfoncé pendant le serrage.
- 4j Serrer jusqu'à ce que la déformation du crochet provoque un contact parfait entre la surface recouverte de l'autocollant de caoutchouc et le plan d'appui sur le véhicule.
- 4l Insérer le crochet entre le joint de caoutchouc et la moulure plastifiée ou chromée.
- 4o Serrer jusqu'à une bonne tenue des barres. Un trop fort serrage pourrait déformer le toit du véhicule.

5 POSITIONS D'INSTALLATION

- 5f Installer au point d'ancrage recommandé par le fabricant.

9 DIVERS

- 9b Le toit ouvrant ne pourra pas fonctionner.
- 9d Enlever les barres en cas de non utilisation : le joint de portière ou la garniture en caoutchouc pourrait se déformer en cas de contact prolongé avec les crochets.
- 9f Il existe une autre référence ci-dessous pour ce véhicule équipé de barres longitudinales d'origine surélevées.
- 9o L'adaptateur de toit court (A21116) est requis pour toute charge autre que des skis et/ou planches à neige.
- 9q Seulement pour skis et/ou planches à neige et vélos.



CONSEJOS DEL AJUSTE

1 RESTRICCIONES

- 1a No supere la carga máxima recomendada por el fabricante del coche.
- 1b No cargue objetos grandes, largos o pesados en el portaequipajes (muebles, botes, tablas de windsurf, baúles de techo, etc...).
- 1c Sólo esquís y/o snowboards. Para cualquier otra carga se requiere el adaptador (A21116) para techos pequeños de coches de 2 puertas. Vea otros adaptadores para este vehículo en la línea siguiente.
- 1d Sólo esquís y/o snowboards.
- 1f Sólo para vehículos con portaequipajes de techo longitudinales elevados* instalados de fábrica (*en contraposición a los rieles para montaje al ras).
- 1g Sólo para modelos con techo duro.
- 1i Sólo para vehículos sin portaequipajes de techo de fábrica.

3 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 3b Instale el gancho en la ranura sobre la puerta.
- 3c Inserte el gancho entre la moldura de goma y el detalle del techo sólido (use una tarjeta de plástico, del tipo de las tarjetas telefónicas, para separar cuidadosamente la moldura del vehículo).
- 3h Separe la moldura de goma del panel inferior del techo, inserte el gancho en el panel inferior, y a continuación vuelva a colocar la moldura en su sitio.
- 3m Fijelo al borde del techo.
- 3u El mecanismo de acople debe estar ajustado con una gran firmeza para fijar la barra en el techo.
- 3x No ajuste las barras excesivamente (podría dañar el contorno del techo).
- 3y Los dos lados de la barra se deben ajustar simultáneamente.
- 4i Sujete el gancho mientras ajusta el mecanismo.
- 4j Ajuste hasta que se deforme el gancho. La deformación debe ser lo suficientemente grande para que la superficie del gancho esté totalmente en contacto con la superficie de anclaje del coche.
- 4l Inserte el gancho entre la moldura de goma y la moldura de plástico o de cromo.
- 4o Ajuste las barras hasta que estén firmes. El ajuste excesivo puede deformar el panel del techo del vehículo.

5 POSICIONES DE INSTALACIÓN

- 5f Instale el gancho en el punto de anclaje recomendado por el fabricante.

9 VARIOS

- 9b El techo solar no se abrirá.
- 9d Quite el portaequipajes cuando no esté en uso: el sellado de goma o la tapicería de la puerta se pueden deformar tras un contacto prolongado con el gancho del portaequipajes de techo.
- 9f En la línea siguiente hay otra referencia para vehículos con portaequipajes de techo longitudinales elevados* de fábrica (*en contraposición a los rieles para montaje al ras).
- 9o Para cualquier otra carga que no sea esquís o snowboards se requiere el adaptador (A21116) para los techos pequeños de coches de 2 puertas.
- 9q Sólo esquís y/o snowboards y bicicletas.