





PT1253530 - Monteringsanvisning

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097, www.batsystem.se, info@batsystem.se

Detta behöver du:
You will need this:



13

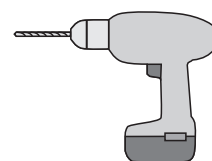

1

x2
M8

①

x2
M6, Ø25

②

x2
Ø34


③

x4
M6

④

x1
Ø22


⑭

x1
Ø25

⑮



x1

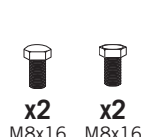x2
M8x16

⑤

x2
M8x16

⑥

x2
M8x30

⑦

x10
M6x25

⑧

x2
M6x30

⑨

x10
M6

⑩

x2
M6

⑪


x12
M8

⑫


x2
Ø25

⑬


2

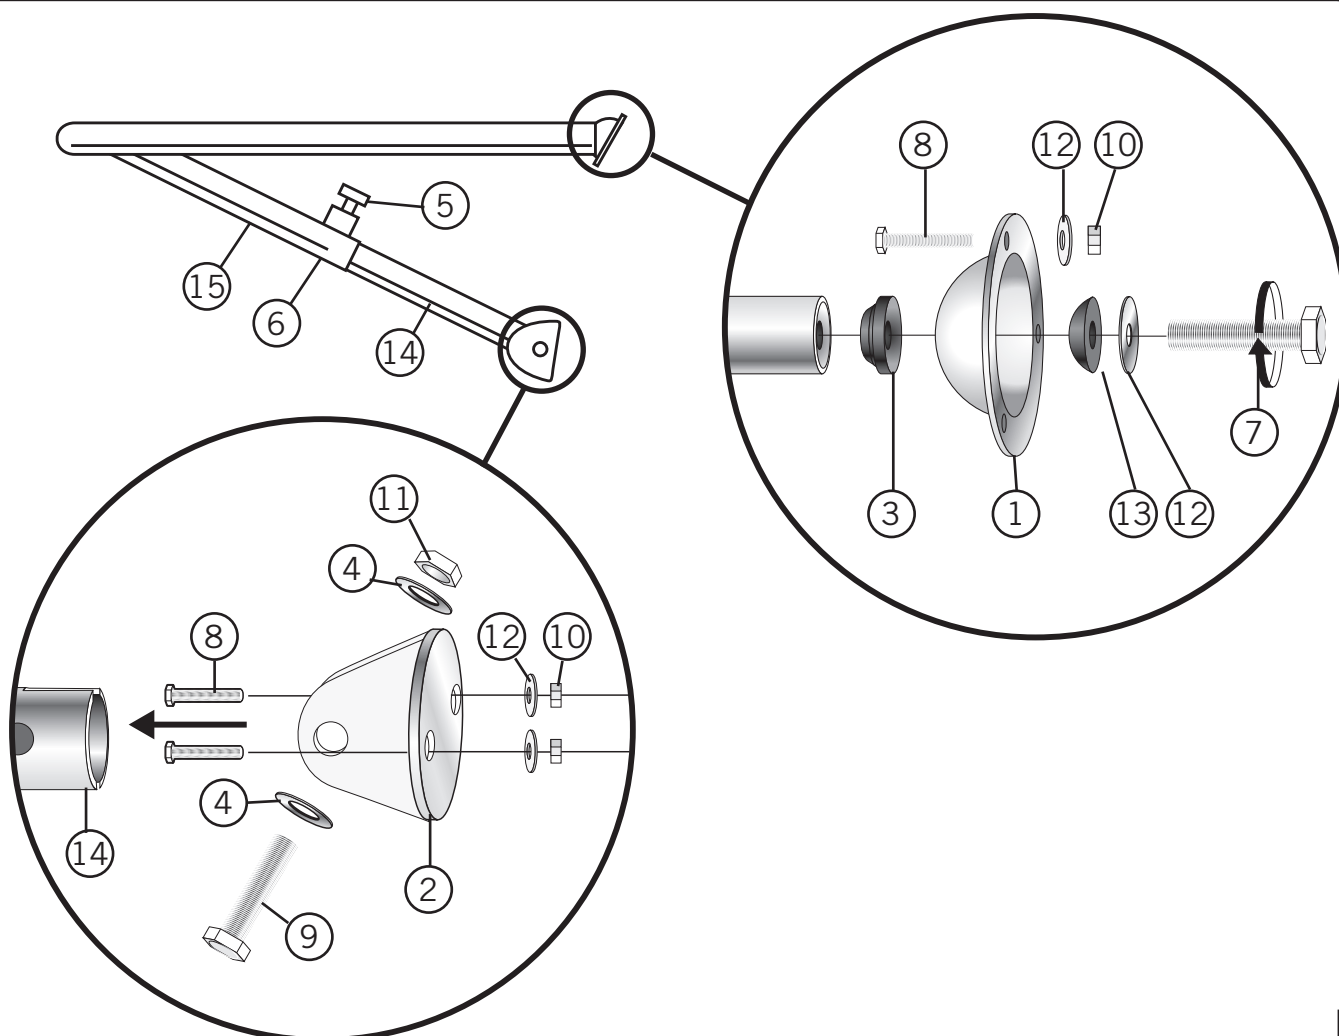


3

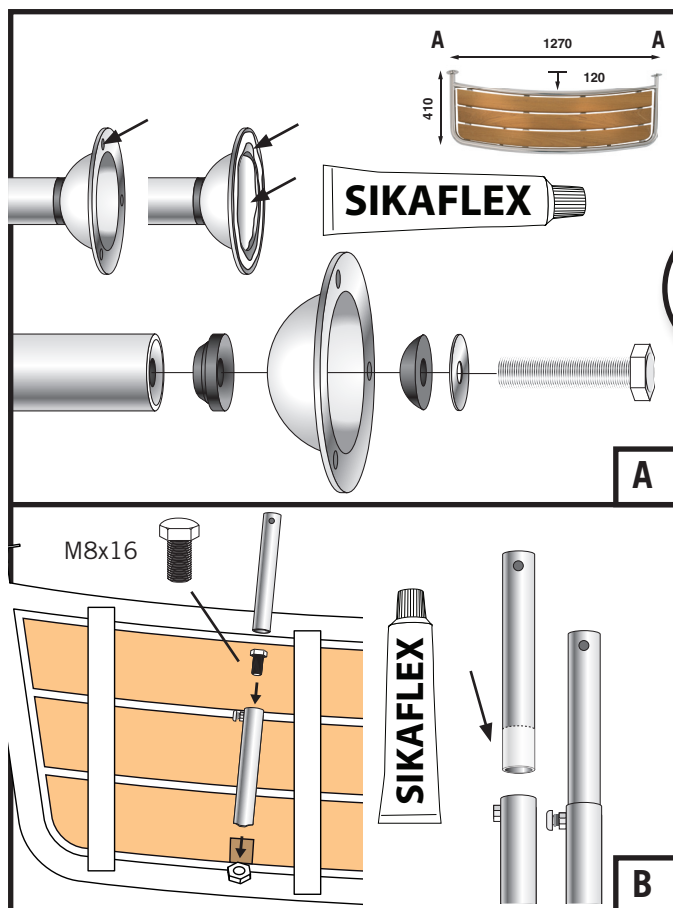


1: Kontrollera att alla delar finns med. Fäst universalbeslagen på plattformen. Skruva fast lagom så att de kan justeras mot akterspegeln. Fäst teleskopstagen under plattformen

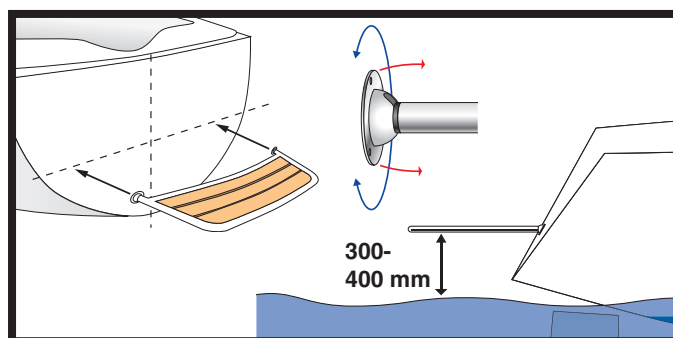


2: Mät ut var plattformen skall placeras. Centrera i höjd och sidled. Passa in plattformen och drag åt bult i universalfästena ordentligt när dessa fått i rätt vinkel.

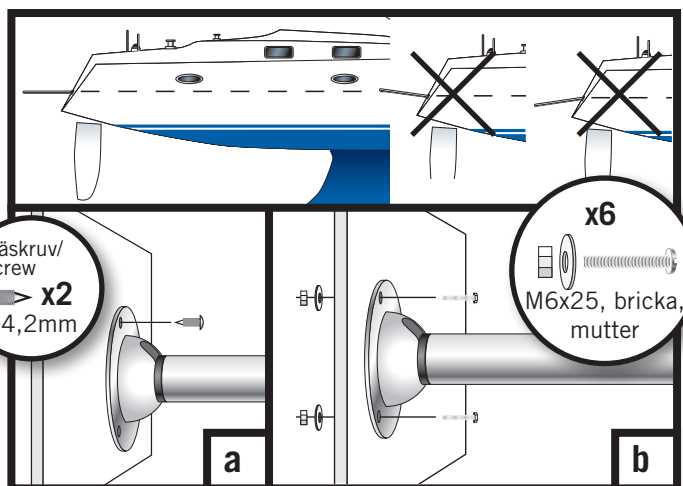


3: Fäst plattformen provisoriskt med en självgående skruv (a) i ett av hålen, fixera plattformen mot akter med hjälp av lina i pulpit. Flukta in linjen mot skrov och däck så att plattformen hamnar rakt. Fäst universalbeslagen med bultar (b) i skrovet. Ta bort skruven (a) och fäst sista bulten i varje beslag. Täta med Sikaflex.

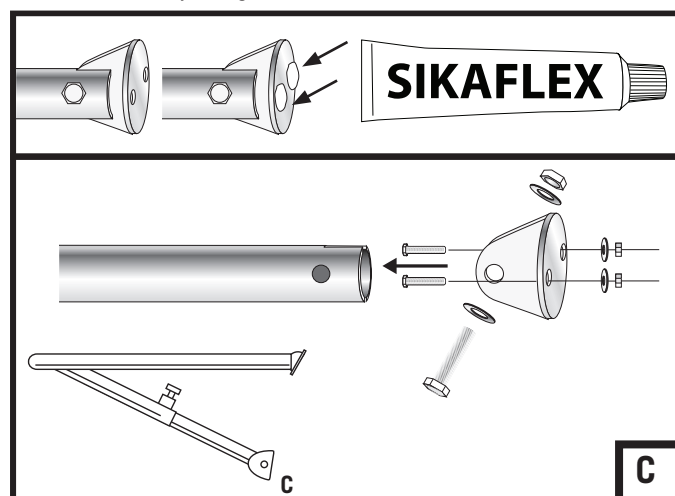

4: Fäst u-beslagen och markera med penna direkt i hålen på u-beslagen där fästhålerna skall borras i akterspegeln. Skruva åt teleskopstagen ordentligt.

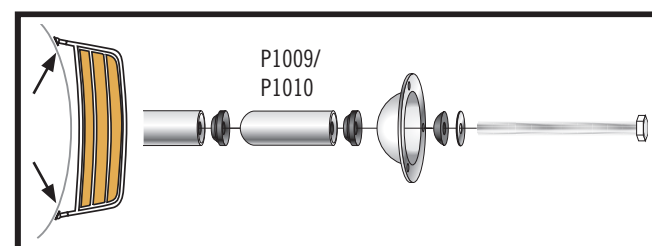

Förlängning + 50 mm finns att beställa. P1009 (Ø25 mm), P1010 (Ø32 mm). Eventuellt måste stagen(B) under plattformen bytas till ett längre (vid rak akter). Finns att beställa: P1032 (350 mm).

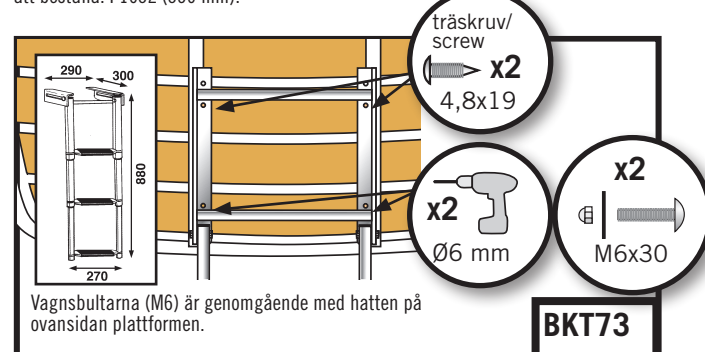

Passande stige till badplattformen (extrautrustning).
Monteras under plattformen enligt bilden ovan.