


Monteringsanvisning till PM4580

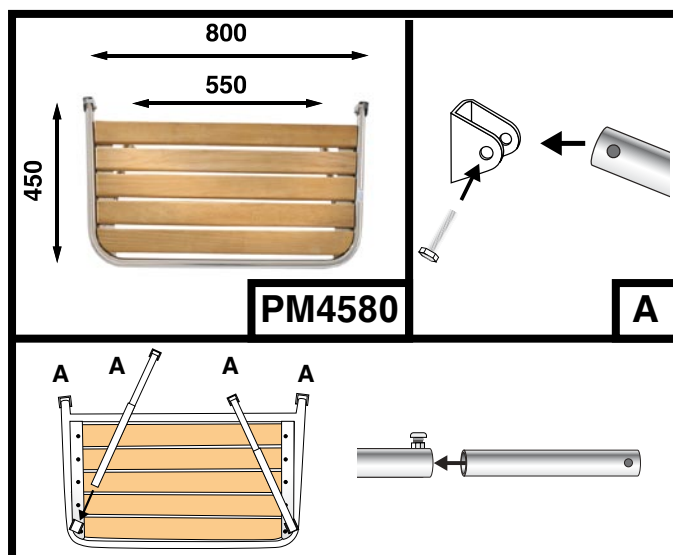

1: Kontrollera att alla delar finns med. Montera stagen. Fäst u-beslagen så att de går att justera mot skrovet.

Monteringssats:

1 st	Plattform (PM4580)
4 st	u-beslag
2 st	teleskopstag, 22x250 mm + 35x325 mm med låsbult
2 st	M8 x 12 mm låsskruv
4 st	M6 x 35 mm + låsmutter
8 st	M6 x 25 mm + mutter o bricka




Passande steg:

BT70	Teleskopsteg
------	--------------


Fotsteg till akterspegel:

1 st	steg: 90°, 20° eller 40° vinkel
2 st	M8 x 30 + bricka
4 st	Passbrickor, för rätt vinkel


VERKTYG:

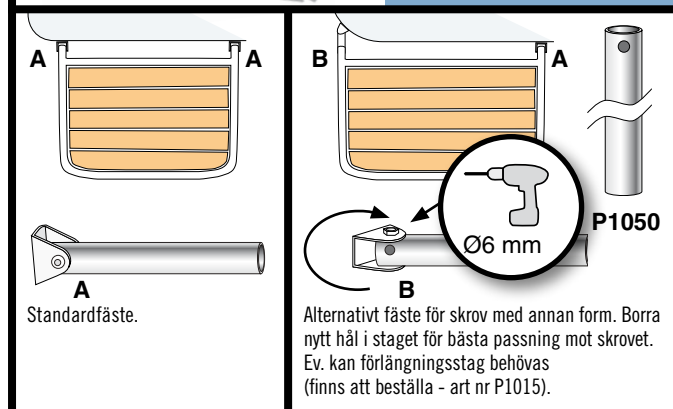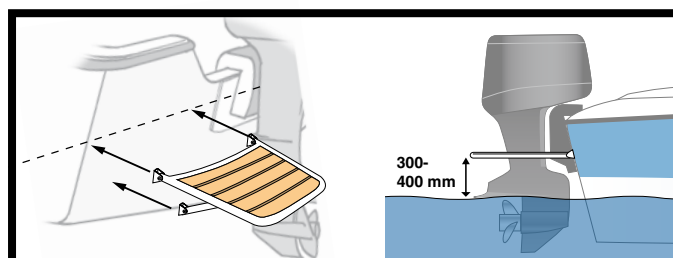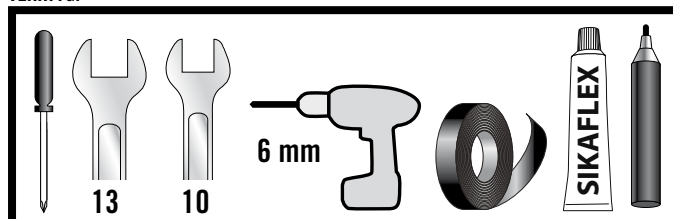


2: Mät ut var plattformen skall placeras. Centrera i sidled. Se till att u-beslagen får riktig fästyta överallt. Markera med penna direkt i hålen på u-beslagen där fästhålerna skall borrar i akterspegeln.

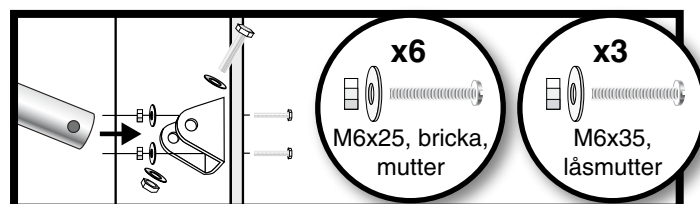

3: Borra hål i skrovet för u-beslagen och skruva fast dem (lossa dem från plattformen först). Fäst plattformen i u-beslagen.

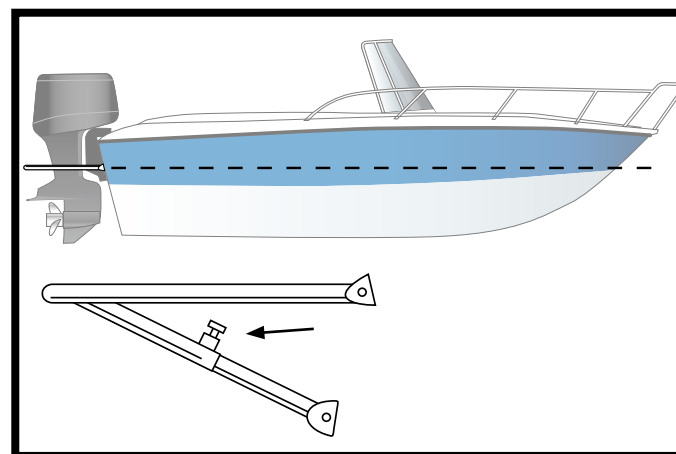

4: Flukta in linjen mot skrov och däck så att plattformen hamnar rakt. Skruva åt låsbultarna på teleskopstagen.

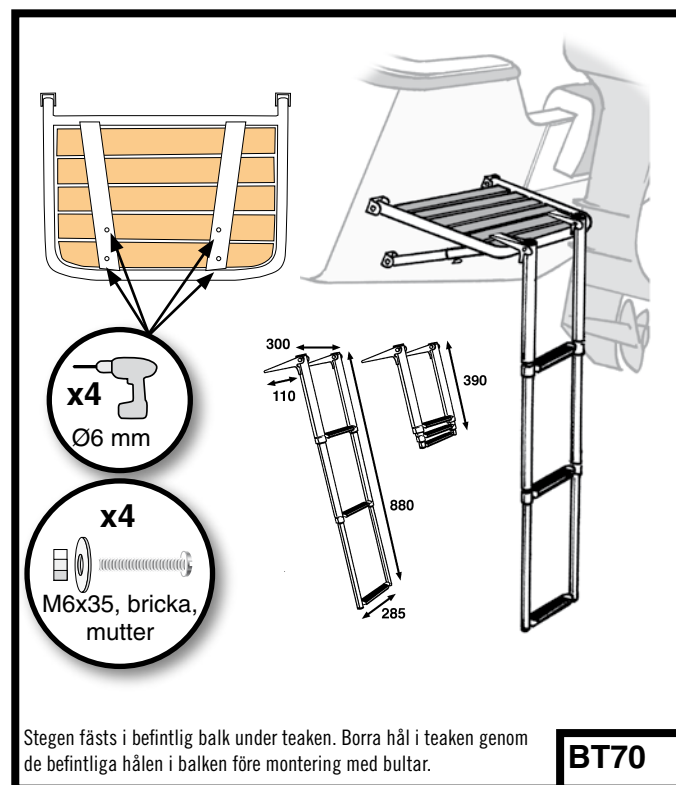

Stegen fästs i befintlig balk under teaken. Borra hål i teaken genom de befintliga hålen i balken före montering med bultar.

Passande steg till badplattformen (extrautrustning).
Monteras på plattformen enligt bilderna ovan.