



Armario de pared

Armario de pared (puerta, parte superior maciza) - Guía de montaje

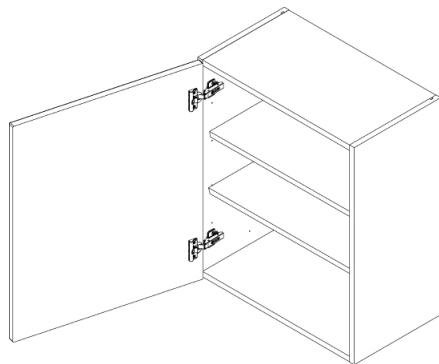

1 puerta incluyendo
2 o 3 estantes

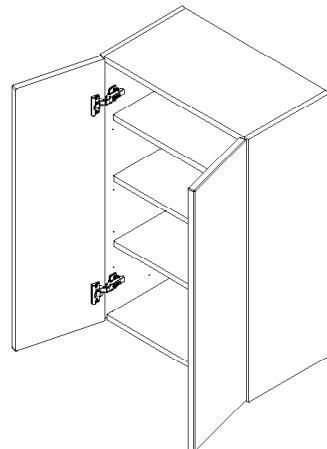

2 puertas incluyendo
2 o 3 estantes

Piezas del armario



Tornillos
8x 1 1/4"




12x
Tapas



Topes de
puertas



Clavijas soporte
estantes

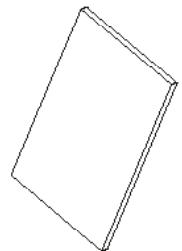

Estantes

Herramientas necesarias




Taladro




Buscador de
montantes




Destornillador

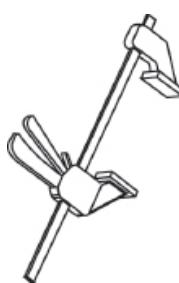

Pinza

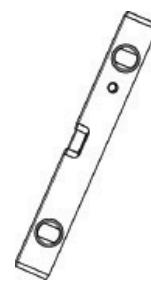

Nivel de
burbuja

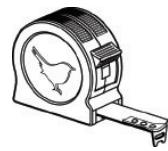

Cinta de medir



“Antes de instalar los armarios de pared, asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar el peso del armario lleno y utilice los fijadores adecuados.


Si tiene dudas, consulte a un profesional antes de comenzar.

Recuerde tener cuidado al desembalar. Mantenga su espacio de trabajo limpio, despejado y ordenado mientras trabaja. Esto ayudará a mantener todos los artículos a salvo de daños. Cualquier residuo de cartón o plástico debe aplastarse y depositarse en la papelera.

Se necesitarán al menos dos personas para levantar el armario.

Retirada de los paneles frontales


Antes de instalar el armario, es necesario retirar el frontal/los frontales tirando del seguro de desbloqueo.

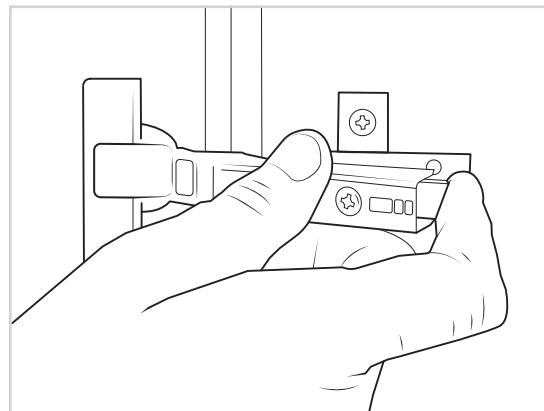

Retirada de los accesorios


Es necesario retirar todos los accesorios del interior del armario para que quede vacío.

Mantenga todos los accesorios en una superficie limpia y nivelada.

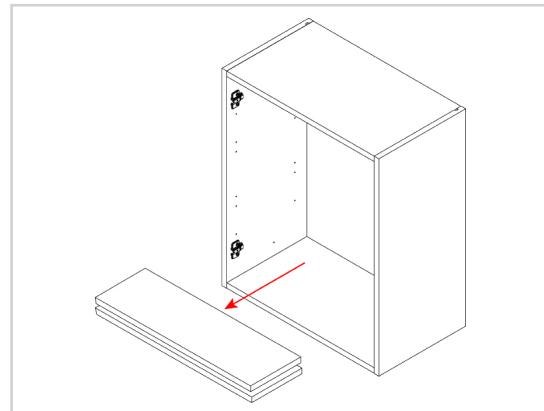

Localización de montantes


Utilizando un buscador de montantes, localice aquellos donde se instalará el armario y marque la pared por encima y por debajo de donde se colocará este.

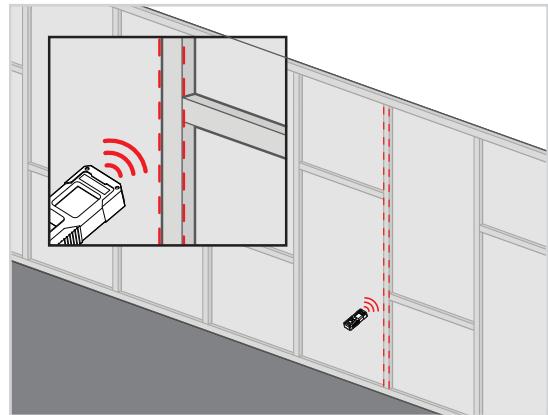

Para obtener ayuda sobre cómo determinar el tipo de pared que tiene, consulte la «Guía de preparación de espacios».

Comprobación del nivel del armario

Antes de instalar el armario, colóquelo contra la pared y compruebe que está nivelado en varios puntos con un nivel de burbuja.

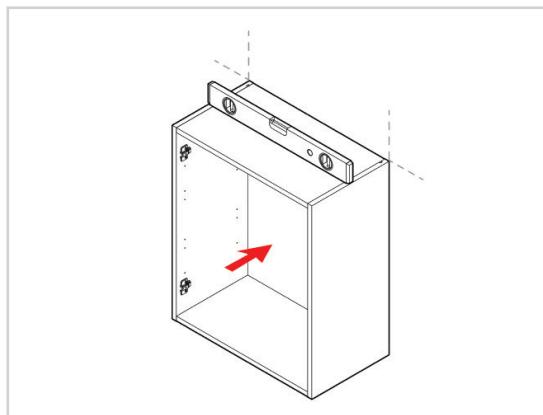


“No se proporcionan tornillos ni tarugos para fijar el armario a la pared. Esto se debe a las variaciones en la construcción de las paredes.”

Fijación del armario


Fije el armario en **dos** puntos a lo largo del riel superior y en **dos** puntos a lo largo del riel inferior, donde se encuentran los montantes.

Utilice fijaciones adecuadas.

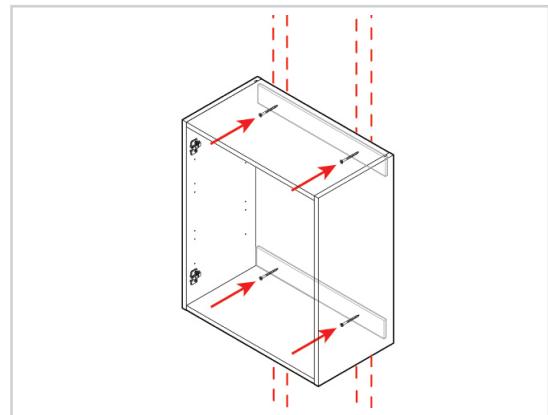

Fijación de armarios adyacentes

Para fijar un armario adyacente, atornille **dos** tornillos en la parte delantera del armario, justo detrás de las placas de las bisagras, y otros **dos** tornillos en la parte trasera del armario, en la parte superior e inferior, utilizando tornillos de **1 1/4"**.

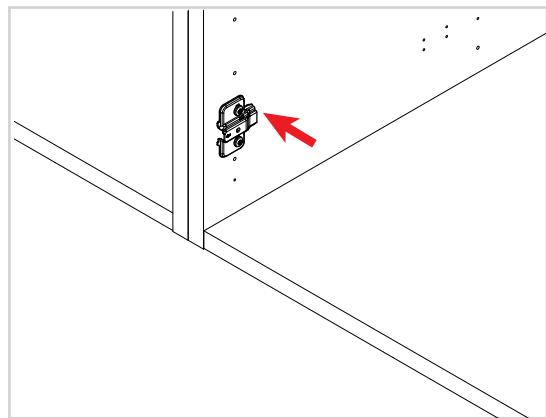


La ubicación del estante depende de las preferencias personales.

Colocación de los estantes


Busque el lugar donde se instalarán los estantes. A continuación, inserte las clavijas para soporte de estantes en los orificios previamente perforados.

Los estantes tocarán la parte posterior del armario una vez instaladas. Si hay un espacio entre el panel trasero y el estante, significa que el estante se ha instalado al revés y hay que girarlo.

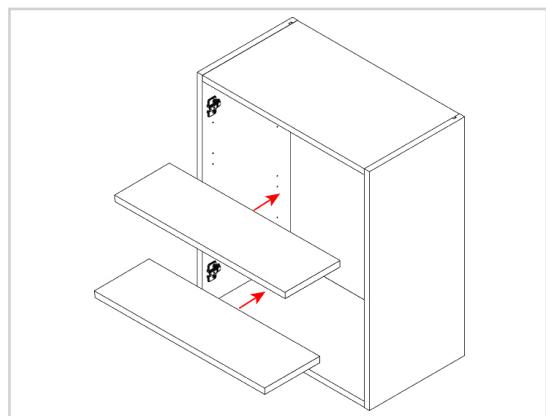



Fijación de los paneles frontales

Es necesario volver a fijar el frontal/los frontales al armario. Coloque el brazo de la bisagra en los ganchos de la placa de esta y, a continuación, empuje la parte trasera del brazo hacia la placa hasta que encaje y suene un clic.

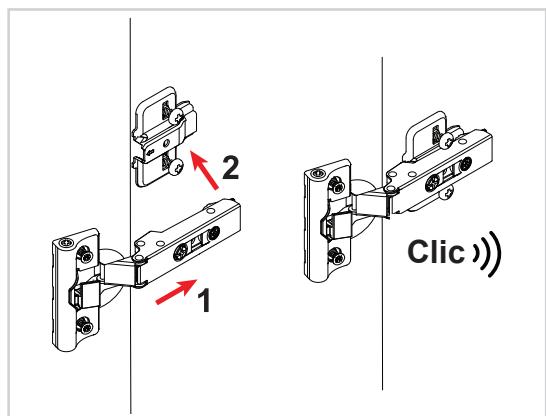


Añadir los topes de puertas

Coloque los topes en el armario, tal y como se muestra en las imágenes.

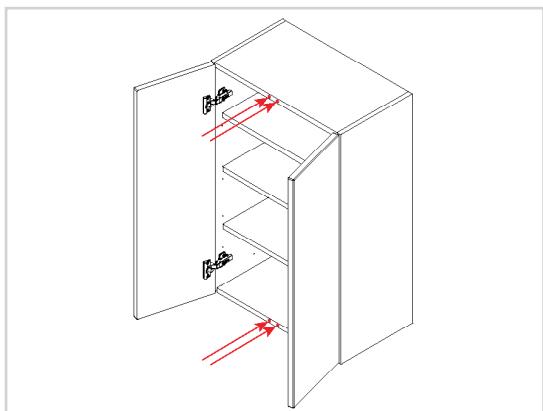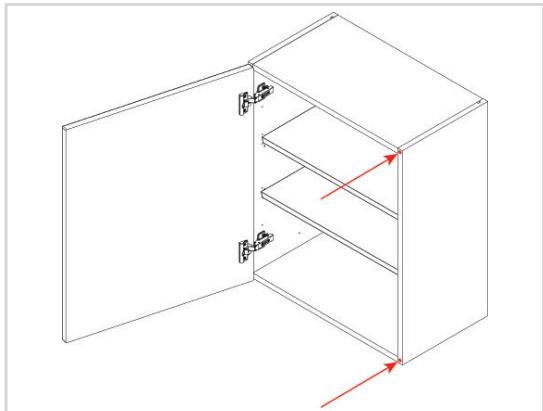

Limpieza del armario

Por último, se debe limpiar a fondo el armario para eliminar cualquier residuo que se haya acumulado durante la instalación.

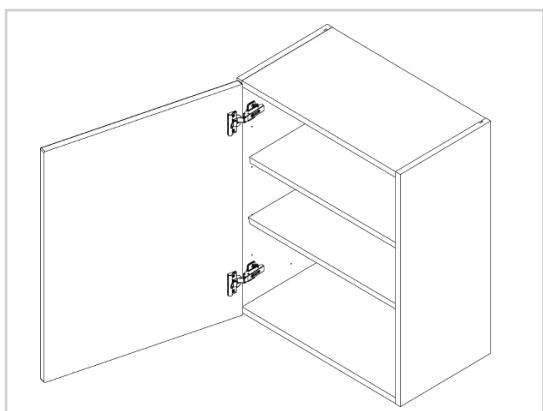

**Para alinear la puerta, consulte la siguiente guía de instalación:
Puerta: ajuste de las bisagras de la puerta**