



Creatable D3 Profile Test

1. 큐라 3.5.1을 다운로드 후 설치
<https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software>
2. 큐라를 실행 후 **Settings > Add Printer** 메뉴를 선택후 **Custom > Custom FFF printer**를 선택후 우측 하단의 **Add Printer**를 클릭

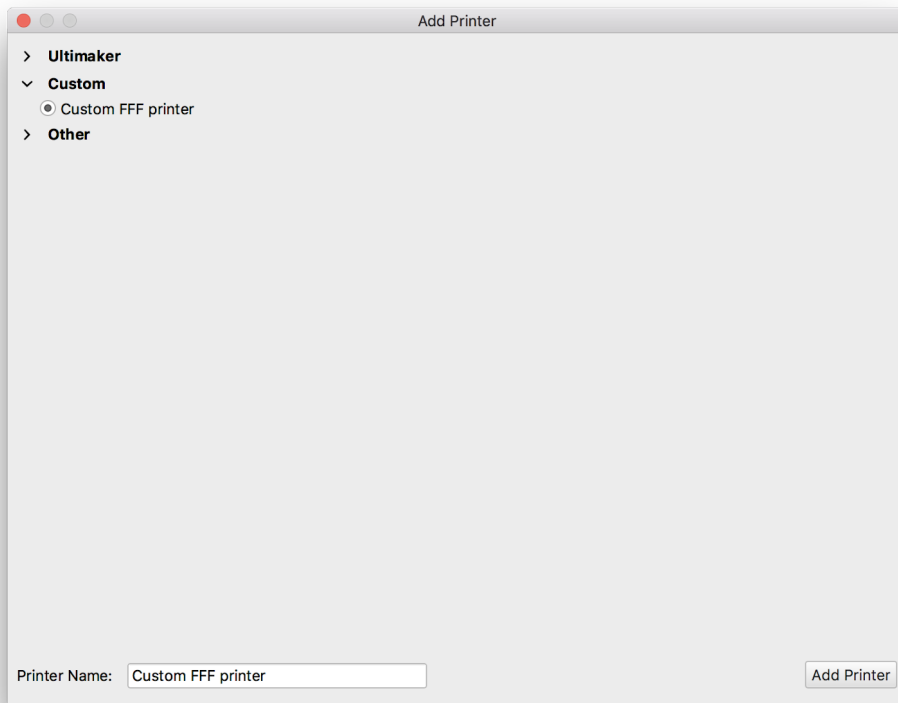

3. **Machine Setting**에서 다음과 같이 모든 값을 변경한다.

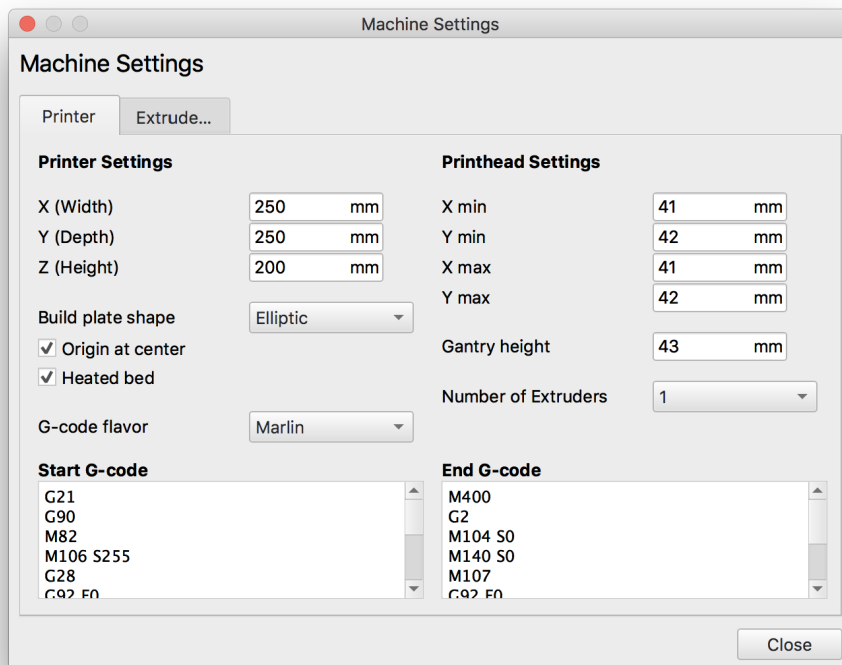


Start G-code는 다음의 내용을 copy & paste한다.

```
G21  
G90  
M106 S255  
G28  
G92 E0  
G1 Z100 F5000  
G1 X-135  
G1 Z0.3  
G92 E-32  
G1 E0 F1000  
G1 E50 F200  
G1 F1000  
G1 X-125
```

End G-code는 다음의 내용을 copy & paste한다.

```
M400  
G2  
M104 S0  
M140 S0  
M107  
G92 E0  
G1 E-32 F300  
M84  
G90
```

4. 다음 탭 **Extruder**에서 필라멘트 직경을 1.75로 수정하고 **Close** 버튼을 클릭

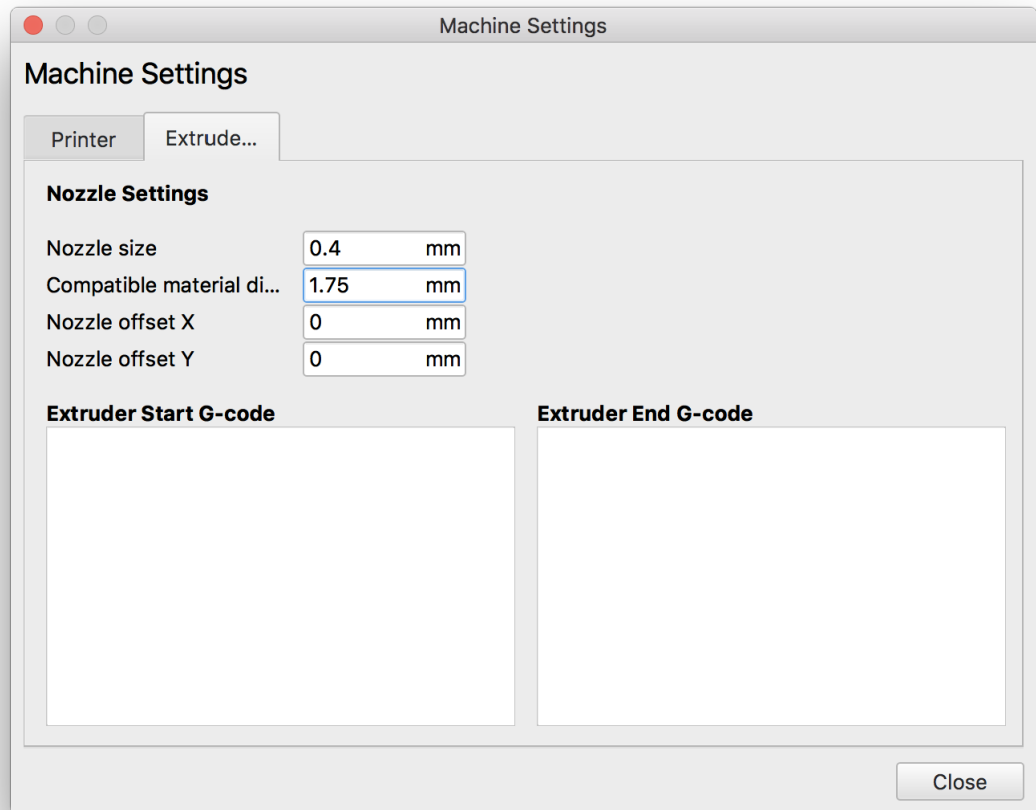

5. 다음과 같이 베드의 모양이 바뀌고 설정이 적용된 것을 확인한다.

