

61306/1

Verstellschraube
einstellen und
Kontermutter fest
anziehen.

Adjust variable
screw and tighten
the nut firmly.


Una vez regulado
el tornillo apretar
con fuerza la contratuercas.

Spüle
Sink
Fregadero

Nach der Montage
müssen alle Muttern
fest angezogen werden.

After mounting tighten
all nuts firmly.

Después del montaje
apretar fuertemente
todas las tuercas.

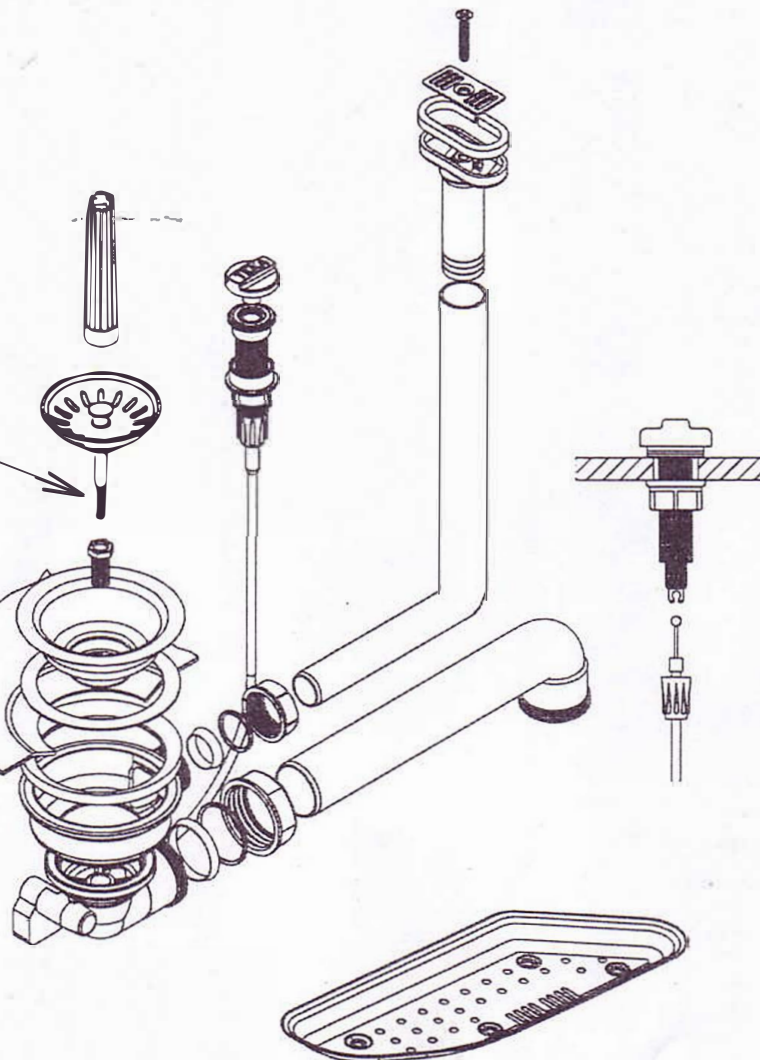

Made in Germany
Fabricado en Alemania