

VÅTROMSMEMBRAN

SMØREMEMBRAN TIL INNVENDIG VANNTETTING

EGENSKAPER

Hurtig tørkende, fleksibel smøremembran til innvendig vanntetting.

BRUKSOMRÅDE

VÅTROMSMEMBRAN til bruk for vanntetting på innvendige flater slik som gulv, vegger og benkeplater på bad og kjøkken før legging av flis eller stein.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forarbeid

VÅTROMSMEMBRAN kan brukes på alle de nevnte overflatene, forutsatt at de er plane, faste, fri for løse partikler, olje, fett, voks og malingsrester. Underlaget primes med PRIMER EB i 2 sjikt før VÅTROMSMEMBRAN påføres.

Påføring

VÅTROMSMEMBRAN påføres med brett, malerull, kost eller sprøyte. VÅTROMSMEMBRAN skal påføres i et jevnt tynt lag. Vent til første strøket har tørket før det andre strøket påføres. Dette tar 1 - 2 timer avhengig av omgivelsestemperaturen.

Det andre strøket må påføres på tvers av det første for best resultat.


Setting av flis

Etter at VÅTROMSMEMBRAN er påført må det ventes 12 - 24 timer dersom produktet påføres på et absorberende underlag. Dersom underlaget har en ikke absorberende karakter må det ventes 4 - 5 dager før det kan legges fliser.

Rengjøring

VÅTROMSMEMBRAN kan vaskes bort fra hender, verktøy og overflater med vann dersom dette gjøres før produktet har tørket.


Bruksområde:

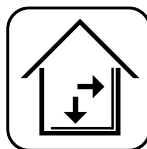


Verktøy:



Påføringstemp.:

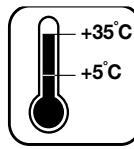

Påfør 2 strøk med PRIMER EB før VÅTROMSMEMBRAN påføres med kost i alle hjørner, vinkler og overganger

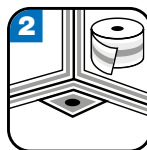

Plasser tettebånd og tettetdetaljer i den våte VÅTROMSMEMBRANEN og påfør så ett ekstra strøk



Påfør 2 strøk med kost, rull eller sparkel



Når VÅTROMSMEMBRANEN har tørket kan flisleggingen begynne

TEKNISKE DATA

Forbruk:	Ca. 1,5 kg/m ²
Brukstemperatur:	+5°C til 35°C
Tørketid ved + 23°C :	5 timer
Tørketid ved + 5°C :	12 timer
Ventetid for legging av flis:	24 timer
Emballasje:	5 kg, 10 kg og 20 kg

LAGRING

Produktet kan lagres i 24 måneder, frostfritt i lukket originalemballasje.

HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet er ikke ansett som helsefarlig i henhold til gjeldende regelverk. Det anbefales imidlertid at man bruker hansker og vernebriller, samt tar vanlige forhåndsregler for håndtering av kjemiske produkter.

For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet.

MAPEI-HJELPEN

For spørsmål og hjelp vedrørende bruk av våre produkter, kontakt Mapei-hjelpen på telefon; **08715** eller mail; **teknisk@mapei.no**



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00 • Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no • www.mapei.no