


# Esquema de paso de ensamblaje de gabinete montado en la pared

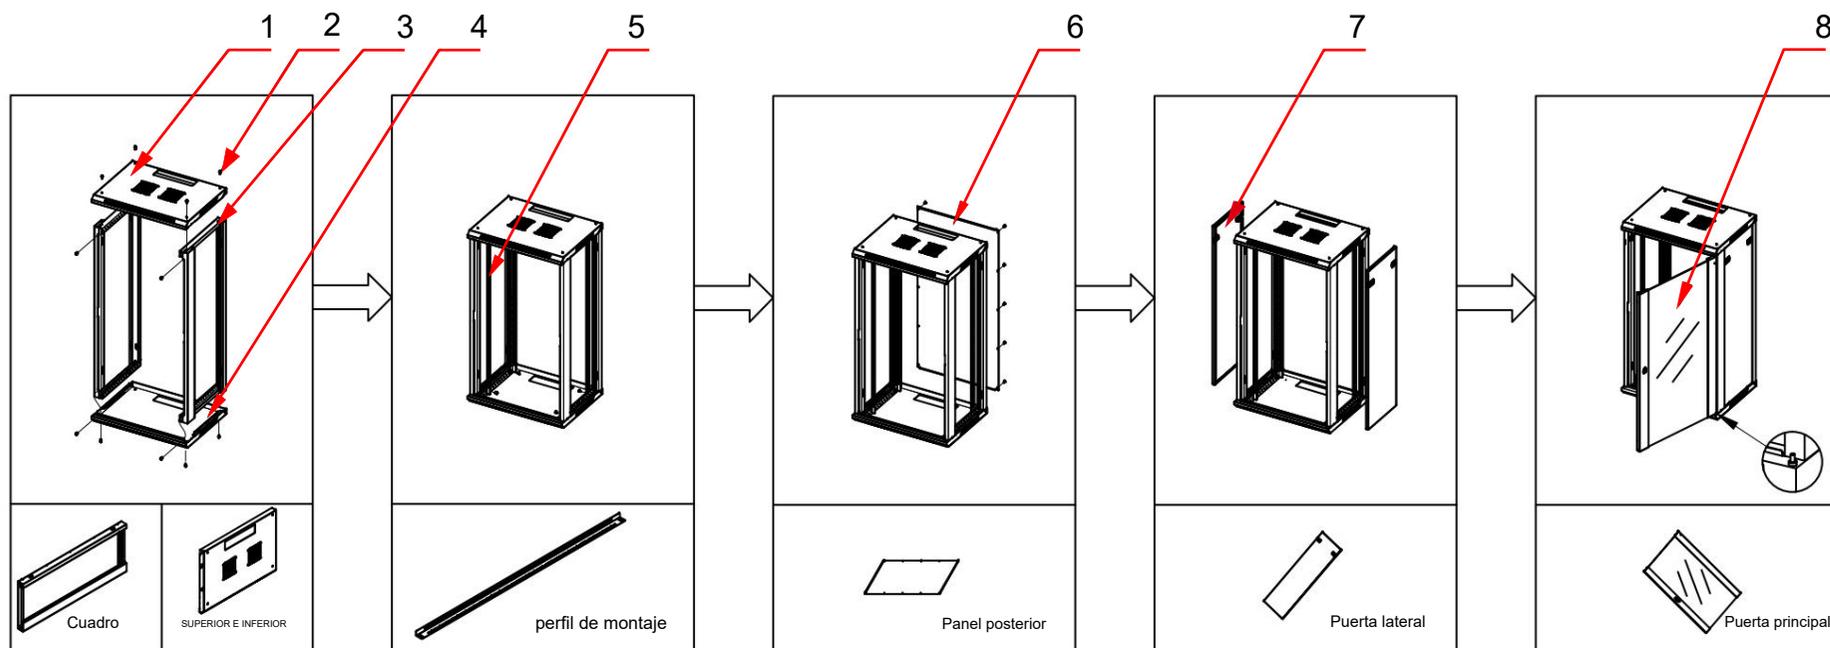

Montaje de la parte superior e inferior y marco con M5.5 \* 10 tornillo penetrante

Fije el perfil de montaje en el ángulo de montaje con cuatro M5.5 \* 10 autorroscantes atornillar y medir la distancia entre 2 piezas transversales perfil de montaje en 19" perfil de montaje en 19"

Fijó el panel trasero en el marco con M5.5 \* 10 tornillo penetrante

Inserte los pies en el parte inferior del panel lateral en la pequeña plaza del agujero en el marco inferior, haciendo la apertura rápida del mango en el agujero del poste.

Coloque el asiento de la puerta en el marco inferior, luego instale la puerta delantera del gabinete

1. Cubierta superior	1 PC	5. Perfil de montaje	4 Piezas
2.M5.5 * 10 interior de 6 ángulos tornillo penetrante	30 piezas (26 piezas por debajo de 18U)	6. Panel trasero	2 Piezas
3.Marco	2 piezas	7. Puerta lateral	2 Piezas
4. Parte inferior	1 PC		