


NOTICE DE MONTAGE DU PLENUM REPARTITEUR NEOREP

1



Chaque plénum répartiteur NEOREP est livré avec un jeu de 2 volets en NEOPOR®, 4 axes pour volet en ABS, 2 paliers de guidage manuels, 2 vis, 2 chevilles nylon, 4 bouchons ABS ainsi que cette notice.

2

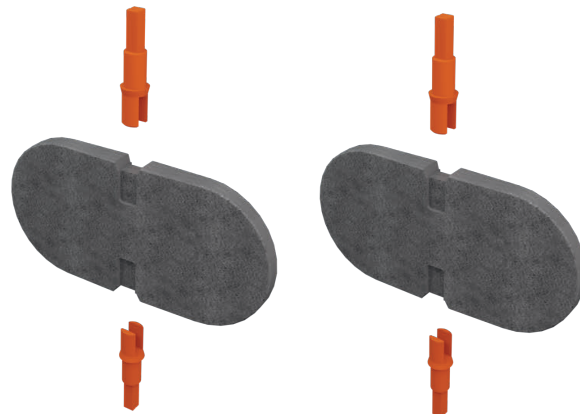


Commencez d'abord par insérer les axes en haut et en bas de chacun des 2 volets NEOPOR®. *Nous recommandons d'exercer une légère pression sur les pinces pour un meilleur maintien sur le volet*

3




Insérez les volets dans les fentes de la partie basse du plénum répartiteur

4

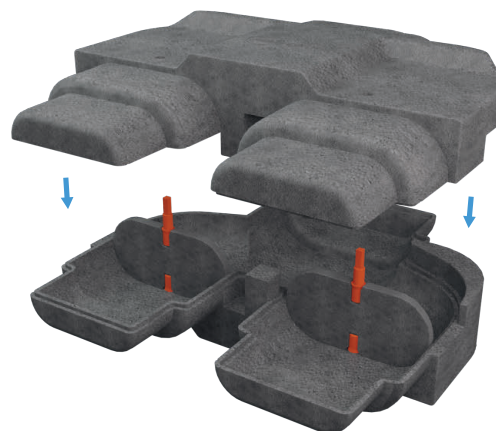

Puis refermez la partie supérieure du plénum répartiteur (le NEOREP est constitué de 2 pièces étudiées pour un parfait assemblage mâle - femelle)

5

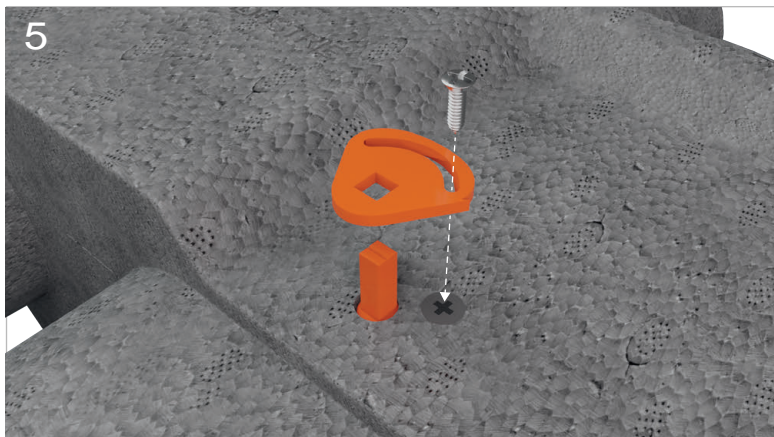


Dans le cas d'un volet manuel, vissez la/les cheville(s) nylon fournie(s) puis insérer le palier de guidage manuel et enfin la vis de serrage vous permettant de définir le débit nominal.

6



Voici le plénum répartiteur équipé de 2 volets de réglages manuels


NOTICE DE MONTAGE DU PLENUM REPARTITEUR NEOREP

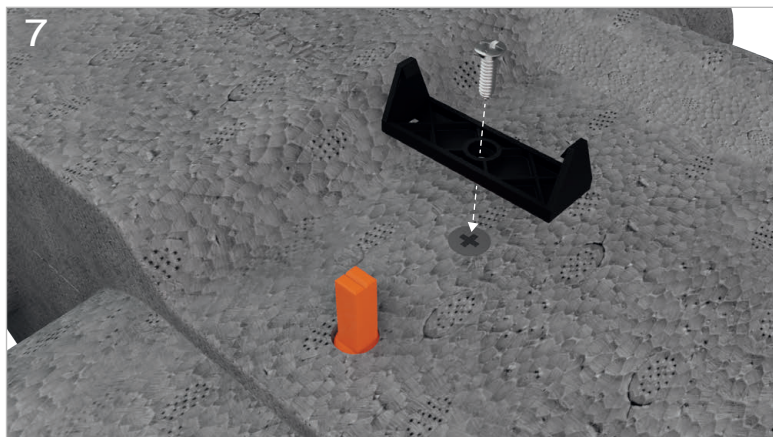


Dans le cas d'un volet motorisé (servomoteur non fourni), vissez la cheville nylon fournie avec chaque servomoteur, puis vissez la pince anti-rotation




Clipez le servomoteur dans la pince noire. **ATTENTION** : le moteur s'installe avec le volet en position fermée, le repère sur l'axe du volet ainsi que l'aimant de débrayage indiquent l'orientation du volet à l'intérieur du plénum répartiteur

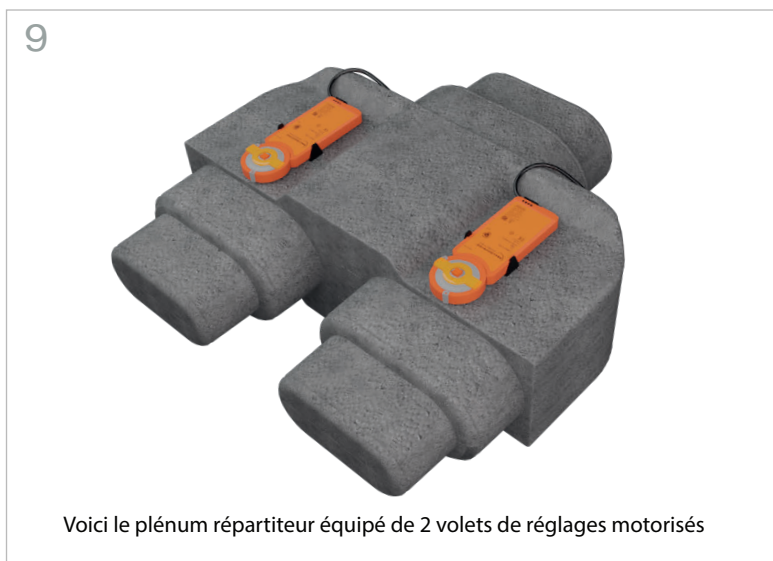


Voici le plénum répartiteur équipé de 2 volets de réglages motorisés

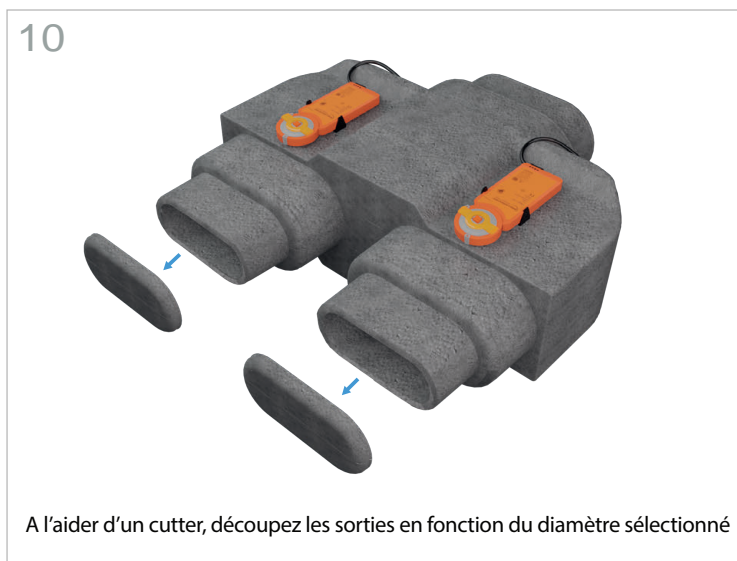

A l'aider d'un cutter, découpez les sorties en fonction du diamètre sélectionné

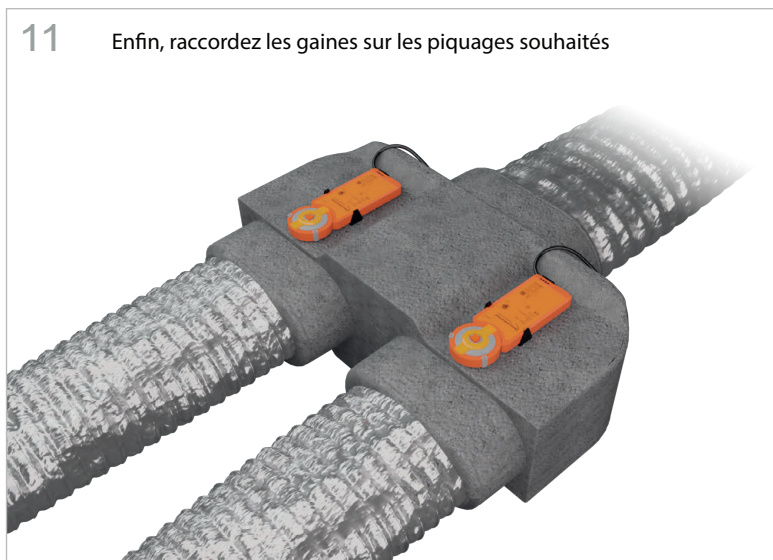

11 Enfin, raccordez les gaines sur les piquages souhaités

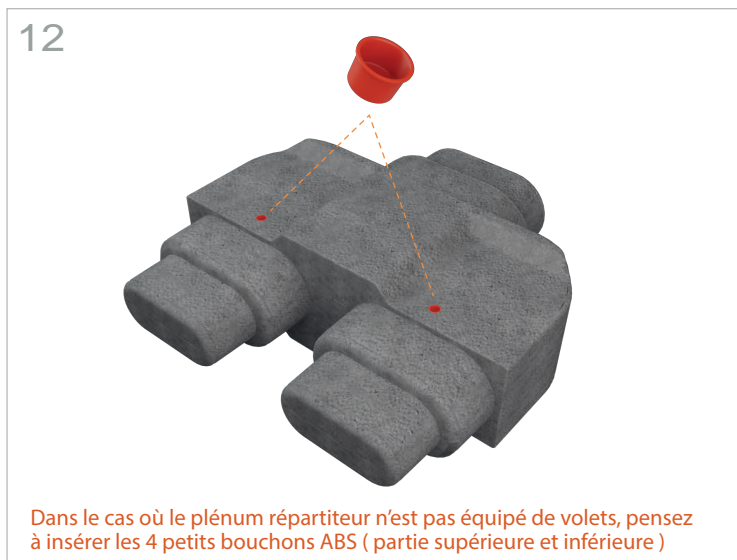

Dans le cas où le plénum répartiteur n'est pas équipé de volets, pensez à insérer les 4 petits bouchons ABS (partie supérieure et inférieure)