



4P563369-5E

Coffret d'installation
pour CCI de l'adaptateur
KRP1BC101



Manuel
d'installation

Veillez à lire ce manuel, le manuel d'installation de l'unité intérieure et le manuel d'installation de l'adaptateur avant d'effectuer l'installation et suivez les consignes.

Unités intérieures applicables: FXF(A), FXZ(A), FXD(A), FXS(A). Pour connaître les adaptateurs applicables, reportez-vous à la liste d'options ou au catalogue.

Accessoires

Vérifiez que les accessoires suivants sont inclus:

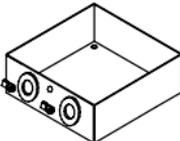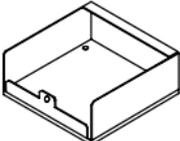Nom	Boîtier d'installation	Couvercle du boîtier d'installation	Attache	Fixe-câble
Quantité	1×	1×	3×	3×
Forme				

Nom	Vis M4×16	Vis M4×12	Entretoise	Passe-câble fermé	Manuel d'installation
Quantité	2×	1×	2×	1×	1×
Forme					

Fixation de l'adaptateur

1. Fixez l'adaptateur dans le boîtier d'installation par les supports de CCI (accessoires).

I. Enlevez les rubans d'aluminium du boîtier d'installation pour insérer les supports de CCI, reportez-vous à la Figure 1.

- **Type d'adaptateur 1:** Enlevez les rubans d'aluminium A
- **Type d'adaptateur 2:** Enlevez les rubans d'aluminium B+D
- **Type d'adaptateur 3:** Enlevez les rubans d'aluminium C+D

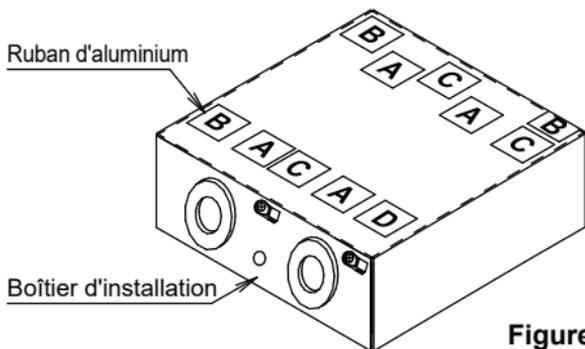


Figure 1

- II. Installez la CCI de l'adaptateur sur le boîtier d'installation à l'aide des supports de carte de circuit imprimé (4 pièces) (reportez-vous à la Figure 2).

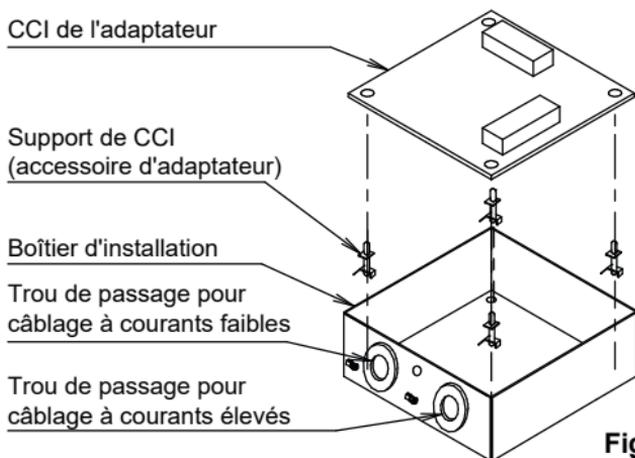


Figure 2

- III. Faites passer le câblage à courants élevés à travers le trou de passage pour câblage (courant élevé), et faites passer le câblage à courants faibles à travers le trou de passage pour câblage (courant faible).

- IV. Séparez le câblage à courants élevés et le câblage à courants faibles d'une distance d'au moins 50 mm, puis placez-les.

2. Fixez le couvercle du boîtier d'installation.

- I. Insérez les entretoises (2 pièces) dans les trous dans le matériau d'isolation thermique fixé sur le couvercle du boîtier d'installation (reportez-vous à la Figure 3).


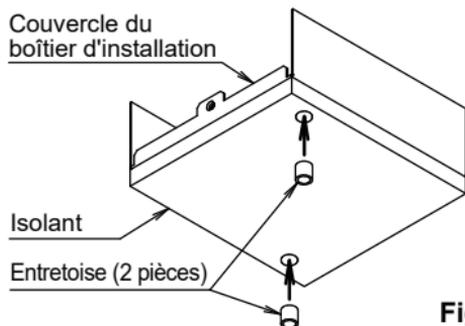


Figure 3


II. À l'aide des vis (2 pièces), installez le couvercle du boîtier d'installation avec les entretoises insérées sur l'unité intérieure (reportez-vous à la Figure 4).

III. Si vous installez 2 CCI de l'adaptateur, installez la deuxième CCI (reportez-vous à la Figure 4).


FXF(A)

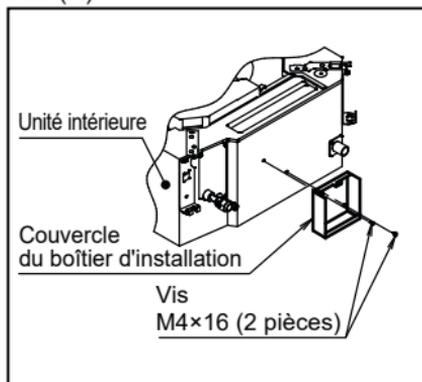

FXZ(A)

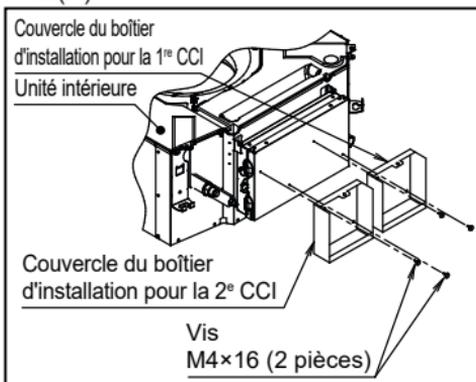

FXD(A)

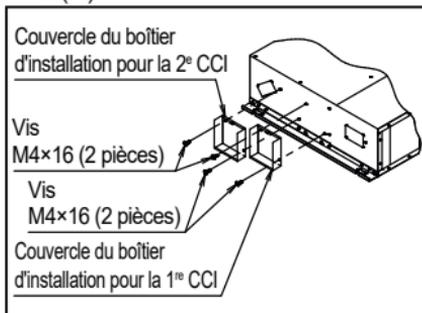

FXS(A)


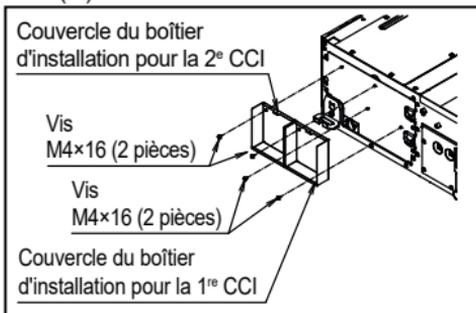



Figure 4

3. Fixez le boîtier d'installation sur le couvercle du boîtier d'installation à l'aide de la vis M4×12 des accessoires (reportez-vous à la Figure 5).


FXF(A)

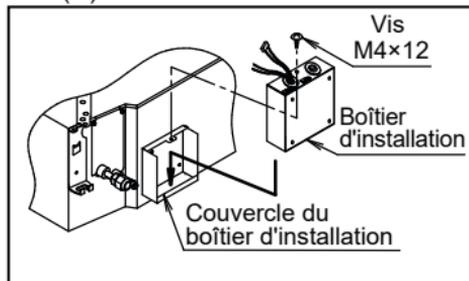

FXZ(A)

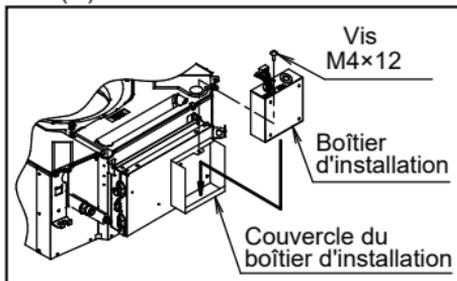

FXD(A)

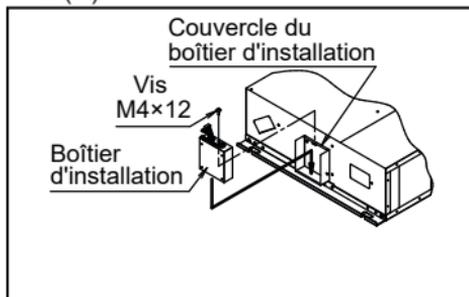

FXS(A)

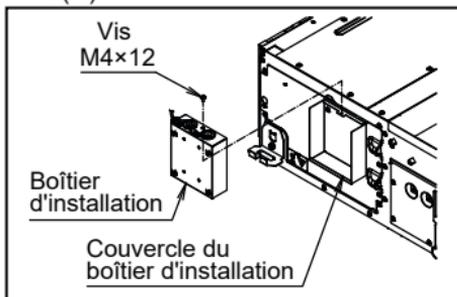


Figure 5

Installation du câblage

1. Raccordez les fils au boîtier de commande. Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec l'adaptateur.
2. Après avoir raccordé les fils au boîtier de commande:
 - Afin d'empêcher que de petits animaux tels que des insectes s'introduisent, bloquez le trou de passage pour courants faibles et élevés à l'aide de mastic ou de matériau d'isolation thermique (à fournir) afin qu'il n'y ait pas d'espaces vides, reportez-vous à la Figure 6.
 - Dans le cas où la CCI de l'adaptateur n'est pas raccordée à aussi bien le câblage à courants élevés que faibles, retirez le passe-câble du boîtier d'installation et remplacez-le par le passe-câble fermé des accessoires. Reportez-vous à la Figure 7.

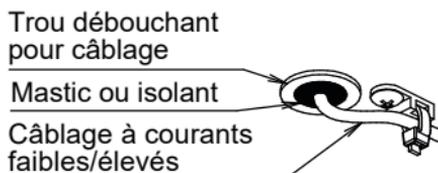


Figure 6

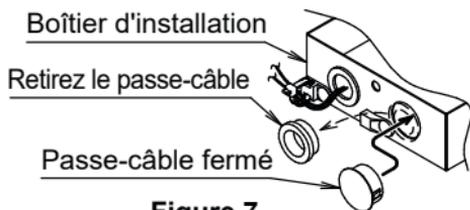


Figure 7

- Attachez les fils en utilisant le fixe-câble (accessoires) et l'attache (accessoires) comme indiqué dans les Figures 8a, 8b, 8c et 8d.

FXF(A)

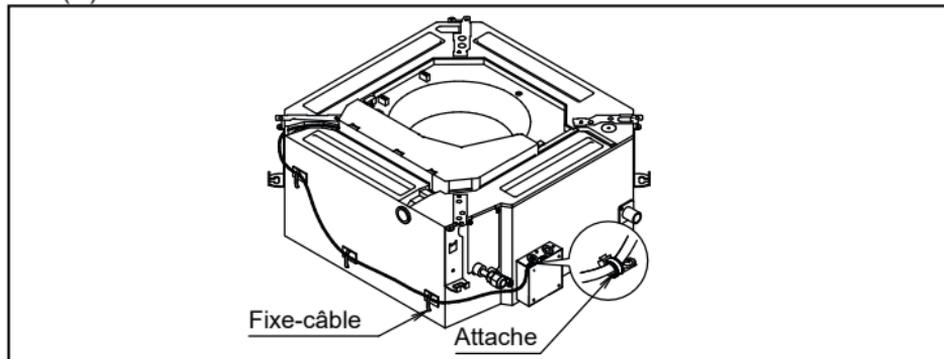


Figure 8a

FXZ(A)

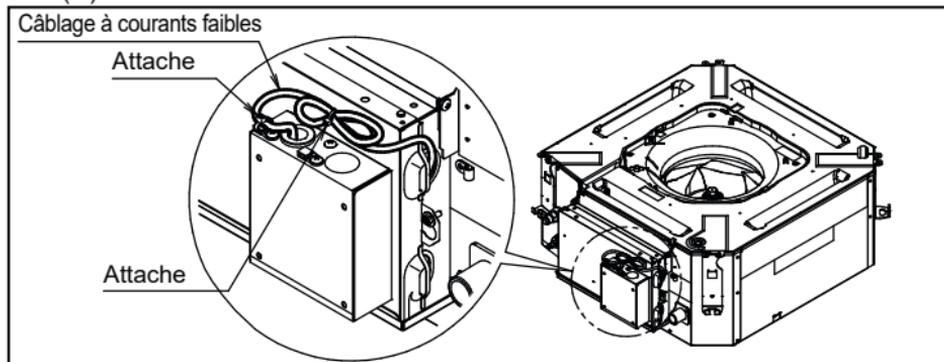


Figure 8b

FXD(A)

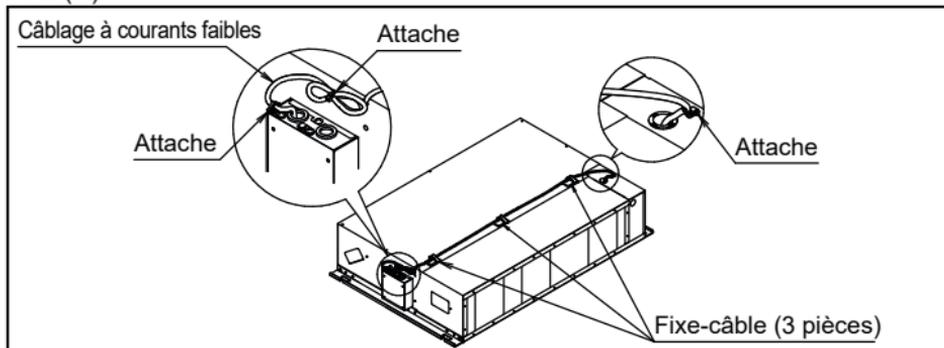


Figure 8c

FXS(A)



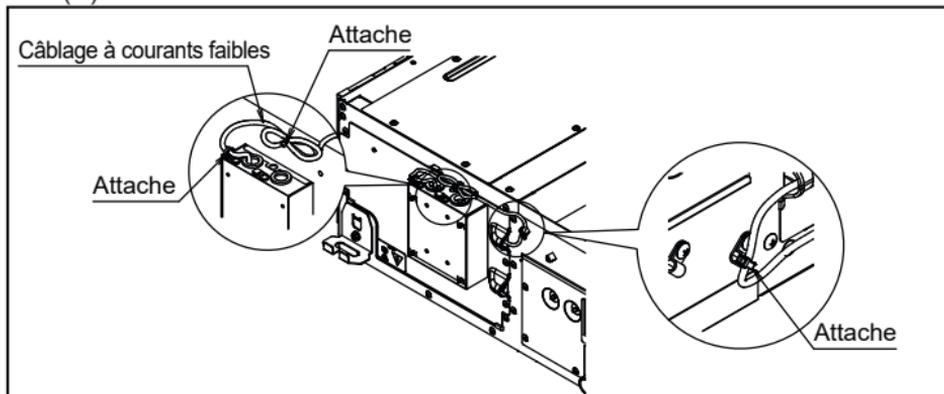


Figure 8d



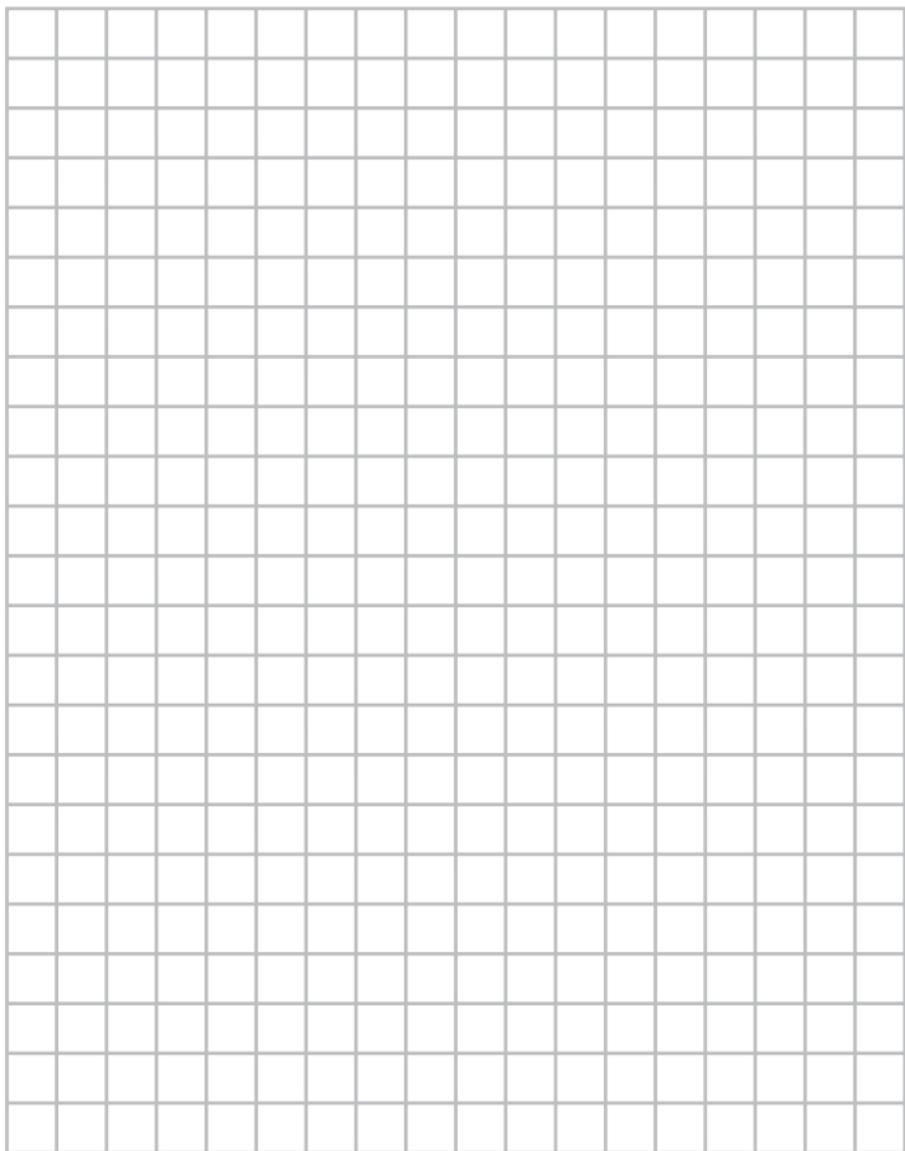

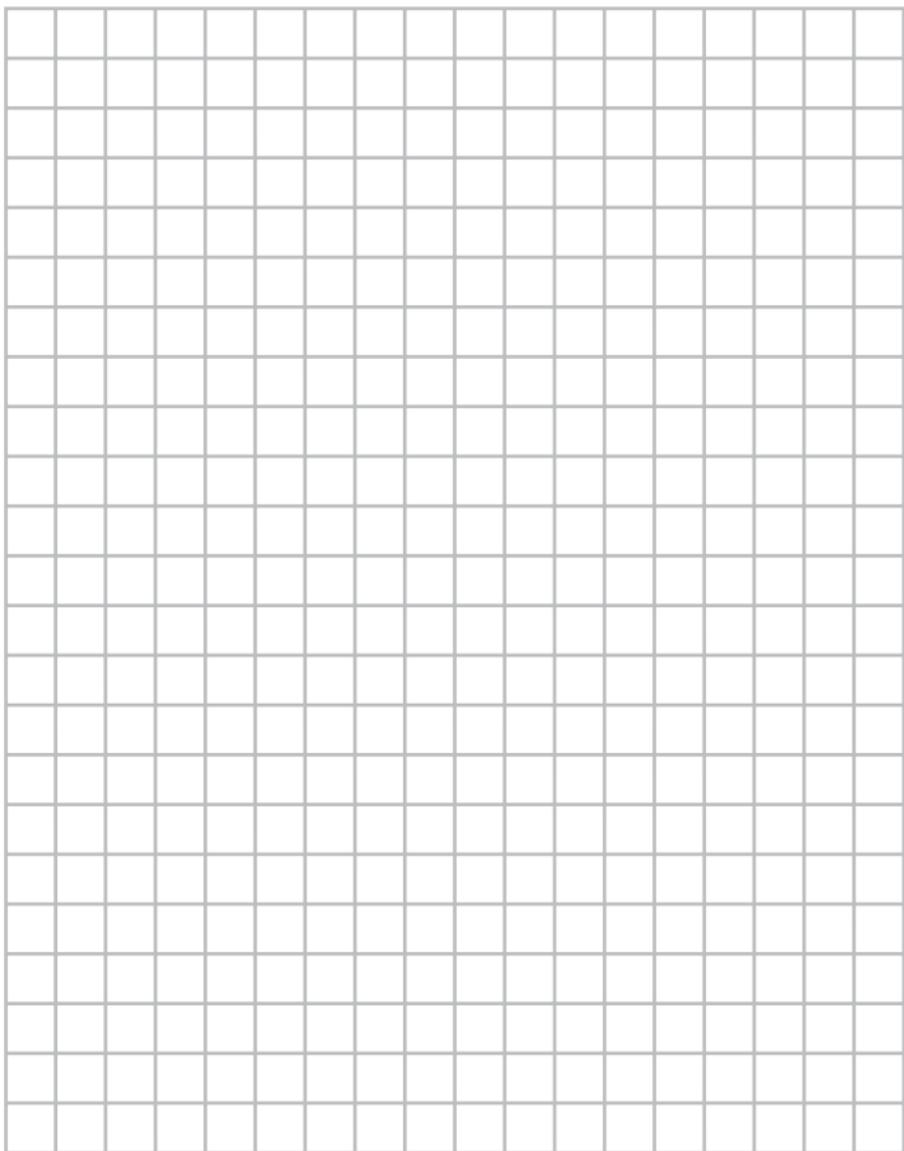

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium