

**SOCLE ET BORNE SIMPLE
EXTERIEURE DE BRANCHEMENT
INDIVIDUEL GAZ
SUIVANT SPECIFICATION
TECHNIQUE EDF-GDF HN 62-S-22**



DESIGNATION SEIFEL	REFERENCE SEIFEL	CODE ARTICLE SEIFEL	NUMERO NOMENCLATURE GDF
Socle	S22 G SC	66123	85-00-915
Borne simple	S22 G BS	66057	85-00-913
Platine gaz S22	Platine S22 G	67287	

CES PRODUITS DE TYPE EXTERIEUR RECEVOIENT DES APPAREILS DE COUPURE ET DE DETENTE EN BP OU MP DESTINES A LA REALISATION DE BRANCHEMENT ABONNES


**LES DIFFERENTS RACCORDEMENTS A REALISER
DEVONT ETRE EFFECTUES CONFORMEMENT AUX
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE GAZ DE FRANCE**

1 OUVERTURE DE LA PORTE

2 DEMONTAGE DE LA PORTE (AXE DE CAME HAUTE)




3 DEPOSE DE LA PLINTHE

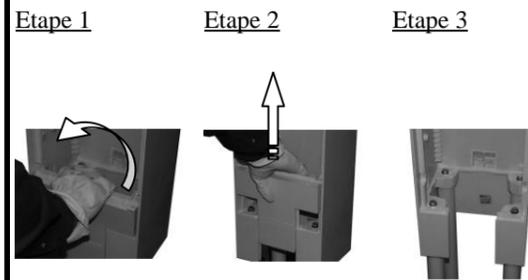


4 FIXATION MURALE DU SOCLE OU DE LA BORNE

- Utiliser de préférence la ferrure S22 (N° de nomenclature EDF : 68-80-511) ; Code article SEIFEL : 66931
- Ou des vis et chevilles (Non fournies)

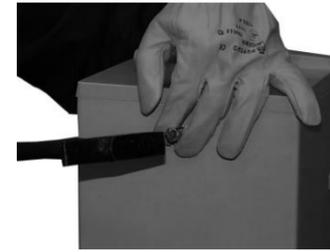

5 FIXATION DU SOCLE OU DE LA BORNE SUR LES PIEDS

- Etape 1 :** Mise en place des manchons brides à l'aide des 4 vis M8 et des rondelles plates
- Etape 2 :** Mise en place des croisillons diamètre 20
- Etape 3 :** Serrage des 4 manchons au couple de 9N.m

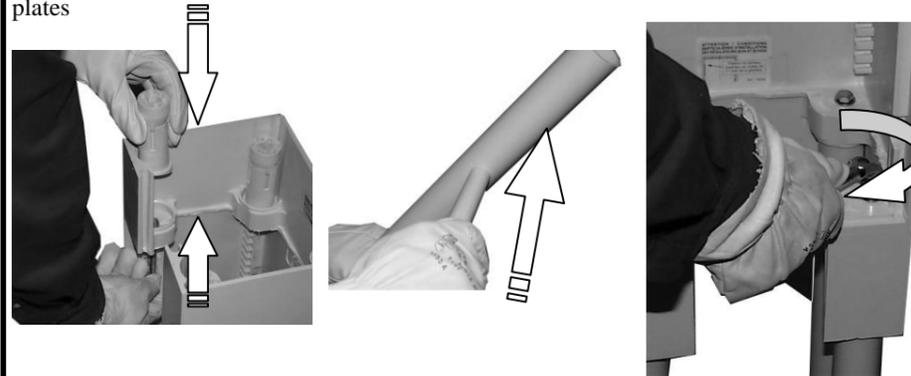

6 FIXATION DU COFFRET MONTAGE DU CHAPEAU OU

(Voir notice correspondante)
Engager le bandeau dans son logement




Assembler le coffret à la borne

- Etape 1 :** Sélectionner le boulon d'assemblage et la rondelle
- Etape 2 :** Mettre en place la vis et la rondelle
- Etape 3 :** Serrage des vis de fixations à 13N.m




7 JUXTAPOSITION DU SOCLE OU DE LA BORNE

- Etape 1 :** Sélectionner le boulon d'assemblage et sa rondelle (Voir notice du sachet de visserie)
- Etape 2 :** Perçage des trous prédéfinies

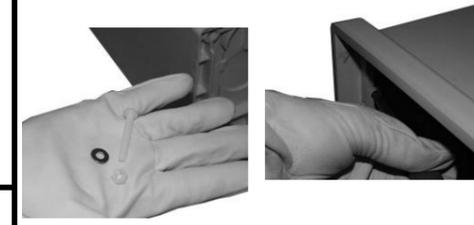


8 MISE EN PLACE DE LA PLINTHE

- Etape 1 :** Engager la plinthe dans son logement
- Etape 2 :** Sélectionner la vis de fixation
- Etape 3 :**

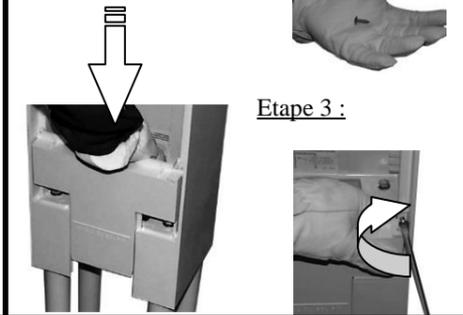


9 PENETRATION DES CANALISATIONS GAZ

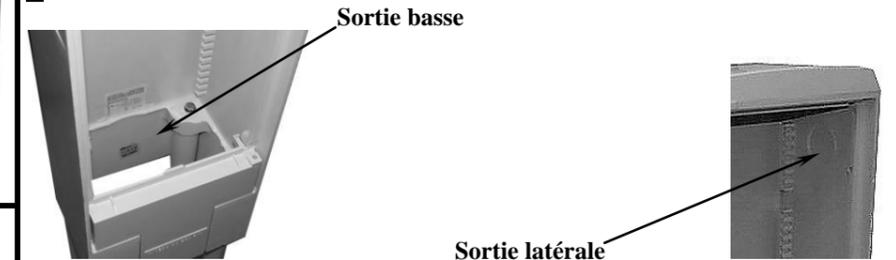

10 MISE EN PLACE DE LA PLATINE

- Etape 1 :** Sélectionner l'entretoise et l'écrou carré (entretoise fournie avec la crose gaz).
- Etape 2 :** Monter l'entretoise sur la platine carré
- Etape 3 :** Engager la platine de biais
- Etape 4 :** Pousser la vers le haut du coffret
- Etape 5 :** La languette élastique indexe correctement la platine dans le coffret

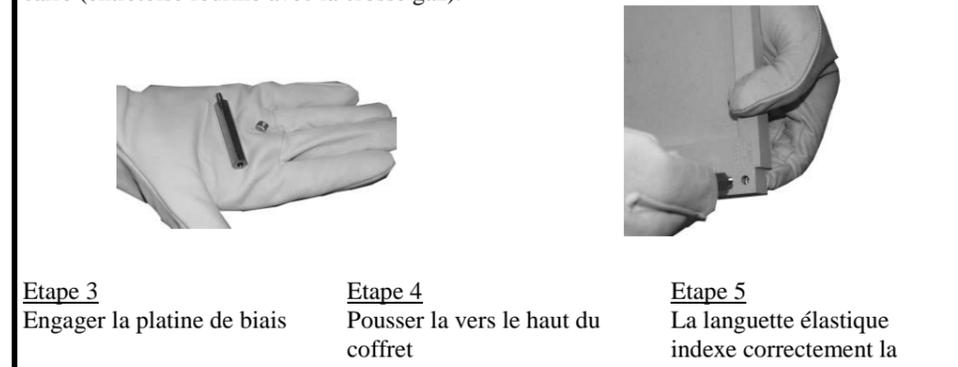

11 FIXATION DE L'EQUIPEMENT GAZ

- Etape 1 :** Fixer le robinet sur les inserts M5
- Etape 2 :** Fixer la crose sur sa colonnette (colonnette et vis fournies avec la crose)

