

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

Embase de téléport HN 44-S-27

Désignation	N° EDF	N° SEIFEL
Embase de téléport Ivoire	44 49 003	68 119
Embase de téléport Grise	44 49 005	68 120

En cas de fixation de l'embase :

Le support doit permettre l'installation de l'embase, il doit donc être muni de 3 bossages de fixation et d'un trou Ø73. Fixer à l'aide des 3 vis CLS ST 5.5x16-C

Raccordement câble




- . Mettre le câble à longueur
- . Dégainer le câble sur une longueur de 20 mm



- . Dénuder les conducteurs blanc et bleu clair sur 6 mm.
- . Mettre en repos les conducteurs rouge, bleu foncé et le drain le long du câble



- . Déconnecter le connecteur de l'embase
- . Raccorder les conducteurs blanc et bleu clair au connecteur

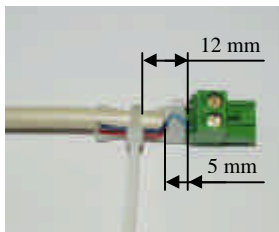

- . Positionner l'arrêt de gaine du câble à 5 mm du connecteur et le collier de maintien du câble à 12 mm (voir ci-contre)




- . Serrer le collier de maintien du câble avec une pince pour collier de branchement.
- . Reconnecter le connecteur sur l'embase.

NOTICE DE MISE EN OEUVRE TABLEAU DANS EP S20 SUPERPOSES

Usiner a l'aide
d'une scie
cloche Dia : 35
pour passage
gaines

Couper les 8
bossages
pour passage
gaine

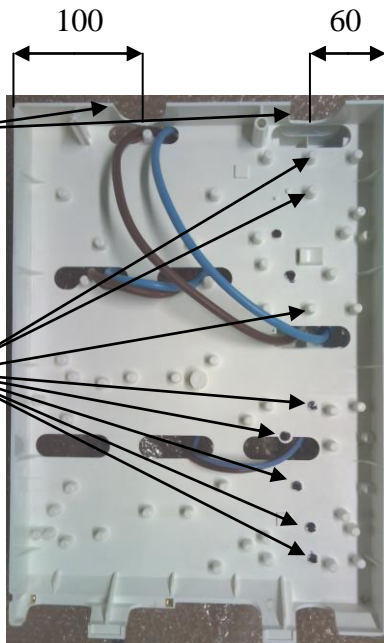

Fixer le tableau



Positionner l'écran

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE COFFRET GAMME 2300

<u>Désignation</u>	<u>Référence</u>	<u>Code article</u>	<u>N° NOMENCLATURE</u>
Coffret monophasé	C2300M	21084	69.80.020
Coffret triphasé	C2300T	21085	69.80.022
Panneau amovible mono	TAM	54010	69.80.024
Panneau amovible tri	TAT	54012	69.80.025
Bornier additionnel départ	B2300	54059	69.80.030


Section cable alu	16	25	35
Intensité maximale (A)	45	70	100
Section cable cuivre	10	16	25
Intensité maximale (A)	40	60	100

DEMONTAGE DE LA PORTE




- Ouvrir la porte à 180°, exercer une légère pression sur la came haute afin de dégager l'axe supérieur, puis retirer la porte.
- Pour la remise en place de la porte, s'assurer de la bonne position du ressort dans son logement, puis procéder de manière inverse.

FIXATION DU COFFRET

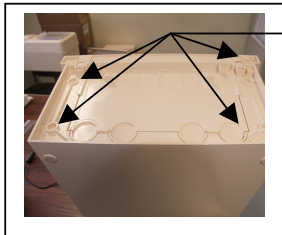

- Pour la pose d'un coffret sur socle, déboucher les 4 trous Dia. 10 du dessous de la cuve. Utiliser les 4 vis M8 fournies avec le socle.
- Pour la pose murale ou encastrée d'un coffret, déboucher les 3 trous Dia. 10 en fond de cuve.
- Utiliser 3 vis M8 maximum.

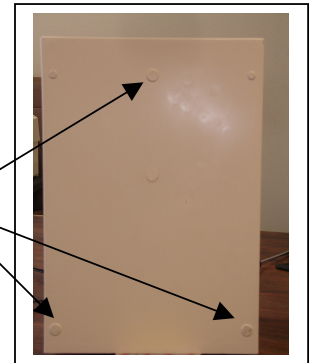

JUXTAPOSITION DE 2 COFFRETS




- Pour juxtaposer 2 coffrets. Contrepercez les coffrets à l'aide d'un forêt Dia. 6.5
- Assembler les coffrets à l'aide des boulons M6 fournis à cet effet.



MISE EN PLACE DES CABLES



- Devisser les 2 vis de fixation du tiroir afin de le dégager.
- Ouvrir les passages de câbles nécessaires, en dégageant les prédéfonçables, à l'aide d'une pince en tenant le tiroir fermement.

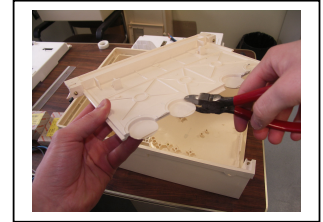

RACCORDEMENT DU CABLE ARRIVEE

ATTENTION : NE PAS DENUDER LES CABLES CONNECTIQUE A PERFORATION D'ISOLANT



- Câbles aluminium massif : 16 à 35 mm²
- Câbles aluminium cable : 16 à 25 mm²
- Câbles cuivre cable : 10 à 25 mm²
- Démontez la bride de la cuvette de branchement.
- Former les câbles.
- Faire coulisser les étriers vers le haut.
- Mettre en place les câbles, puis ramener les étriers vers le bas.
- Serrer les vis jusqu'à rupture de la tête.



EQUIPEMENT ET MISE EN PLACE DU PANNEAU AMOVIBLE



- Dans le cas de comptage double tarif, ouvrir les prédéfonçables de passage de câbles du relais et du coupe-circuit.
- Mettre en place le panneau dans les butées inférieures.
- Passer les câbles départ dans l'ouverture située sous le compteur.
- Fixer le panneau en fond de coffret à l'aide des 2 vis supérieures.
- En monophasé, si le câble est tétrapolaire, les 2 extrémités non utilisées seront munies de capuchons isolants.



RACCORDEMENT DES CABLES DEPART



Monophasé

- Câbles aluminium : Utiliser des embouts à perforation d'isolant.
- Câbles cuivres : Raccordement direct ou par embout.

Triphasé



- Câbles cuivres et aluminium 25 mm² : Utiliser le bornier additionnel.
- Autres câbles : Raccordement direct ou bornier additionnel.

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

DU RESSORT DE TORSION

SUR LES CAMES DE PORTE

- Enlever le ruban adhésif pour libérer le ressort

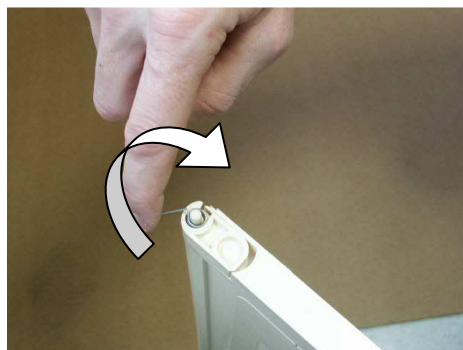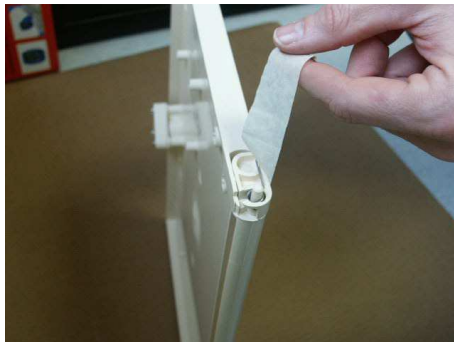

- Faire pivoter le ressort de la porte

- Passer le ressort dans le logement prévu à cet effet.

