SEIFEL 740003-B ES 1/07/21	**Notice de mise en Œuvre ARMOIRES**	SICAME Group

Pose des armoires

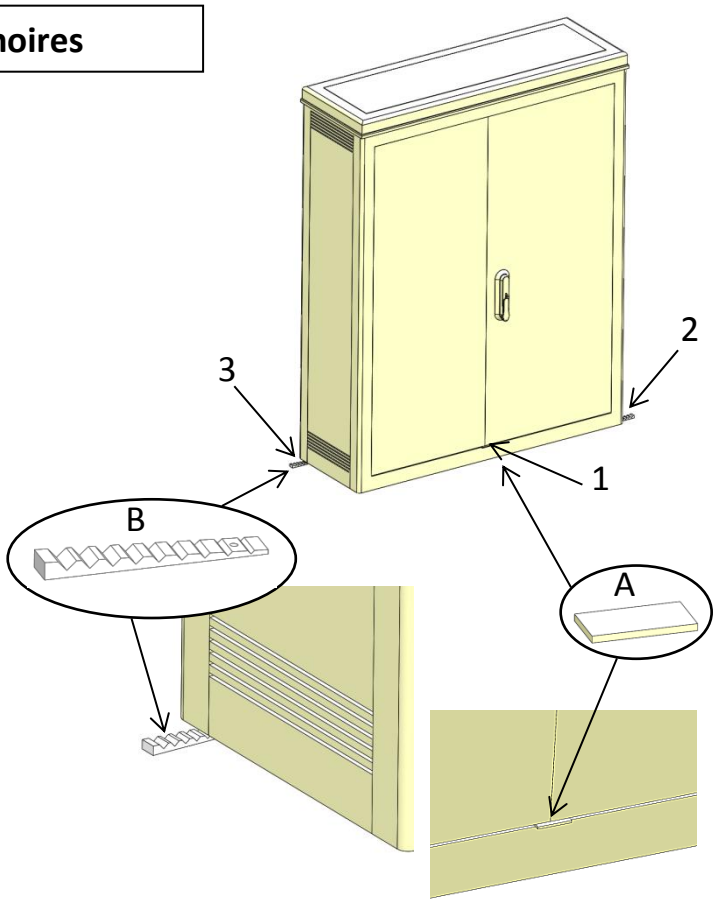

ARMOIRE SANS DALLE INTEGREE

1) Réaliser une dalle lisse, plane et de **niveau**.
2) Fixer l'armoire par l'intérieur par la ceinture basse, effectuer un serrage léger au moyen de gougeons (Ø mini 10 mm), avec rondelles MN et écrous.
3) Enlever la cale de transport **A** (repère **1**) à l'aide d'un tournevis.
4) Vérifier la régularité du jeu au-dessus des portes ainsi que leur fermeture
   Pour le réglage des portes, glisser si nécessaire, les cales **B** en **2** et/ou **3**.
5) Assurer le serrage définitif des écrous de fixation (< 40 mN)
6) Couper les cales

ARMOIRE AVEC DALLE INTEGREE AVEC OU SANS BETON

A) Préparer le site avec du tout venant de carrière compacté ou une dalle béton lisse, plane et de **niveau**
B) Suivre les instructions **3** et **4**.
C) Le calage de la dalle de l'armoire sera réalisé de façon appropriée pour éviter tout mouvement ultérieur.

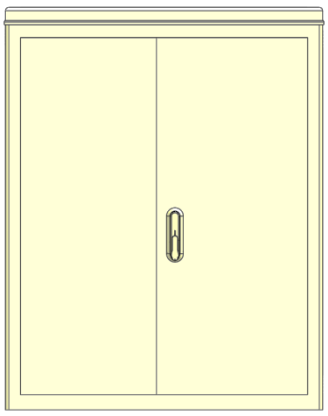

Contrôler le jeu des portes

EQUIPEMENTS INTERIEURS

- Utiliser les dispositifs prévus à cet effet.
- D'autres fixations pourront être réalisées sur les parois en utilisant des vis auto-foreuses, longueur < 12 mm.

ATTENTION NE FIXER AUCUN ELEMENT DANS LA TOITURE

IMPORTANT : Toute modification apportée à nos produits dégage la responsabilité de la société SEIFEL.
En outre l'installation doit être faite selon les règles de l'art dans le respect des normes en vigueur.

SEIFEL SAS 8, rue Claude Chapel – CS 51865 – 35418 SAINT MALO Cedex - France
Tél. (33)02.99.21.51.70 – Fax. (33)02.99.81.95.13
http://www.seifel.fr