

# NOTICE D'INSTALLATION

## PLATINE CONCENTRATEUR CPL


**IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL**

**Note :** Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.


**Important :** S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Montage en coffret Haut CIBE

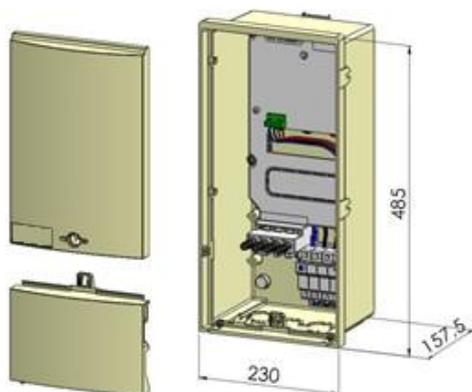


Montage en borne CIBE

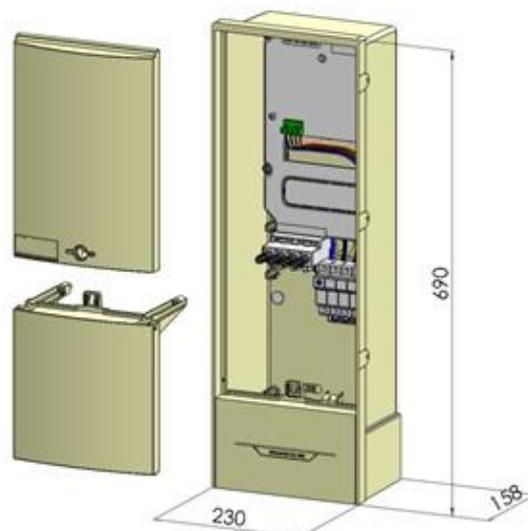

### OUTILLAGES PRECONISES

Clé triangle de 11 mm

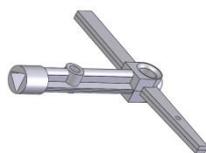

Tournevis isolé Pozidriv PZ2



Clé hexagonale de 10 mm sur plat



### BORNES DE RACCODEMENT

- 16 à 35 mm<sup>2</sup> aluminium massif      NF C 33-210
- 16 à 25 mm<sup>2</sup> aluminium câblé      NF C 33-209
- 16 à 25 mm<sup>2</sup> aluminium câblé      NF C 32-321
- 16 à 35 mm<sup>2</sup> aluminium massif      NF C 32-321
- 10 à 25 mm<sup>2</sup> cuivre câblé          NF C 32-321
- 25 à 35 mm<sup>2</sup> aluminium massif      HM-27/03/139/B  
avec neutre périphérique

### COUPLE DE SERRAGE

- Bornes de raccordement : 9 N.m

#### SEIFEL SAS

8 rue Claude Chapel  
CS51865  
35418 SAINT MALO

**TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL.**


## FIXATION DU COFFRET SUR POTEAU

Dans le cas d'un montage en coffret Haut CIBE :

- Mettre en place les feuillards sur les ferrures du coffret
- Cercler le coffret sur le poteau


Dans le cas d'un montage en borne CIBE :

- Se reporter à la notice d'installation de la borne

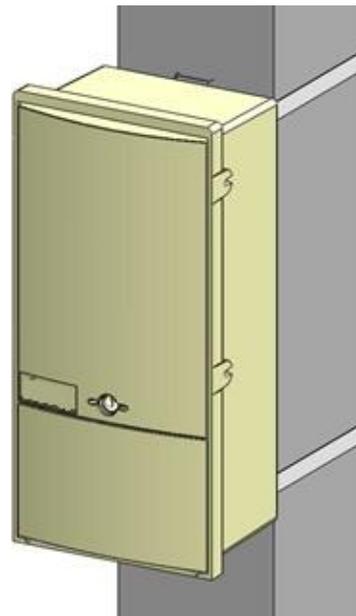


## MONTAGE EN COFFRET HAUT CIBE / PREPARATION DU COFFRET

- Déposer la porte ① et la plinthe ② + ③
- Dévisser et déposer le tiroir ④
- Préparer l'entrée du câble d'alimentation en cassant l'opercule prédéfonçable ⑤

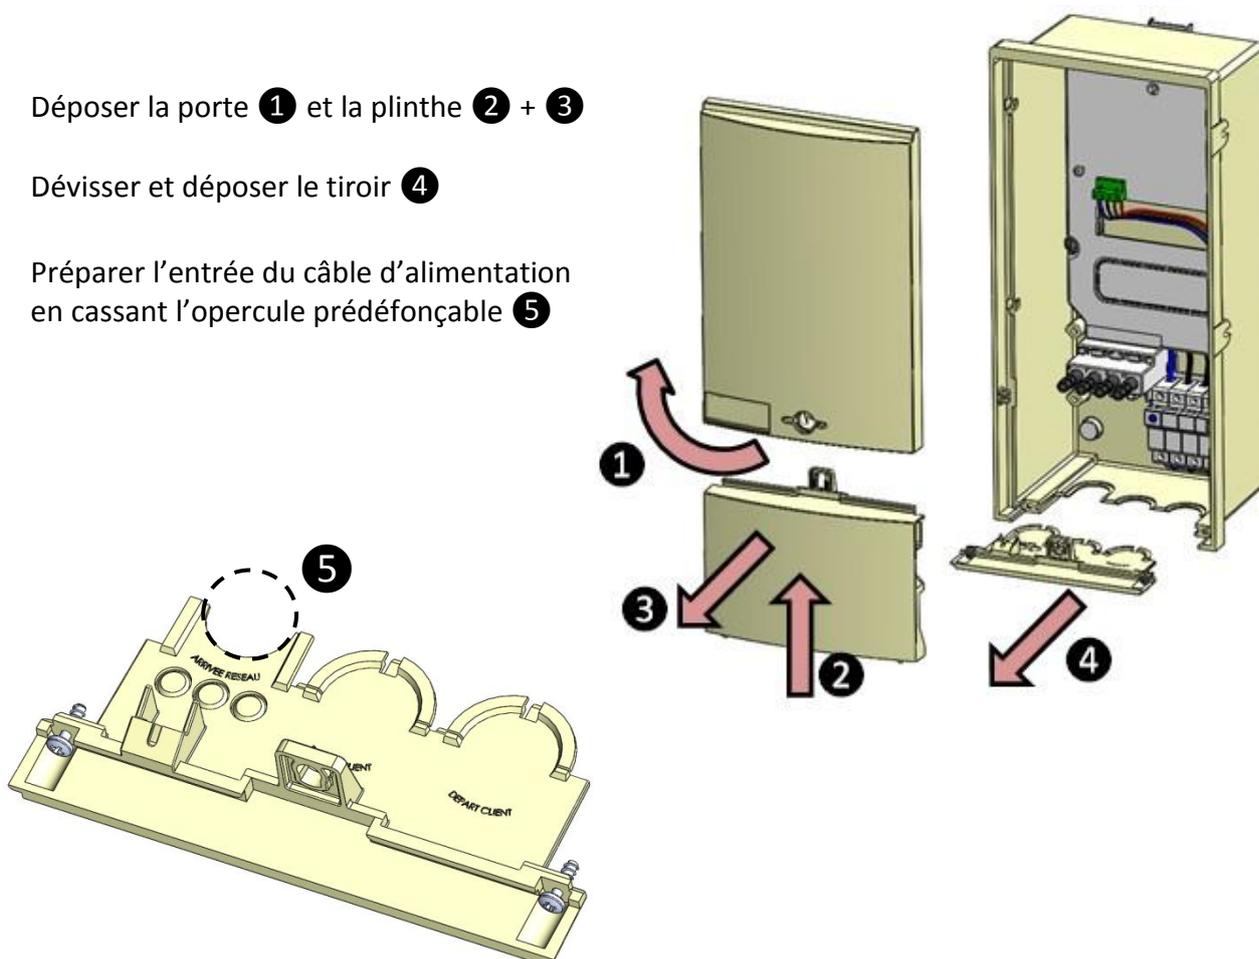

## MONTAGE EN BORNE CIBE / PREPARATION DE LA BORNE

- Déposer la porte ① et la surplinte ②

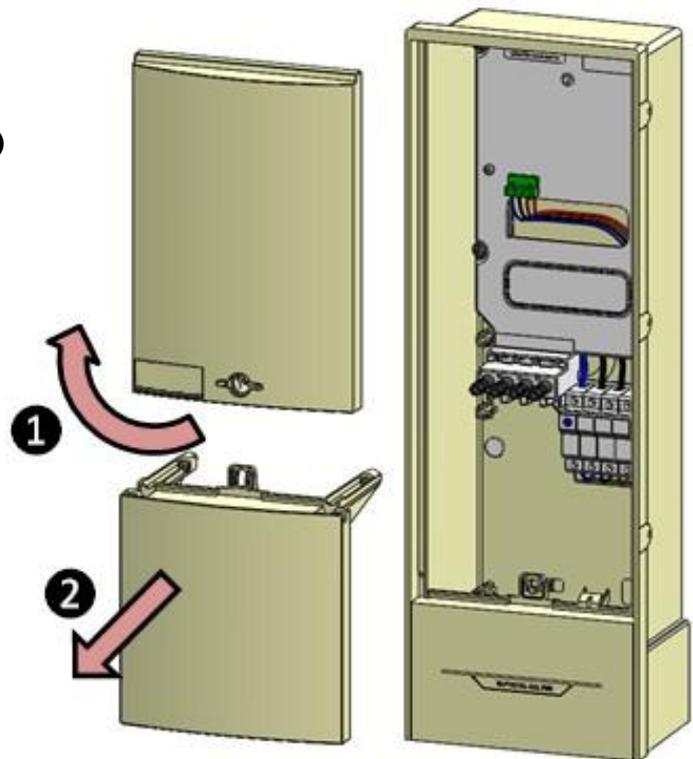

## RACCORDEMENT AU RESEAU


- Raccorder les conducteurs du câble d'arrivée réseau aux bornes de connexion de la platine en respectant le repérage des phases ①
- Dans le cas du coffret : remettre en place le tiroir, la plinthe puis le panneau
- Dans le cas de la borne : remettre en place la surplinte puis le panneau

### Nota :

- Bornes à perforation d'isolant
- Vis de serrage à limiteur de couple ( 9 N.m )

### Nota :

- La VAT est possible sur les vis de connexion du coupe-circuit

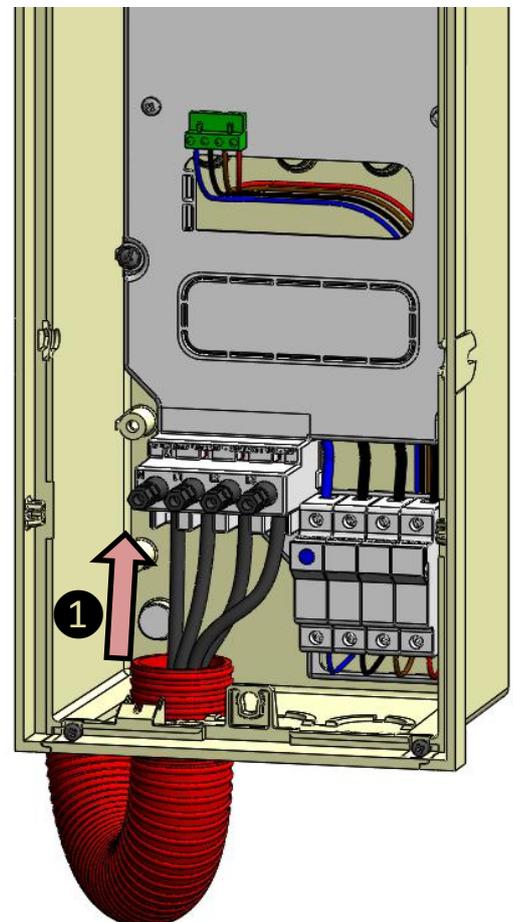


## MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT DU CONCENTRATEUR CPL

- Fixer le concentrateur sur la platine à l'aide de la vis fournie en le glissant vers le bas ① puis en vissant le point de fixation en bas à gauche ②
- Raccorder le concentrateur à l'aide du connecteur à 4 fiches de la platine ③ suivant la notice du concentrateur

**Nota :**

- Assurez-vous que les 2 points de fixation du concentrateur sont correctement engagés sur les ergots de la platine

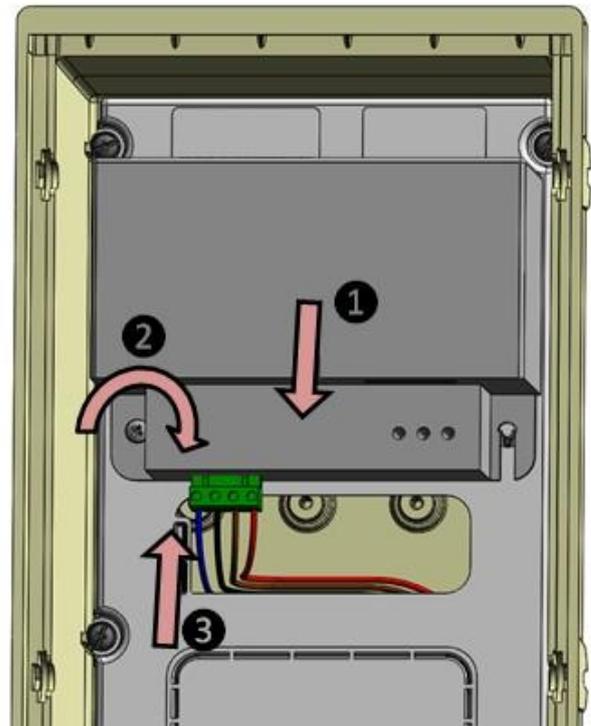

## ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE

- En fin de vie, le matériel est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque composant peut être séparé. Les pièces en matériaux synthétiques sont identifiées individuellement à l'aide d'un logo afin de permettre un tri avant recyclage.